



**Elektriline veeboiler
FASHION SARI
KASUTUSJUHEND**

**D30-15EFG
D50-15EFG
D80-15EFG
D100-15EFG**

Hoiatused: Enne selle toote kasutamist lugege see juhend hoolikalt läbi ja hoidke see edaspidiseks kasutamiseks alles. Disain ja spetsifikatsioonid võivad toote täiustamise eesmärgil ilma ette teatamata muutuda.

Täpsema teabe saamiseks pidage nõu oma edasimüüja või tootjaga.

Ülaltoodud diagramm on ainult viitamiseks. Võtke standardina tegeliku toote välimuse.

TÄNUKIRI

Täname, et valisite Midea! Enne uue Midea toote kasutamist lugege palun käesolev juhend põhjalikult läbi, et olla kindel, kuidas teie uue seadme funktsioone ohutult kasutada.

SISU

TÄNUKIRI	01
OHUTUSJUHISED	02
SPETSIFIKATSIOONID	04
TOOTE ÜLEVAADE	04
LÜHIKE JUHEND	06
TOOTE PAIGALDAMINE	07
KASUTUSJUHISED	09
PUHASTAMINE JA HOOLDUS	11
VEAOTSING	12
KAUBAMÄRGID, AUTORIÕIGUSED JA ÕIGUSLIK AVALDUS	13
KÕRVALDAMINE JA TAASKASUTAMINE	13
ANDMEKAITSE MÄRKUS	14

OHUTUSJUHISED

Mõeldud kasutamiseks

Järgmised ohutusjuhised on mõeldud ettenägematute ohtude või kahjustuste vältimiseks seadme ebatavalisest või valest kasutamisest. Kontrollige saabumisel pakendit ja seadet, veendumaks, et kõik on terved, et tagada ohutu töö. Kui leiate kahjustusi, võtke ühendust jaemüüja või edasimüüjaga. Pange tähele, et teie ohutuse huvides ei ole seadme muudatused või muudatused lubatud. Ettenägematu kasutamine võib põhjustada ohte ja garantiinõuete kaotamist.

Sümbolite seletused

Hoiatus



Märguandesõna tähistab keskmise riskitasemega ohtu, mis kui seda ei väldita, võib lõppeda surma või raske vigastusega.

Tähelepanu



Tunnussõna tähistab olulist teavet (nt varakahju), kuid mitte ohtu.

Ettevaatust



Tunnussõna tähistab madala riskiastmega ohtu, mille mittevältimise korral võib tulemuseks olla kerge või mõõdukas vigastus.

Lugege käesolev kasutusjuhend enne seadme kasutamist/kasutuselevõtmist hoolikalt läbi ja hoidke seda hilisemaks kasutamiseks paigalduskoha või seadme vahetus läheduses!



ETTEVAATUST


Enne veesoojendi paigaldamist kontrollige ja veenduge, et pistikupesa maandus on usaldusväärselt maandatud. Vastasel juhul ei saa elektriboilerit paigaldada ega kasutada. Ärge kasutage pikendusplaate. Selle elektrilise veesoojendi vale paigaldamine ja kasutamine võib põhjustada tõsisid vigastusi ja vara kaotust.

Erilised ettevaatusabinõud

- Toitepistik peab olema usaldusväärselt maandatud. Pistikupesa nimivool ei tohi olla väiksem kui 10A. Elektrilekke vältimiseks tuleb pistikupesa ja pistik hoida kuivana.
- Toitepesa paigalduskõrgus ei tohi olla madalam kui 1,8 m.
- Sein, millesse elektriboiler on paigaldatud, peab ilma moonutuste ja pragudeta taluma rohkem kui kaks korda veega täidetud küttekeha koormust. Vastasel juhul võetakse muid tugevdavaid meetmeid.
- Kütteseadmega ühendatud rõhualandusventiil tuleb paigaldada selle kütteseadme külma vee sisselaskeava juurde (vt joonis 1).
- Kui kasutate kütteseadet esimest korda (või esimest korda pärast hooldust), ei saa kütteseadet sisse lülitada enne, kui see on täielikult veega täidetud. Vee täitmisel tuleb õhu väljalaskmiseks avada vähemalt üks küttekeha väljalaskeava väljalaskeklappidest.

Selle klapi saab sulgeda pärast seda, kui kütteseade on täielikult veega täidetud.

- Veesoojendit ei tohi kasutada isikud (sh lapsed), kellel on füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed vähenenud või kellel puuduvad kogemused ja teadmised, välja arvatud juhul, kui nende ohutuse eest vastutav isik on andnud neile järelevalvet või juhiseid seadme kasutamiseks. Lapsi tuleb jälgida, et nad kütteseadmega ei mängiks.
- Kuumutamise ajal võib rõhualandusklapi rõhuvabastusavast tilkuda vett. See on normaalne nähtus. Suure veelekke korral võtke parandamiseks ühendust klienditeeninduskeskusega. See rõhuvabastusava ei tohi mingil juhul olla blokeeritud; vastasel juhul võib kütteseade kahjustuda ja põhjustada isegi õnnetusi.
- Survevabastusavaga ühendatud äravoolutoru tuleb hoida kaldu allapoole.
- Kuna vee temperatuur veesoojendi sees võib ulatuda kuni 75°C, ei tohi kuum vesi esmasel kasutamisel inimkehadega kokku puutuda. Põletamise vältimiseks reguleerige vee temperatuur sobivale temperatuurile.
- Kui painduv toitejuhe on kahjustatud, tuleb valida tootja poolt pakutav spetsiaalne toitejuhe ja professionaalse hoolduspersonalilt poolt see välja vahetada.
- Kui selle elektrilise veesoojendi mõni osa või komponent on kahjustatud, võtke remondiks ühendust klienditeeninduskeskusega.
- Rõhualandusseadme väljalasketorust võib vett tilkuda ja see toru tuleb jätta atmosfääri avatuks; Rõhuvabastusseadet tuleb regulaarselt kasutada, et eemaldada lubjajäägid ja veenduda, et see pole ummistunud; Sisemahuti sees oleva vee ärajuhtimiseks saab selle rõhuvabastusklapi juurest välja lasta. Keerake rõhuvabastusventiili
- keermekruvi o ja tõstke äravoolukäepide üles. (vt joonis 1) Rõhualandusseadmega ühendatud väljalasketoru tuleb paigaldada pidevalt allapoole ja külmaavabasse keskkonda.

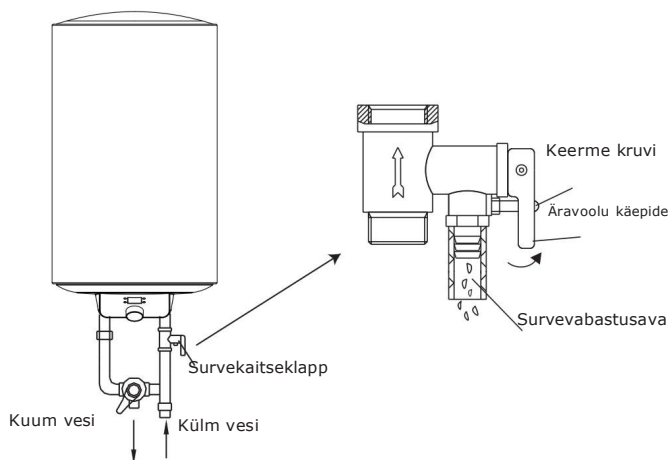


(Joon.1)

SPETSIFIKATSIOONID

Toote mudel	D30-15EFG	D50-15EFG	D80-15EFG	D100-15EFG
Maht (L)	30	50	80	100
Nimivõimsus (W)	1500	1500	1500	1500
Nimipinge (ACV)	220-240V~	220-240V~	220-240V~	220-240V~
Nimirõhk (MPa)	0,75	0,75	0,75	0,75
Maksimaalne veetemperatuur (°C)	80	80	80	80
Kaitseklass	I	I	I	I
Veekindel klass	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4

TOOTE ÜLEVAADE


Toode

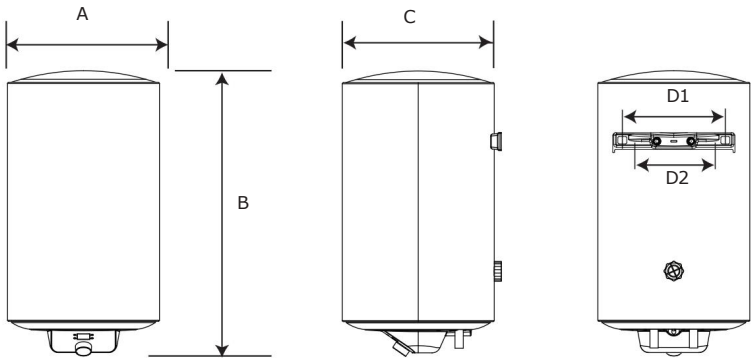

	30L	50L	80L	100L
A	340	385	450	450
B	580	715	745	895
C	340	385	450	450
D1	278	278	278	278
D2	130-310	130-310	130-310	130-310


(Märkus: kõik mõõtmed on millimeetrites)

Sisemine juhtmeskeem

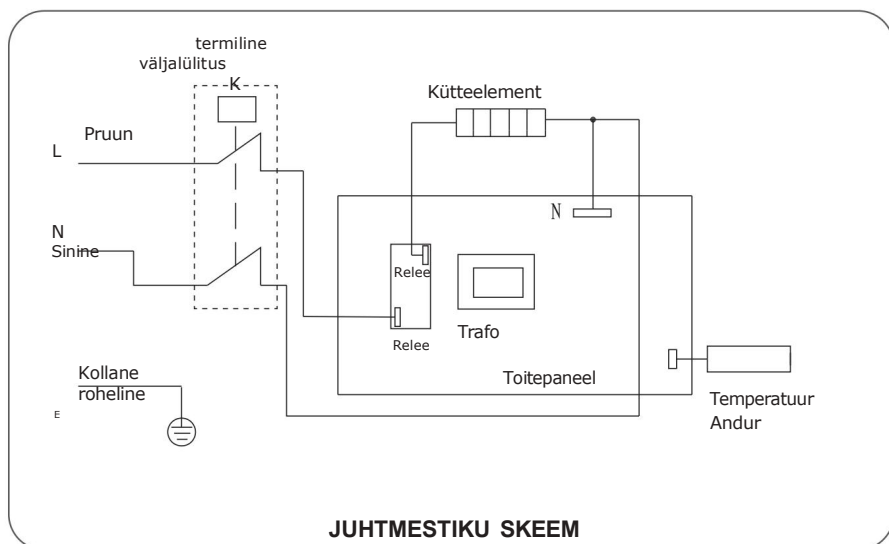

Aksessuaarid

Kaitseklapp × 1

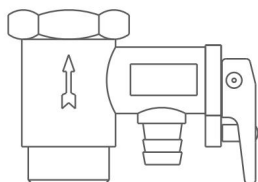

Seinakinnituskruvi × 2



Plastikust paisutoru × 2




LÜHIKE JUHEND

Enne esimest kasutamist

ETTEVAATUST

Enne kasutamist täitke sisemine paak veega.

1. Ühendage
vooluvõrku

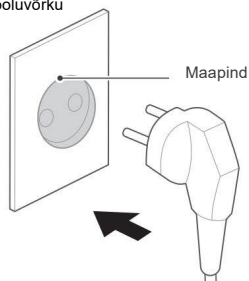

2. Pöörake termostaadi nuppu
päripäeva temperatuuri reguleerimiseks
veesoojendi sees.



3. Kui vee temperatuur saavutab reguleeritud
temperatuuri, siis küte peatatakse ja soojenduse
näidik on väljas. Kui vee temperatuur langeb teatud
temperatuurini, jätkab see automaatselt kuumutamist.




4. Avage vee väljalaskeklapp, saate kasutada kuuma
vett.



TOOTE PAIGALDAMINE

Paigaldusjuhend

1. See elektriline veeboiler tuleb paigaldada tugevale seinale. Kui seina tugevus ei talu koormust, mis võrdub täielikult veega täidetud küttekeha kahekordse kogumassiga, on vaja paigaldada spetsiaalne tugi.
- Õnestellistest seina puhul veenduge, et see oleks täielikult täidetud tsementbetooniga.
2. Pärast õige asukoha valimist määrake konksuga laienduspoltide jaoks kasutatavate kahe paigaldusava asukohad (määratud vastavalt teie valitud toote spetsifikatsioonile).
Tehke seinalle kaks vastava sügavusega auku, kasutades masinaga kinnitatud paisupoltidele vastava suurusega lõiketera, keerake kruvid sisse, keerake konks ülespoole, pingutage mutrid, et need kindlalt kinnituksid, ja seejärel riputage selle külge elektriboiler. (vt joonis 2).

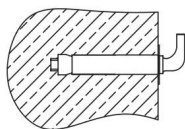

Laienduspoltt
(koos konksuga)

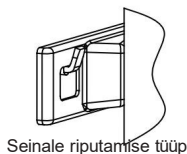



(Joon.2)

Kui paigaldamiseks kasutatakse teist riputusplaati, on eelistatav paigaldada auku (Mõõdud: D1). Kui see on paigaldatud alumisse ossa (punktirjoone asend), on vaja kontrollida, kas see on pärast valmimist kindel (Mõõtmed: D2)

NB! Veeboileri paigaldamisel on vaja jätta vähemalt 50 cm vaba ruumi, et boileri küttekeha saaks kiiresti ja raskusteta vahetada. Vastasel juhul garantii ei kehti, kui tehnik peab küttekeha vahetamiseks tegema lisatoiminguid (eemaldama veesoojendi vms)

3. Paigaldage toitepesa seina. Nõuded pistikupesale on järgmised:

250V/10A, ühefaasiline, kolm elektroodi. Soovitav on asetada pistikupesa paremale kerise kohale. Pistikupesa kõrgus maapinnast ei tohi olla väiksem kui 1,8 m (vt joonis 3).

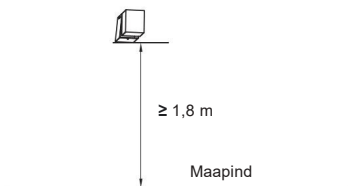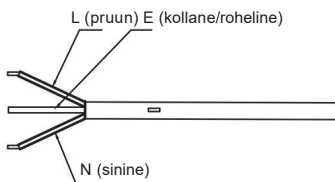


(Joon.3)

4. Kui vannituba on liiga väike, saab veesoojendi paigaldada mujale, ilma päikesepõletuse ja vihmaveeta. Torujuhtme soojuskadude vähendamiseks peab aga veesoojendi paigaldusasend olema vannitoale võimalikult lähedal.


Torujuhtmete ühendamine

1. Iga toruosa mõõt on G1/2" ; Sisselaskeava suur rõhk peaks ühikuna kasutama Pa; Sisselaskeava minimaalne rõhk peaks ühikuna kasutama Pa.

1. Rõhuvabastusventiili ühendamine veesoojendi sisselaskeava kütteseadmega.
2. Torujuhtmete ühendamisel lekke vältimiseks tuleb keermete otstesse lisada kütteseadmega kaasas olevad kummitihendid, et tagada lekkekindlad ühenduskohad (vt joonis 4).

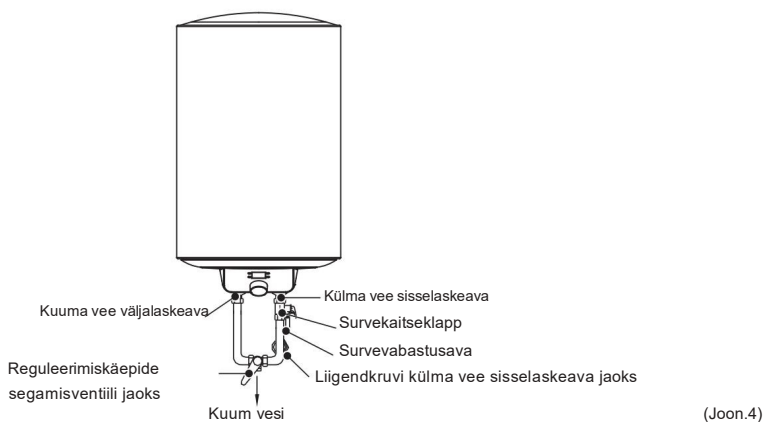

3. Kui kasutajad soovivad realiseerida mitmesuunalist toitesüsteemi, vaadake torujuhtmete ühendamiseks joonisel 5 näidatud meetodit.

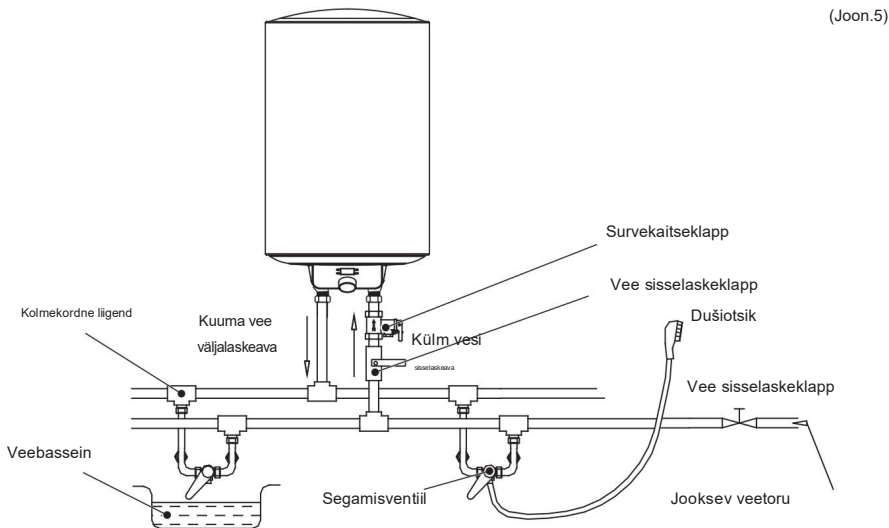

Märg

Kasutage selle elektriboileri paigaldamiseks kindlasti meie ettevõtte pakutavaid tarvikuid. Seda elektrilist veesoojendit ei saa toele riputada enne, kui on kinnitatud, et see on kindel ja töökindel. Vastasel juhul võib elektriboiler seinalt alla kukkuda, mille tulemuseks on boileri kahjustused või isegi tõsised vigastused. Poldiaukude asukohtade määramisel tuleb jälgida, et elektriboileri paremal küljel jääks vaba ruumi vähemalt 0,5m, et vajadusel oleks mugav küttekeha hooldada. Vastase juhul ei lähe küttekeha vahetuse töö garantii alla.

KASUTUSJUHISED

Kasutusmeetodid


1. Esmalt avage mõni veesoojendi väljalaskeava juures olev väljalaskeklapp, seejärel avage sisselaskeklapp. Veeboiler täitub veega. Kui vesi voolab väljalasketorust välja, tähendab see, et boiler on täielikult veega täidetud ja väljalaskeklapi saab sulgeda.

Märge

Tavalise töötamise ajal peab sisselaskeventiil olema alati avatud.

2. Sisestage toitejuhe pistikupessa, seekord süttivad kaks märgutuld.
3. Termostaat kontrollib temperatuuri automaatselt. Kui kütteseadme sees olev veetemperatuur on saavutanud seatud temperatuuri, lülitub see automaatselt välja, kui vee temperatuur langeb alla seadepunkti, lülitatakse kütteseadet kütte taastamiseks automaatselt sisse.

Seadme kasutamine

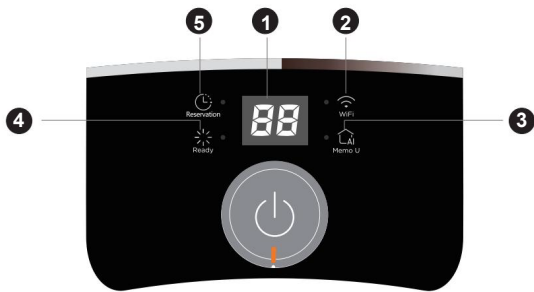

Vajutage	SISSE VÄLJA Lülitage seade sisse või välja.	
Pöörake päripäeva	Temp.: • Tõstab temperatuuri 1°C sammuga. • Max temp. on 80°C.	Kui temp. on reguleeritud, valgus 1 muutub vastavalt. Kui temperatuuri reguleerimine peatatakse, vilgub 3 sekundit. Pärast seda naaseb väärtus väljavooluvee praegusele temperatuurile.
Pöörake vastupäeva	• Alandab temperatuuri 1°C sammuga. • Min. temp. on 30°C.	Kui temp. saavutab seadistuse, ikoon 4 on sisse lülitatud.
Vajutage 3 Sek Sisselülitatud olekus	Traadita ühendus: Ikoon 2 hakkab vilkuma. Seejärel vaadake jaotist "RAKENDUSE SEADISTAMINE JA KASUTAMINE".	

Vajutage 3 Sek Väljas OFF olekus	 MEMO U funktsioon: Ikon 3  süttib ja MEMO U funktsioon käivitub. Kui Memo U funktsioon on sisse lülitatud, analüüsib see teie kuuma vee tarbimist ja hoiab seda esimesel nädalal temperatuuril 75 C. Seejärel hakkab see seadistama teie kuuma vee ajakava teie tavapärase rutiini alusel alates järgmisest nädalast. Kui vajutate nuppu uuesti (olekus OFF) või reguleerite veesoojendi seadistatud temperatuuri käsitsi, lülitatakse MEMO U funktsioon automaatselt välja. Kuid rakenduses APP ei võimalda see temperatuuri reguleerida, kui funktsioon Memo U on sisse lülitatud, välja arvatud juhul, kui seda funktsiooni välja lülitada. Toite väljalülitamisel või muudele funktsioonidele lülitumisel MEMO U funktsioon keelatakse ning vastav kirje ja kuupäevad kustutatakse. Õppimise uuesti alustamiseks peate nuppu vajutama ja hoidma seda väljalülitatud olekus 3 sekundit. Memo U ei tööta korduvate sihtmärkide režiimis.
Muud funktsioonid ainult rakenduses	Eesmärk: Seadke kuum vesi teatud ajaks VALMIS. Kui eesmärgid on rakenduses APP aktiivsed, põleb  veesoojendi paneelil ikon 5. MEMO U ei saa täita korduvate eesmärkide režiimis..  Mega vesi: Uue disainiga struktuuri ja temp. seatud 80 C peale, on saadaval 18%* rohkem kuuma vett. Kui Mega Water Mode on sisse lülitatud, ei saa temperatuuri reguleerida. Enne temperatuuri reguleerimist tuleks see režiim välja lülitada.  Steriliseerimise funktsioon: Lisakuumus kuni 80 C, kestab 5 minutit; ja pärast seda naaseb eelmisele seadistatud temp.  Ettevaatus! Hoiduge kõrvetamise eest, kui steriliseerimisfunktsioon on sisse lülitatud.

Alarm ja rikete enesetest

Kuiva põlemise tõrke, ületemperatuuri rikke, anduri avatud vooluringi või lühise rikke korral vilgub nixie toru ekraanil vastavalt E2, E3 ja E4 ning muid nixie torusid ja indikaatoreid ei kuvata. Sumisemise korral saadab seda 6 lühikest piiksu. Sel ajal on kõik releed lahti ühendatud ja kõik võtmed ei tööta.

Pärast vea kõrvaldamist ja uuesti sisselülitamist naaseb veesoojendi väljalülitusolekusse. Sisselülitatud olekus teostab süsteem automaatselt enesekontrolli.

Rikke korral kuvatakse vastav veakood ja süsteem ei saa töötada (st veesoojendit ei saa käivitada). Kuivpõlemisvea hinnang: iga kord kütmise käivitamisel soojendage seda 30 sekundit. 120 sekundi pärast, kui temperatuuritõus on alla 4 kraadi, soojendage seda tavapäraselt ja 30 minuti jooksul kuiva põlemist ei hinnata;

Kui temperatuur tõuseb 4 kraadi või rohkem, lõpetage kuumutamine, oodake 150 sekundit ja korra eelmist protsessi. Kuivpõlemisena loetakse, kui temperatuur tõuseb kolm korda järjest 4 kraadi või rohkem ja ekraan vilgub veakoodiga "E2".

Ületemperatuuri vea tuvastamine: kui paagi temperatuurianduri temperatuur ületab 90 °C, määratakse see ületemperatuuriks ning ekraan vilgub ja kuvab veakoodi "E3".


Anduri vea tuvastamine: häire, kui anduril on avatud vooluring või lühis ja ekraanil vilgub veakood "E4".

PUHASTAMINE JA HOOLDUS

Hoiatus

Enne mis tahes hooldust katkestage toide.

1. Kontrollige pistikut ja pistikupesa nii sageli kui võimalik. Tuleb tagada kindel elektrikontakt ja korralik maandus. Pistik ja pistikupesa ei tohi üle kuumeneda.
2. Kui kütteseadet ei kasutata pikka aega, eriti madala õhutemperatuuriga piirkondades (alla 0 C), on vajalik vee soojendajast välja lasta, et vältida veesoojendi kahjustamist sisepaagis külmumise tõttu. (Sisemisest anumast vee väljajuhtimise meetodi kohta vaadake selle juhendi ettevaatusabinõusid).
3. Veesoojendi pikaajalise töökindla töö tagamiseks on soovitatav regulaarselt puhastada sisemist paaki ja eemaldada veesoojendi elektrikütteelemendilt sademeid, samuti kontrollida magneesiumanoodi seisukorda (täielikult lagunenu või mitte) ja vajadusel täieliku lagunemise korral asendage see uuega. Paagi puhastamise sagedus sõltub sellel territooriumil asuva vee karedusest. Puhastamist peavad tegema spetsiaalsed hooldusteenused. Võite küsida müüjalt lähima teeninduskeskuse aadressi.
4. Veeboiler on varustatud termolülitiga, mis katkestab kütteelemendi toiteallika vee ülekuumenemisel või selle puudumisel veeboileris. Kui boiler on vooluvõrku ühendatud, kuid vett ei soojendata ja näidik ei sütti, siis termolüliti oli välja lülitatud või mitte sisse lülitatud. Veesoojendi töörežiimi lähtestamiseks on vaja:
 1. Vabastage veesoojendi pinge, eemaldage külgmise/alumise katte plaat.
 2. Vajutage termolüliti keskel asuvat nuppu, vt joonis 6;
 3. Kui nuppu ei vajutata ja klõpsatust ei toimu, peaksite ootama, kuni termolüliti jahtub algtemperatuurini.

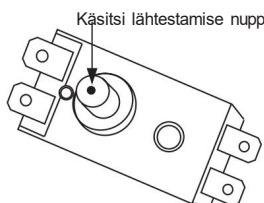

(Joon.6)

Hoiatus

Mitteprofessionaalidel ei ole lubatud termolüliti lähtestamiseks lahti võtta.

Hooldamiseks võtke ühendust professionaalidega. Vastasel juhul ei võta meie ettevõtte vastutust, kui selle tõttu juhtub kvaliteedi õnnetus.

VEAOTSING

Ebaõnnestumised	Põhjused	Ravi
Kütte indikaator valgus on OFF.	Temperatuuriregulaatori rikked.	Võtke ühendust professionaaliga remondiks.
Kuumaa vee väljalaskevast ei tule vett.	1. Vooluveearustus on lõigatud ära.	1. Oodake voolava veevarustuse taastumist.
	Hüdrauliline rõhk on liiga madal.	Kasutage kütteseadet uuesti, kui hüdrauliline rõhk on suurenenud.
	3. Voolava vee sisselaskeklapp ei ole avatud.	3. Avage voolava vee sisselaskeklapp.
Vee temperatuur on liiga kõrge.	Temperatuuri reguleerimissüsteemi rikked.	Võtke ühendust professionaaliga remondiks.
Veeleke.	Iga toru ühenduskoha tihendiprobleem.	Tihendage vuugid.

Märge

Selles kasutus-ja hooldusjuhendis illustreeritud osad on ainult soovituslikud, tootega kaasas olevad osad võivad illustatsioonidest erineda. See toode on mõeldud ainult koduseks kasutamiseks. Spetsifikatsioonid võivad muutuda ilma ette teatamata.

KAUBAMÄRGID, AUTORIÕIGUSED JA ÕIGUSAVALDUS



Midea logo, sõnamärgid, kaubanimi, Turundus Riietus ja kõik nende versioonid on Midea grupi ja/või selle sidusettevõtete ("Midea") väärtuslik vara, millele Midea omab kaubamärke, autoriõigusi ja muid intellektuaalomandi õigusi ning kogu firmaväärtust, mis tuleneb Midea kaubamärgi mis tahes osa kasutamisest. Midea kaubamärgi kasutamine ärilistel eesmärkidel ilma Midea eelneva kirjaliku nõusolekuta võib kujutada endast kaubamärgi rikkumist või kõlbatut konkurentsi, rikkudes asjakohaseid seadusi.

Selle juhendi on loonud Midea ja Midea jätab endale kõik selle autoriõigused. Ükski üksus ega üksikisik ei tohi seda juhendit täielikult või osaliselt kasutada, dubleerida, muuta, levitada ega komplekteerida ega müüa koos teiste toodetega ilma Midea eelneva kirjaliku nõusolekuta.

Kõik kirjeldatud funktsioonid ja juhised olid selle juhendi printimise ajal ajakohased. Kuid tegelik toode võib täiustatud funktsioonide ja kujunduse tõttu erineda.

KÕRVALDAMINE JA RINGLUSSEVÕTT

Olulised juhised keskkonnale

Elektroonikaromude direktiivi järgimine ja põhitoote kõrvaldamine:

See toode vastab ELi elektroonikaromude direktiivile (2012/19 / EL). Sellel tootel on elektri-ja elektroonikaseadmete (WEEE) klassifitseerimise ja katiooni sümbol.

See sümbol näitab, et seda toodet ei tohi hävitada koos muude olmejäätmetega selle kasutusea lõpus.

Kasutatud seade tuleb tagastada ametlikku kogumispunkti elektriliste elektrooniliste seadmete ringlussevõtt.

Nende kogumissüsteemide leidmiseks võtke ühendust oma kohalike omavalitsuste või jaemüüjaga, kust toode osteti. Iga leibkond täidab olulist rolli vanade seadmete taaskasutamisel ja ringlussevõtul.

Kasutatud seadme asjakohane kõrvaldamine aitab vältida võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimeste tervisele.



Vastavus RoHS direktiivile

Teie ostetud toode vastab EL RoHS direktiivile (2011/65/EL). See ei sisalda direktiivis määratletud kahjulikke ja keelatud materjale.

Pakendi teave

Toote pakkematerjalid on valmistatud taaskasutatavatest materjalidest vastavalt meie riiklikele keskkonnanäeskirjadele. Ärge visake pakkematerjale koos olme- või muude jäätmetega. Viige need kohalike võimude poolt määratud pakendimaterjalide kogumispunktidest.



ANDMEKAITSE MÄRKUS

Kliendiga kokkulepitud teenuste osutamisel nõustume piiranguteta järgima kõiki kohaldatava andmekaitseasutuse sätteid kooskõlas kokkulepitud riikidega, kus kliendile teenuseid osutatakse, ning vajaduse korral ka EL-i. Andmekaitse üldmäärus (GDPR).

Üldjuhul on meie andmetöötamise eesmärk teiega sõlmitud lepingust tuleneva kohustuse täitmine ja tooteohutuse huvides teie õiguste kaitsmine seoses garantii- ja tooteregistreerimise küsimustega. Mõnel juhul, kuid ainult siis, kui on tagatud asjakohane andmekaitse, võidakse isikuandmeid edastada väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda asuvatele aadressaatidele.

Lisateavet antakse nõudmisel. Meie andmekaitseametnikuga saate ühendust võtta aadressil **MideaDPO@midea.com**. Oma õiguste kasutamiseks, nagu õigus esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemisele otseturunduse eesmärgil, võtke meiega ühendust aadressil **MideaDPO@midea.com**. Lisateabe saamiseks järgige QR-koodi.

Garantii tingimused:

1. Garantii aeg elektronika peale on 2 aastat.
2. Sisepaagi ja küttekeha puhastus katlakivi eest iga aasta (eriti territooriumil, kus on vesi kõrge karedusega. V.a. kui majas on paigaldatud veepehmemidi).
3. Veeboileri paigaldamisel on vaja jätta vähemalt 50 cm vaba ruumi, et boileri küttekeha saaks kiiresti ja raskusteta vahetada. Vastasel juhul küttekeha vahetuse töö ei lähe garantii alla, kui tehnik peab küttekeha vahetamiseks tegema lisatoiminguid (eemaldama vee-soojendi vms)

Garantii esindus: