



Elektriline veeboiler DOUBLE TANK SARI

KASUTUSJUHEND

D30-20ED6
D50-20ED6
D80-20ED6
D100-20ED6

Hoiatused: Enne selle toote kasutamist lugege see juhend hoolikalt läbi ja hoidke see edaspidiseks kasutamiseks alles.

Disain ja spetsifikatsioonid võivad toote täiustamise eesmärgil ilma ette teatamata muutuda.

Täpsema teabe saamiseks pidage nõu oma edasimüüja või tootjaga.

Ülaltoodud diagramm on ainult viitamiseks. Võtke standardina tegeliku toote välimus.

TÄNUKIRI

Täname, et valisite Midea! Enne oma uue Midea toote kasutamist lugege see juhend põhjalikult läbi, et olla kindel, kuidas teie uue seadme funktsioone ohutult kasutada.

SISU

TÄNUKIRI	01
OHUTUSJUHISED	02
SPETSIFIKATSIOONID	04
TOOTE ÜLEVAADE	05
LÜHIKE JUHEND	07
TOOTE PAIGALDAMINE	08
KASUTUSJUHISED	11
PUHASTAMINE JA HOOLDUS	13
VEAOTSING	14
KAUBAMÄRGID, AUTORIÕIGUSED JA ÕIGUSLIK AVALDUS	15
KÕRVALDAMINE JA TAASKASUTAMINE	15
ANDMEKAITSE MÄRKUS	16

OHUTUSJUHISED

Mõeldud kasutamiseks

Järgmised ohutusjuhised on mõeldud ettenägematute ohtude või kahjustuste vältimiseks seadme ebatavalisest või valest kasutamisest. Kontrollige saabumisel pakendit ja seadet, veendumaks, et kõik on terved, et tagada ohutu töö. Kui leiate kahjustusi, võtke ühendust jaemüüja või edasimüüjaga. Pange tähele, et teie ohutuse huvides ei ole seadme muudatused lubatud. Ettenägematu kasutamine võib põhjustada ohte ja garantiinõuete kaotamist.

Sümbolite seletused



Hoiatus

Märguandesõna tähistab keskmise riskitasemega ohtu, mis kui seda ei väldita, võib lõppeda surma või raske vigastusega.



Tähelepanu

Tunnussõna tähistab olulist teavet (nt varakahju), kuid mitte ohtu.



Ettevaatust

Tunnussõna tähistab madala riskiastmega ohtu, mille mittevältimise korral võib tulemuseks olla kerge või mõõdukas vigastus.


Lugege käesolev kasutusjuhend enne seadme kasutamist/kasutuselevõtmist hoolikalt läbi ja hoidke seda hilisemaks kasutamiseks paigalduskoha või seadme vahetus läheduses!

ETTEVAATUST: Vigastusoht!

Enne veesoojendi paigaldamist kontrollige ja veenduge, et pistikupesa maandus on usaldusväärselt maandatud. Vastasel juhul ei saa elektriboilerit paigaldada ega kasutada. Ärge kasutage pikendusplaate. Elektrilise veesoojendi vale paigaldamine ja kasutamine võib põhjustada tõsiseid vigastusi ja vara kaotust.

Erilised ettevaatusabinõud

- Toitepistik peab olema usaldusväärselt maandatud. Pistikupesa nimivool ei tohi olla väiksem kui 10A. Elektrilekke vältimiseks tuleb pistikupesa ja pistik hoida kuivana.
- Toitepesa paigalduskõrgus ei tohi olla madalam kui 1,8 m.
- Sein, millesse elektriboiler on paigaldatud, peab ilma moonutuste ja pragudeta taluma rohkem kui kaks korda veega täidetud veesoojendi koormust. Vastasel juhul võetakse muid tugevdavaid meetmeid.
- Kerise külge kinnitatud rõhualandusventiil tuleb paigaldada selle veesoojendi külma vee sisselaskeava juurde (vt joonis 1) ja veenduda, et see ei jääks udus. Rõhualandusklapist võib vett välja voolata, seega peab väljavoolutoru õhus laialt avanema; Rõhualandusklappi tuleb regulaarselt kontrollida ja puhastada, et see ei ummistuks.

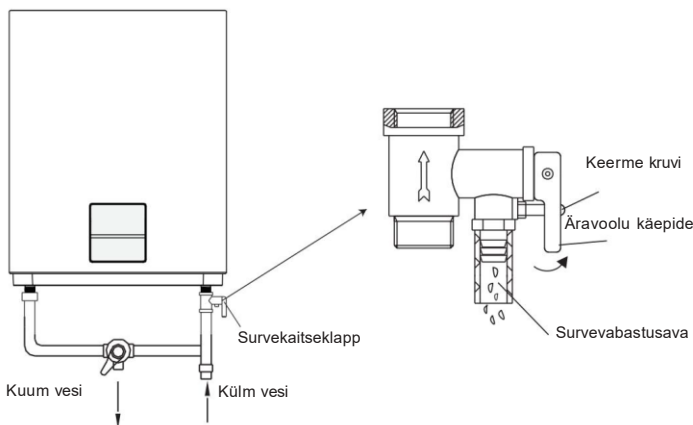

(Joon.1)

- Kui kasutate kütteseadet esimest korda (või esimest korda pärast hooldust), ei saa kütteseadet sisse lülitada enne, kui see on täielikult veega täidetud. Vee täitmisel tuleb õhu väljalaskmiseks avada vähemalt üks veesoojendi väljalaskeava väljalaskeklappidest. Selle klapi saab sulgeda pärast seda, kui kütteseadet on täielikult veega täidetud.
- Veesoojendit ei tohi kasutada isikud (sh lapsed), kellel on füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed vähenenud või kellel puuduvad kogemused ja teadmised, välja arvatud juhul, kui nende ohutuse eest vastutav isik on andnud neile järelevalvet või juhiseid seadme kasutamiseks. Lapsi tuleb jälgida, et nad kütteseadmega ei mängiks.
- Kütmise ajal võib multifunktsionaalsete ventiilide rõhuvabastusavast tilkuda vett. See on normaalne nähtus. Suure veelekke korral võtke parandamiseks ühendust klienditeeninduskeskusega. See rõhuvabastusava ei tohi mingil juhul olla blokeeritud; vastasel juhul võib kütteseadet kahjustada ja põhjustada isegi õnnetusi.


- * Survevabastusavaga ühendatud äravoolutoru tuleb hoida kaldu allapoole.
- * Kuna vee temperatuur veesoojendi sees võib ulatuda kuni 75 C, ei tohi kuum vesi selle esmasel kasutamisel inimkehadega kokku puutuda. Põletamise vältimiseks reguleerige vee temperatuur sobivale temperatuurile.
- * Kui painduv toitejuhe on kahjustatud, tuleb valida tootja poolt pakutav spetsiaalne toitejuhe ja professionaalse hoolduspersonalilt poolt see välja vahetada.
- * Kui selle elektrilise veesoojendi mõni osa või komponent on kahjustatud, võtke remondiks ühendust klienditeeninduskeskusega.
- * See seade ei ole ette nähtud kasutamiseks isikutele (kaasa arvatud lapsed), kellel on füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed või kellel puuduvad kogemused ja teadmised, välja arvatud juhul, kui nende ohutuse eest vastutav isik on neid jälginud või seadme kasutamist juhendanud.
- * Lapsi tuleb jälgida, et nad seadmega ei mängiks.
- * Maksimaalne sisselaskevee rõhk on 0,75 MPa; minimaalne sisselaskevee rõhk on 0,1 MPa, kui see on seadme õigeks tööks vajalik.
- * Rõhualandusseadme väljalasketorust võib vett tilkuda ja see toru tuleb jätta atmosfääri avatuks; Rõhuvabastusseadet tuleb regulaarselt kasutada, et eemaldada lubjajäägid ja veenduda, et see pole ummistunud.
- * Sisemahuti sees oleva vee ärajuhtimiseks saab selle rõhuvabastusklaapi juurest välja lasta. Keerake rõhuvabastusventiili keermekruvi maha ja tõstke äravoolukäepide üles. (vt joonis 1)
Rõhualandusseadmega ühendatud väljalasketoru tuleb paigaldada pidevalt allapoole ja külmavabasse keskkonda.

SPETSIFIKATSIOONID

Toote mudel	D30-20ED6	D50-20ED6	D80-20ED6	D100-20ED6
Maht (L)	27	47	74	93
Nimivõimsus (W)	2000	2000	2000	2000
Nimipinge (ACV)	220-240V~	220-240V~	220-240V~	220-240V~
Nimirõhk (MPa)	0,75	0,75	0,75	0,75
Maksimaalne veetemperatuur (°C)	75	75	75	75
Kaitseklass	I	I	I	I
Veekindel klass	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4

TOOTE ÜLEVAADE


Toode

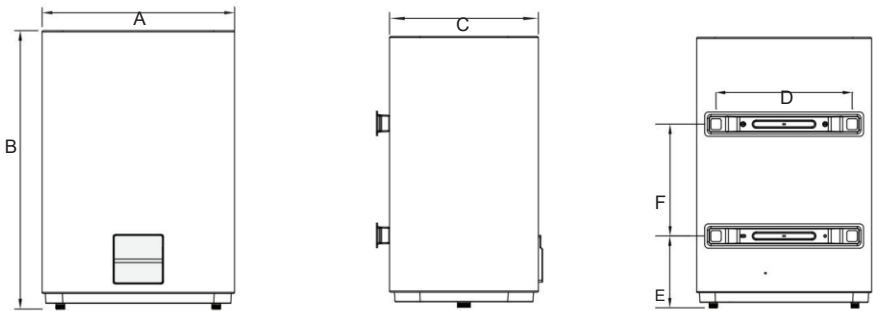

	D30-20ED6	D50-20ED6	D80-20ED6	D100-20ED6
A	469	469	569	569
B	589	875	902	1087
C	245	245	295	295
D	365	365	485	485
E	183	183	265	265
F	302	470	365	550


(Märkus: kõik mõõtmed on millimeetrites)

Sisemine juhtmeskeem

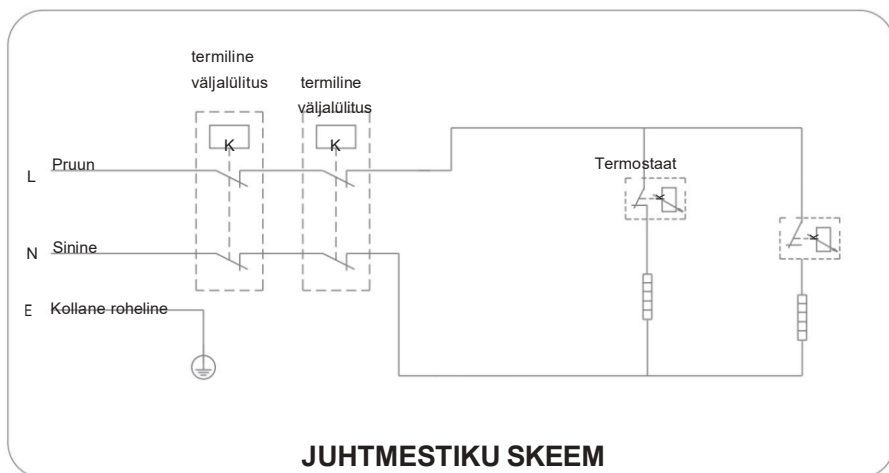

Aksessuaarid

Kaitseklapp × 1

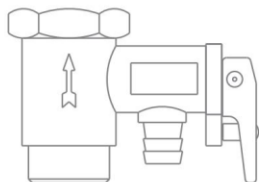

Seinakinnituskrugi × 2



Plastikust paisutoru × 2




LÜHIKE JUHEND

Enne esimest kasutamist


⚠ ETTEVAATUST

Enne kasutamist täitke sisemine paak veega.


1. Ühendage vooluvõrku

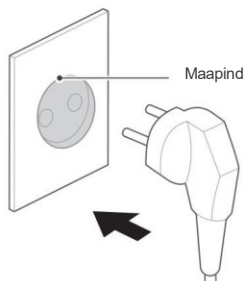

2. Elektrilise veesoojendi käivitamine.

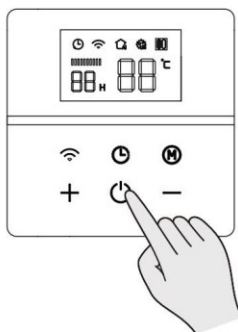

3. Elektrilise boileri vee sisselaskeava seadistamine.

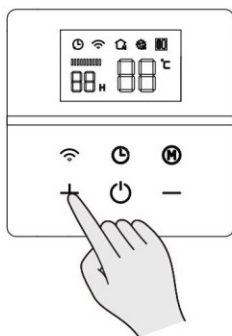

4. Avage vee väljalaskeklapp, nüüd saab kasutada kuuma vett.



TOOTE PAIGALDAMINE

Paigaldusjuhend

1. See elektriline veeboiler tuleb paigaldada tugevale seinale. Kui seina tugevus ei talu koormust, mis võrdub täielikult veega täidetud veesoojendi kahekordse kogumassiga, on vaja paigaldada spetsiaalne tugi.

Õonestellistest seina puhul veenduge, et see oleks täielikult täidetud tsementbetooniga.



2. Pärast õige asukoha valimist määrake konksuga paisupoltide jaoks kasutatavate kahe paigaldusava asukohad, tehke seinale kaks vastava sügavusega auku, kasutades hakkotsikut, mille suurus vastab masinaga kinnitatud laienduspoltidele, sisestage keerake konks ülespoole, pingutage mutrid, et need kindlalt fikseerida, ja seejärel riputage elektriboiler selle külge (vt joonis 2).

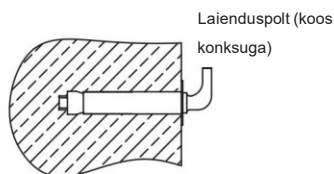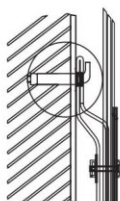

(Joon.2)

3. Paigaldage toitepesa seina. Nõuded pistikupesale on järgmised:

250V/10A, ühefaasiline, kolm elektroodi. Soovitav on asetada pistikupesa paremale kohale soojendilt. Pistikupesa kõrgus maapinnast ei tohi olla väiksem kui 1,8 m (vt joonis 3). Kui toitekaablis on rike, tuleb see välja vahetada tootjate, agentuuride või kvalifitseeritud isiku poolt, kes on võimeline seda tegema, ohutuse tagamiseks.

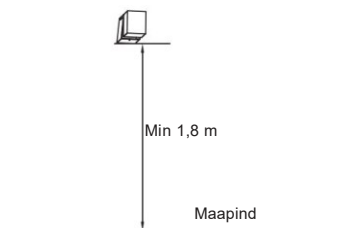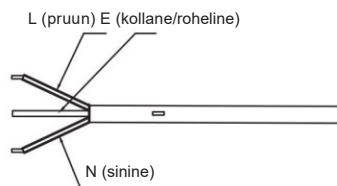


(Joon.3)

4. Kui vannituba on liiga väike, võib veesoojendit paigaldada teise kohta. Torujuhtme soojuskadude vähendamiseks peab aga v e e s o o j e n d i paigaldusasend olema suletud, et asukoht oleks vannitoa võimalikult lähedal.


Torujuhtmete ühendamine

1. Iga toruosa mõõt on G1/2" ; Sisselaskeava suur rõhk peaks ühikuna kasutama Pa; Sisselaskeava minimaalne rõhk peaks ühikuna kasutama Pa.
2. Rõhualandusklapi ühendus veesoojendi sisselaskeava juures.
3. Torujuhtmete ühendamisel lekke vältimiseks tuleb keermete otstesse lisada veesoojendiga kaasas olevad kummitihendid, et tagada lekkekindlad ühenduskohad (vt joonis 4).

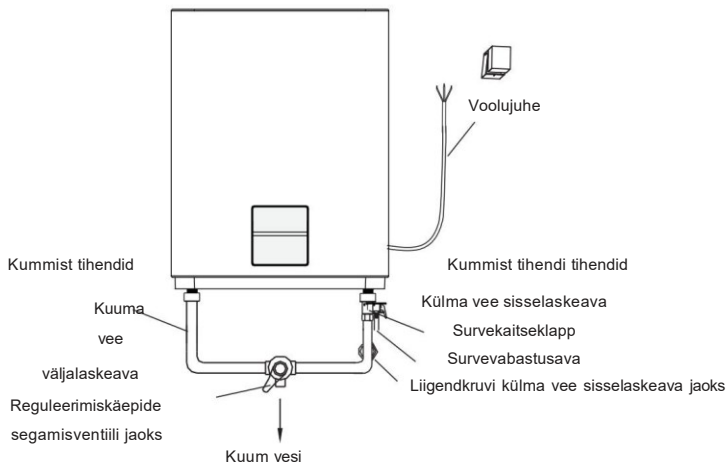


(Joon.4)

4. Kui kasutajad soovivad realiseerida mitmesuunalist toitesüsteemi, vaadake torujuhtmete ühendamiseks joonistel 5 ja 6 näidatud meetodit.

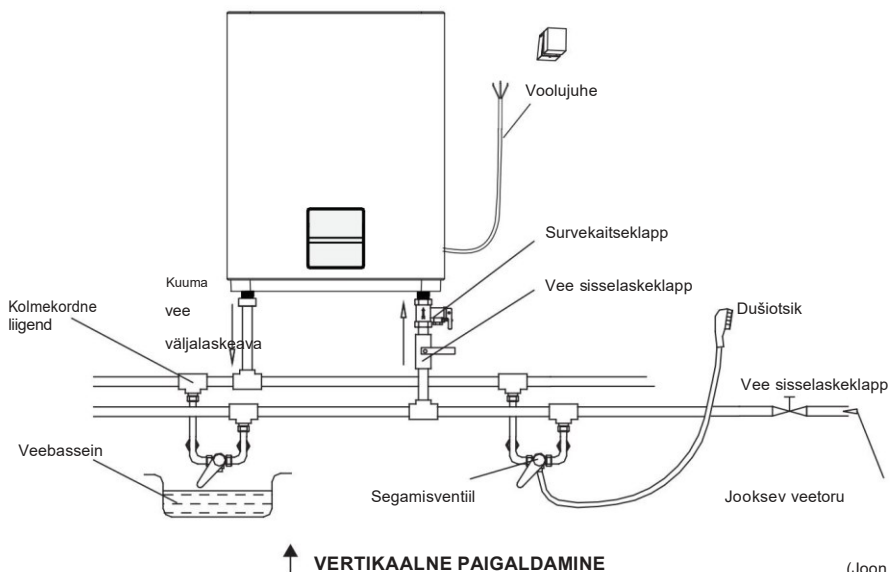


(Joon.5)

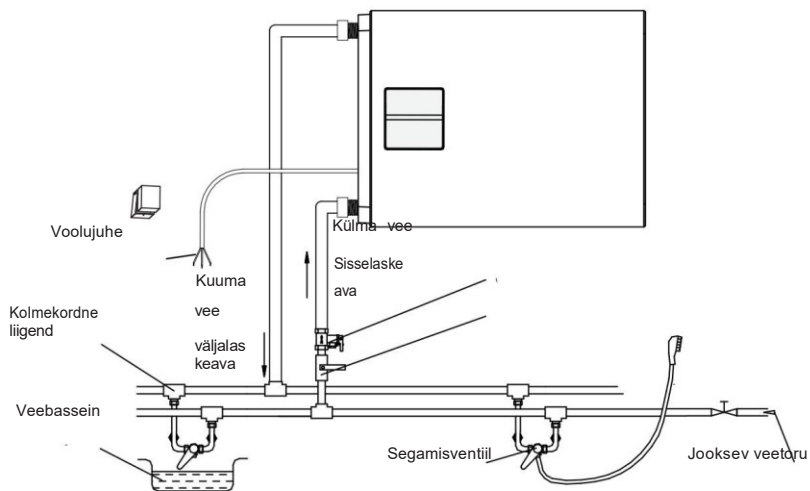

(Joon.6)

- 1) Horisontaalne paigaldus, veetoru suund peab olema vasakul, kui soovite muuta juhtpulti suunda, peab tegema professionaalne isik
- 2) Kõigepealt tuleb toiteplokk lahti ühendada ja toitejuhtme pistik eemaldada;
- 3) Teiseks kasutage tööriista, et avada juhtpulti reserveeritud ava, ja seejärel paigaldage see pärast pööramise suunda.
- 4) Kolmandaks kontrollige, kas juhtpult on ümber paigaldatud

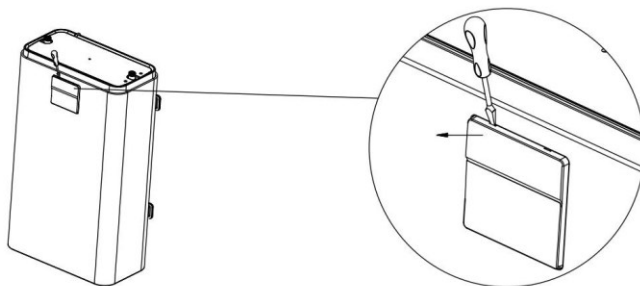

(Joon.7)



Selle toimingu jaoks on vaja ainult professionaalset personali

Märge

Kasutage selle elektriboileri paigaldamiseks kindlasti meie ettevõtte pakutavaid tarvikuid. Seda elektrilist veesoojendit ei saa toele riputada enne, kui on kinnitatud, et see on kindel ja töökindel. Vastasel juhul võib elektriboiler seinalt alla kukkuda, mille tulemuseks on veesoojendi kahjustused või isegi tõsised vigastused.

NB! Poldiaukude asukohtade määramisel tuleb jälgida, et veeboileri paigaldamisel on vaja jätta vähemalt 50 cm vaba ruumi, et boileri küttekeha saaks kiiresti ja raskusteta vahetada. Vastasel juhul garantii ei kehti, kui tehnik peab küttekeha vahetamiseks tegema lisatoiminguid (eemaldama veesoojendi vms)

KASUTUSJUHISED

Kasutusmeetodid


1. Esmalt avage mõni veesoojendi väljalaskeava juures olev väljalaskekapp, seejärel avage sisselaskekapp. Veeboiler täitub veega. Kui vesi voolab väljalasketorust välja, tähendab see, et küttekeha on täielikult veega täidetud ja väljalaskeklaapi saab sulgeda.

Märge

Tavalise töötamise ajal peab sisselaskeventiil olema alati avatud.

2. Sisestage toitejuhe pistikupeessa, seekord süttivad kaks märgutuld.
3. Termostaat juhib temperatuuri automaatselt. Kui veetemperatuur veesoojendis on saavutanud seatud temperatuuri, lülitub see automaatselt välja, kui vee temperatuur langeb alla seadistuspunkti, lülitub kütteseade kütte taastamiseks automaatselt sisse.

Seadme kasutamine

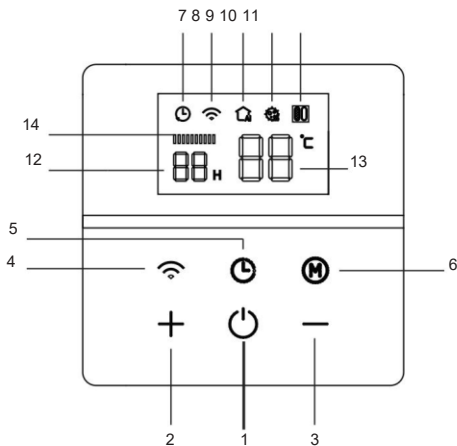

(Joon.8)

Nr.1		SISSE VÄLJA Lülitage seade sisse või välja.
Nr.2		Temp.: *Tõstab temperatuuri 1°C sammuga. *Maks. temp. on 75°C.

Nr.3		*Alandab temperatuuri 1°C sammuga. *Min. temp. on 30°C. Nagu temp. on reguleeritud, valgus 13  muutub vastavalt. Kui temperatuuri reguleerimine on peatatud, vilgub 3 sekundit. Pärast seda naaseb väärtus väljavooluvee praegusele temperatuurile
Nr.4		Traadita ühendus: Vajutage  3 sekundit, ikoon  hakkab vilkuma. Seejärel vaadake jaotist „RAKENDUSE SEADISTAMINE JA KASUTAMINE“.
Nr.5		Eesmärk: Seadistage kuum vesi teatud aja jooksul READY. 1) Veesoojendi ühekordne seadistus: - Vajutage nuppu  ja ikoon 12  hakkab vilkuma. Valmisoleku aja reguleerimiseks vajutage nuppu "+" või "-". "06H" tähendab sooja vett VALMIS 6 tunni pärast ja reguleerimisintervall on 2-23 tundi. Kui 5 sekundi jooksul ei toimu reguleerimist või vajutate nuppu  lõpetab ikoon 12  vilkumise ja kellaag on edukalt seadistatud. - Pärast aja seadistamist hakkab ikoon 13  vilkuma. Temperatuuri reguleerimiseks vajutage "+" või "-" nuppu. Reguleerimisvahemik on 30-75°C. Kui te ei reguleeri 5 sekundi jooksul või vajutate nuppu , siis tuli 13  vilgub. Seadistamine õnnestus; ikoon  on sisse lülitatud. - Tühista eesmärk. Vajutage uuesti nuppu , siis on ikoon  väljas. Kui ikoon on endiselt sees, tähendab, et APP rakenduses on teisi kohtumisi. Peab APP-is kohtumised tühistama, siis on ikoon  väljas. 2) APP-s saab määrata korduvaid eesmärgi 3) Saab valida ühe-/kahepaagiga kütte.
Nr.6		Režiim: Vajutage  funktsioonide vahel liikumiseks: Memo U ➡ Steriliseerimine ➡ ühe-/kahepaagi režiim  MEMO U funktsioon: Kui funktsioon Memo U on sisse lülitatud, analüüsib see teie kuuma vee tarbimist ja hoiab seda esimese nädala jooksul 75°C juures. Seejärel hakkab see seadistama teie kuuma vee ajakava teie tavapärase rutiini alusel alates järgmisest nädalast. Vajutage nuppu  ikoon 9  süttib ja MEMO U funktsioon käivitub. Kui vajutate nuppu  uuesti või reguleerite veesoojendi seadistatud temperatuuri käsitsi, lülitub MEMO U funktsioon automaatselt välja. Kuid rakenduses APP ei võimalda see temperatuuri reguleerida, kui funktsioon Memo U on sisse lülitatud, välja arvatud juhul, kui seda funktsiooni välja lülitada. Toite väljalülitamisel või muudele funktsioonidele lülitumisel MEMO U funktsioon keelatakse ning vastav kirje ja kuupäevad kustutatakse. Uuesti õppimiseks tuleb nuppu  vajutada. MEMO U ei saa töötada korduvate eesmärkide režiimis.  Steriliseerimise funktsioon: Lisakuumus kuni 80°C, kestab 5 minutit; ja pärast seda naaseb eelmisele seadistatud temp. Vajutage nuppu , kuni ikoon  on sisse lülitatud. Kui steriliseerimisfunktsioon on sisse lülitatud, ei saa temperatuuri reguleerida. Enne temperatuuri kohandamist tuleks see funktsioon välja lülitada.  Ettevaatus! Hoiduge kõrvetamise eest, kui steriliseerimisfunktsioon on sisse lülitatud.

Nr.7		Ühepaagi küte: Ainult 1 paak on soojendatud. Täitke oma ajutine nõudlus väiksema sooja vee tarbimise järele. Paindke võimsus vastavalt kasutajate arvule. Täpne energiasääst. Vajutage nuppu,  kuni ikoon  sütib.  Kui see ikoon on väljas, see tähendab kahepaagiga kütet Kahepaagiga küte: Mõlemat paaki soojendatakse 2 kütteelemendiga.
Nr.8		Kuuma vee protsent, mis on kuumutatud seatud temperatuurini.

Hooldaja kasutamise veakood

E2: Kuivtuhastamine --- Täitke vett ja soojendage uuesti.


E3: Ülekuumenemine --- Kontrollige küttesüsteemi või vahetage see välja.

E4: Anduri viga --- Kontrollige andurit või asendage see.

PUHASTAMINE JA HOOLDUS

Kasutusmeetodid

1. Temperatuuripiiraja katkestab elektrivoolu, kui boiler on ülekuumenenud või termostaat kahjustub. Vajalik on käsitsi lähtestamine. Lähtestamise nupp on järgmine (vt joonis 9).

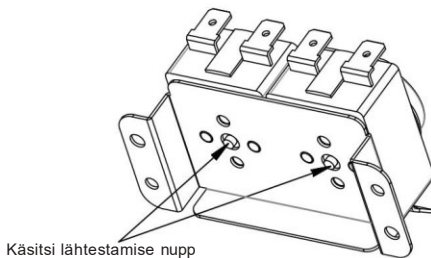

(Joon.9)

Hoiatus

Mitteprofessionaalidel ei ole lubatud termolüliti lähtestamiseks lahti võtta.

Hooldamiseks võtke ühendust professionaalidega. Vastasel juhul ei võta Midea ettevõtte vastutust, kui selle tõttu juhtub õnnetus.

2. Kontrollige sageli toitepistikut ja pistikupesa, et veenduda, et neil on hea ja usaldusväärne kontakt ning need on hästi maandatud, ilma ülekuumenemiseta.
3. Kui kütteseadet ei kasutata pikka aega, eriti madala õhutemperatuuriga piirkondades (alla 0 C), tuleb kütteseadme sees olev vesi ära juhtida. See hoiab ära küttekeha kahjustamise, mis on tingitud vee külmumisest sisemises anumast (vee sisemisest anumast väljajuhtimise meetodi kohta lugege selle juhendi ettevaatusabinõusid).
4. Veesoojendi pikaajalise töhüsa töö tagamiseks on soovitatav perioodiliselt puhastada sisemist anumast ja elektrikütte komponentide sadestusi.
5. Magneesiumanoodi kaitsematerjale on soovitatav uurida iga kuue kuu tagant. Kui kogu anood on ära kasutatud, asendage see uue anoodiga (v.a. kui mudelis on pikaajaline anood).



Hoiatus

Enne hooldust katkestage elektritoide, et vältida ohtu, nagu elektrilöök.

VEAOTSING

Ebaõnnestumised	Põhjused	Ravi
Kütte indikaator valgus on OFF.	Temperatuuriregulaatori rikked.	Võtke ühendust professionaaliga remondiks.
Kuumat vee väljalaskevast ei tule vett.	1. Vooluveevärustuse on lõigatud ära.	1. Oodake voolava veevärustuse taastumist.
	Hüdrauliline rõhk on liiga madal.	Kasutage kütteseadet uuesti, kui hüdrauliline rõhk on suurenenud.
	3. Voolava vee sisselaskekapp ei ole avatud.	3. Avage voolava vee sisselaskekapp.
Vee temperatuur on liiga kõrge.	Temperatuuri reguleerimissüsteemi rikked.	Võtke ühendust professionaaliga remondiks.
Veeleke.	Iga toru ühenduskoha tihendiprobleem.	Tihendage vuugid.



Märge

Selles kasutus- ja hooldusjuhendis illustreeritud osad on ainult soovituslikud, tootega kaasas olevad osad võivad illustatsioonidest erineda. See toode on mõeldud ainult koduseks kasutamiseks. Spetsifikatsioonid võivad muutuda ilma ette teatamata.

KAUBAMÄRGID, AUTORIÕIGUSED JA ÕIGUSAVALDUS

Midea logo, sõnamärgid, kaubanimi, Turundus Riietus ja kõik nende versioonid on Midea grupi ja/või selle sidusettevõtete ("Midea") väärtuslik vara, millele Midea omab kaubamärke, autoriõigusi ja muid intellektuaalomandi õigusi ning kogu firmaväärtust, mis tuleneb Midea kaubamärgi mis tahes osa kasutamisest. Midea kaubamärgi kasutamine ärilistel eesmärkidel ilma Midea eelneva kirjaliku nõusolekuta võib kujutada endast kaubamärgi rikkumist või kõlbatut konkurentsi, rikkudes asjakohaseid seadusi.

Selle juhendi on loonud Midea ja Midea jätab endale kõik selle autoriõigused. Ükski üksus ega üksikisik ei tohi seda juhendit täielikult või osaliselt kasutada, dubleerida, muuta, levitada ega komplekteerida ega müüa koos teiste toodetega ilma Midea eelneva kirjaliku nõusolekuta.

Kõik kirjeldatud funktsioonid ja juhised olid selle juhendi printimise ajal ajakohased. Kuid tegelik toode võib täiustatud funktsioonide ja kujunduse tõttu erineda.

KÕRVALDAMINE JA RINGLUSSEVÕTT

Olulised juhised keskkonnale

Elektroonikaromude direktiivi järgimine ja põhitoote kõrvaldamine:

See toode vastab ELi elektroonikaromude direktiivile (2012/19 / EL). Sellel tootel on elektri- ja elektroonikaseadmete (WEEE) klassifitseerimise ja katiooni sümbol.

See sümbol näitab, et seda toodet ei tohi hävitada koos muude olmejäätmetega selle kasutusea lõpus.

Kasutatud seade tuleb tagastada ametlikku kogumispunkti elektriliste elektrooniliste seadmete ringlussevõtt.

Nende kogumissüsteemide leidmiseks võtke ühendust oma kohalike omavalitsuste või jaemüüjaga, kust toode osteti. Iga leibkond täidab olulist rolli vanade seadmete taaskasutamisel ja ringlussevõtul.

Kasutatud seadme asjakohane kõrvaldamine aitab vältida võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimeste tervisele.

Vastavus RoHS direktiivile

Teie ostetud toode vastab EL RoHS direktiivile (2011/65/EL). See ei sisalda direktiivis määratletud kahjulikke ja keelatud materjale.



Pakendi teave

Toote pakkematerjalid on valmistatud taaskasutatavatest materjalidest vastavalt meie riiklike keskkonnanäeskirjadele. Ärge visake pakkematerjale koos olme- või muude jäätmetega. Viige need kohalike võimude poolt määratud pakendimaterjalide kogumispunktidesse.



ANDMEKAITSE MÄRKUS

Kliendiga kokkulepitud teenuste osutamisel nõustume piiranguteta järgima kõiki

kohaldatava andmekaitseeaduse sätteid kooskõlas kokkulepitud riikidega, kus kliendile teenuseid osutatakse, ning vajaduse korral ka EL-i. Andmekaitse üldmäärus (GDPR).

Üldjuhul on meie andmetöötluse eesmärk teiega sõlmitud lepingust tuleneva kohustuse täitmine ja tooteohutuse huvides teie õiguste kaitsmine seoses garantii- ja tooteregistreerimise küsimustega. Mõnel juhul, kuid ainult siis, kui on tagatud asjakohane andmekaitse, võidakse isikuandmeid edastada väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda asuvatele adressaatidele.

Lisateavet antakse nõudmisel. Meie andmekaitseametnikuga saate ühendust võtta aadressil

MideaDPO@midea.com. Oma õiguste kasutamiseks, nagu õigus esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemisele otseturunduse eesmärgil, võtke meiega ühendust aadressil MideaDPO@midea.com. Lisateabe saamiseks järgige QR-koodi.

Garantii tingimused:

- Garantii aeg elekroonilistele osadele on 2 aastat alates ostupäevast.
 - Veeboileri paigaldamisel on vaja jätta vähemalt 50 cm vaba ruumi, et boileri küttekeha saaks kiiresti ja raskusteta vahetada. Vastasel juhul küttekeha vahetuse töö tasu võib mitte tulla garantii alla, kui tehnik peab küttekeha vahetamiseks tegema lisatoiminguid (eemaldama veesoojendi vms)
 - Veesoojendi paigaldus peab olema teostatud vastavalt antud juhendis määratud nõudmistele
 - Sisepaagi ja küttekeha puhastus katlakivi eest iga aasta (eriti territooriumil, kus vesi on kõrge karedusega: Eesti, Läti, Leedu. V.a. kui majas on paigaldatud veepehmemidi.)
- NB! Katlakivi kogunemine kütteelemendile ja setete olemasolu sisepaagis võivad põhjustada veesoojendi rikke ja olla tasuta garantiiteenusest keeldumise põhjuseks. Samuti võib tasuta garantiiteenusest keeldumise põhjuseks olla boileri iga-aastast hooldust töendava dokumendi puudumine spetsialisti poolt (või kui boileri avamisel leitakse paagist ja küttekehast väga suur kogus katlakivi.

Garantii Esindus Eestis:

POS Elektroonika OÜ
Punane 56, 13619 Tallinn
Tel. +372 6460093
remont@pos.ee, www.pos.ee

NB! Elektrilise veesoojendi paagi suurel hulgal katlakivi võib olla mitmeid negatiivseid tagajärgi:

1. Vähendatud efektiivsus: katlakivi kogunemine paagi sisepindadele võib vähendada soojusülekanne efektiivsust kütteelemendist vette. See tähendab, et teie veesoojendi kasutab vee soojendamiseks rohkem energiat, mis võib kaasa tuua suuremad elektriarved.
2. Vee kvaliteedi halvenemine: Katlakivi võib sisaldada erinevaid metalle ja mineraale, mis võivad vee kvaliteeti rikkuda. See võib põhjustada vee lõhna või maitset ning jätta nõudele ja inventarile sadestusi.
3. Vähendatud kasutusiga: Katlakivi võib põhjustada veesoojendi sisemiste komponentide (nt kütteelemendid ja termostaadid) kulumist ja korrosiooni. See võib lühendada seadme eluiga ja nõuda varakult väljavahetamist.
4. Rikkeoht: Suured katlakivikogused võivad ummistada ja blokeerida veesoojendi torud. See võib põhjustada rõhu suurenemist süsteemis, kahjustada komponente või isegi põhjustada toru lõhkemist.

Nende probleemide vältimiseks on soovitatav paaki regulaarselt katlakivi eemaldada. Selleks parim viis on kutsuda professionaalne torumees, kes teeb ennetavat hooldust. Samuti on oluline jälgida sissetuleva vee kvaliteeti ja vajadusel kasutada filtreid või pehmemdajaid.

Kasutage oma seadet rakenduses MSmartHome

Enne alustamist veenduge, et:

1. Teie nutitelefon on ühendatud koduse wifi-võrguga ja teate võrgu parooli.
2. Veenduge, et olete seadme kõrval.
3. Teie traadita ruuteris on lubatud 2,4 GHz (eelistatav) või 5 GHz sagedusriba traadita signaal.

1 Laadige alla rakendus MSmartHome

Skannige allolev QR-kood või otsige rakenduse allalaadimiseks Google Playst (Android-seadmed) või App Store'ist (ios-seadmed) otsingut "MSmartHome".



2 Registreeri või logi sisse kontole

Avage rakendus ja looge kasutajakonto, kui teil see juba on, logige lihtsalt sisse



3 Lisage oma seade

Seadme lisamiseks puudutage ikooni "+".



4 Võrguga ühendamine

WiFi-ühenduse seadistamiseks järgige rakenduses olevaid juhiseid. Kui võrguühendus ebaõnnestub, vaadake rakenduse näpunäiteidunäiteid.



WiFi staatuse tuli

	Aeglaselt vilkuv	Ühenduse ootel
	Kiiresti vilkuv	Ühendamine
	Kiiresti vilkuv tahke	Ühendatud teie ruuteriga

⚠ Märkused võrgu loomise kohta

- Toote võrku ühendades veenduge, et mobiiltelefon oleks tootele võimalikult lähedal.
- Rakenduse näpunäidete kohaselt, kui toode toetab ainult 2,4 GHz wifi-suhtlust, võtke arvesse, et ühendamiseks on valitud 2,4 GHz võrk.
- Midea soovib WiFi-ruuteri SSID-nimed sisaldada ainult tähtnumbrilisi väärtusi. Kui kasutatakse erimärke, kirjavahemärke või tühikuid, võib see takistada SSID-nime kuvamist saadaolevates võrkudes rakendusega liitumiseks.
- Proovige seda ja kui SSID kuvatakse, on seda kasutada, vastasel juhul logige ruuterisse ja muutke SSID nime.
- Suur hulk WiFi-ruuteri seadmeid võib mõjutada võrgu stabiilsust. Midea ei saa mingil juhul soovitada konkreetset arvupiirangut, kuna see sõltub ruuteri kvaliteedist ja paljudest muudest teguritest.
- Kui ruuteri või WiFi nimi ja WiFi parool muutuvad, korrake võrguga ühenduse taastamiseks üaltpoolt toodud toimingut.
- Tootetehnoloogia uuendamisel võib MSmartHome'i sisu muutuda ja tegelik kuvamine MSmartHomeAppis on ülimuslik.

Seadme ühendamine Amazon Alexa ja/või Google Assistendiga

Teie Midea seade töötab koos Alexa ja/või Google Assistendiga.

Enne Midea seadmega hääljuhtimise funktsioonide kasutamist järgige alltoodud samme.

- 1 Veenduge, et seade oleks ühendatud rakendusega MSmartHome. Kasutage rakendust "MSmartHome", et seadistada seade rakenduste juhtimiseks, järgige toote kasutusjuhendis olevaid juhiseid jaotises "Kasutage oma seadet rakendusega MSmartHome".



- 2 Otsige "MSmartHome" Alexa oskust/Google'i tegevust. Sirvige Amazon Alexa rakenduses SKILL, et otsida oskust "MSmartHome".

Rakenduses Google Home klõpsake seadme seadistamiseks nuppu „+“ (töötab Google'iga) ja otsige seejärel toimingut „MSmartHome“.



- 3 Luba "MSmartHome". Lubage "MSmartHome" Alexa oskus/Google'i toiming, seejärel logige H5-s sisse oma MSmartHome'i rakenduse kontole ja nõustuge linkimisega.



- 4 Proovige oma seadmetega hääljuhtimist. Kui seadistamine on lõpetatud, paluge Alexal/Hey Google'il teie Midea seadet juhtida.



Asjad, mida proovida

Teie Midea seadme saadaolevad häälkäsklused

Alexa

1. Lülita veesoojendi sisse/välja/(seadme nimi)
2. Seadke veesoojendi/(Seadme nimi) xxx kraadile (temperatuurivahemik xx-xx)

Google'i assistent

1. Lülita veesoojendi sisse/välja/(seadme nimi)
2. Seadke veesoojendi/(Seadme nimi) xxx kraadile (temperatuurivahemik xx-xx)