


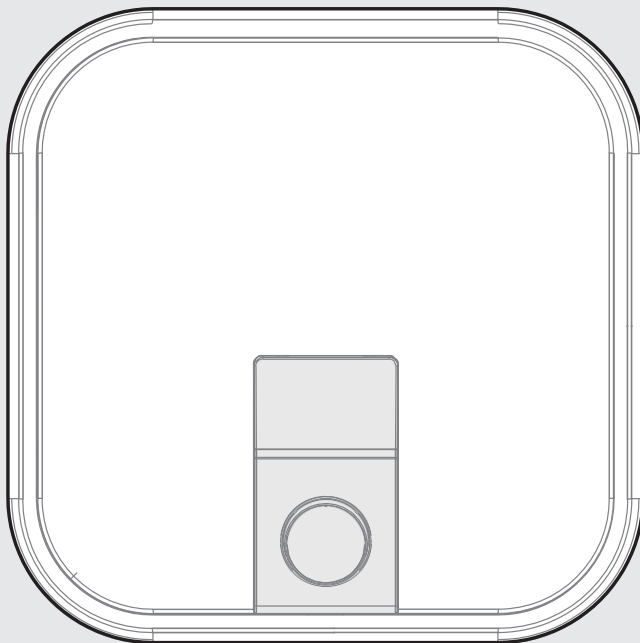

**Elektriline Veeboiler
KITCHEN PO SARI**

KASUTUSJUHEND

D10-20VI
D15-20VI
D30-20VI

Hoiatus: Enne toote kasutamist lugege see juhend hoolikalt läbi ja hoidke see edaspidiseks kasutamiseks alles. Disain ja spetsifikatsioonid võib olla muuta toote täiustamiseks ette teatamata.

Küsige lisateavet oma edasimüüjalt või tootjalt.

Ülaltoodud pilt on ainult viitamiseks. Võtke tegeliku toote välimus standardseks.

TÄNUKIRI

Täname, et valisite Midea! Enne uue Midea toote kasutamist lugege see juhend hoolikalt läbi, et olla kindel, kuidas oma uue seadme funktsioone ja funktsioone ohutult kasutada.

SISU

TÄNUKIRI	01
OHUTUSJUHISED	02
TEHNILISED ANDMED	04
TOOTE ÜLEVAADE	04
LÜHIKE JUHEND	06
TOOTE PAIGALDAMINE	07
JUHISED	10
PUHASTAMINE JA HOOLDUS	11
VEAOTSING	12
KAUBAMÄRGID, AUTORIÕIGUSED JA SEADUSLIKKUS	13
KÕRVALDAMINE JA TAASKASUTAMINE	13
PRIVAATSUSTEATIS	14

OHUTUSJUHISED

Mõeldud kasutamiseks

Järgmiste ohutusjuhiste jaoks on vältida ootamatuid riske või kahjustusi, mis võib tuleneda seadme ebaturvalisest või ebaõigest kasutamisest. Kontrollige pakendit ja varustuse saabumisel, et kõik oleks terve ja tagaks ohutu töö. Kui märkate kahjustusi, võtke ühendust müüja või edasimüüjaga. Märka, ohutuse huvides ei tohi seadmes muudatusi teha. Seadme väärkasutamine võib põhjustada ohud ja garantiioiguste kaotamine.

Sümbolite selgitused



Hoiatus

Märguandesõna tähistab keskmise riskitasemega ohtu, mis, kui seda ei väldi, võib lõppeda surma või raske vigastusega.



Märge

Märksõna tähistab olulist teavet (nt varakahju), kuid mitte ohtu.



Hoiatus

Märksõna tähistab madala riskiastmega ohtu, mille mittevältimise korral võib tulemuseks olla kerge või mõõdukas vigastus.

Enne seadme kasutamist/kasutuselevõtmist lugege need juhised hoolikalt läbi ja hoidke neid paigalduskohas või seadme vahetus läheduses hilisemaks kasutamiseks !




HOIATUS: Vigastusoht!

Enne veesoojendi paigaldamist kontrollige ja veenduge, et pistikupesa maandus on usaldusväärselt maandatud. Vastasel juhul ei saa elektriboilerit paigaldada ega kasutada. Ärge kasutage pikendusplaate. Selle elektrilise veesoojendi vale paigaldamine ja kasutamine võib põhjustada tõsiseid vigastusi ja vara kaotust.

Erilised ettevaatusabinõud

- Veesoojendit ei tohi kasutada füüsilise, sensoorse või vaimse puudega või kogemuste ja teadmiste puudumisega inimesed (kaasa arvatud lapsed), välja arvatud juhul, kui nende eest vastutav isik on andnud neile järelevalvet või juhiseid seadme kasutamiseks. ohutus. Lapsi tuleb jälgida, et nad kütteseadmega ei mängiks.
- Sein, millesse elektriboiler on paigaldatud, peab ilma moonutuste ja pragudeta taluma rohkem kui kaks korda veega täidetud küttekeha koormust. Vastasel juhul tuleb võtta muid tugevdavaid meetmeid.

- Toitepistik peab olema usaldusväärselt maandatud. Toitepesa paigalduskõrgus ei tohi olla madalam kui 1,8 m. Pistikupesa nimivool ei tohi olla väiksem kui 16A. Elektrilekke vältimiseks peavad pistikupesa ja pistik olema kuivad. Kui painduv toitejuhe on kahjustatud, tuleb valida tootja poolt pakutav spetsiaalne toitejuhe ja professionaalse hoolduspersonali poolt see välja vahetada.
- Maksimaalne sisselaskevee rõhk on 0,5 MPa; minimaalne sisselaskevee rõhk on 0,1 MPa, kui see on seadme õigeks tööks vajalik.
- Kui kasutate kütteseadet esimest korda (või esimest korda pärast hooldust), ei saa kütteseadet sisse lülitada enne, kui see on täielikult veega täidetud. Vee täitmisel tuleb õhu väljalaskmiseks avada vähemalt üks küttekeha väljalaskeava väljalaskeklappidest. Selle klapi saab sulgeda pärast seda, kui kütteseadet on täielikult veega täidetud.
- Kütteseadmega ühendatud rõhualandusventiil tuleb paigaldada selle kütteseadme külma vee sisselaskeava juurde ja veenduda, et see ei jääks udus. Rõhualandusklapist võib vesi välja voolata, seega peab väljavoolutoru õhus laialt avanema. Sisemahuti sees oleva vee ärajuhtimiseks saab selle rõhuvabastusklapi juurest välja lasta. Keerake rõhuvabastusventiili keermekruvi välja ja tõstke äravoolukäepide üles (vt joonis 1). Survevabastusavaga ühendatud дренаažitoru tuleb hoida allapoole kaldu ja külmavabas keskkonnas. Rõhualandusseadme väljalasketoru võib vett tilkuda ja see toru tuleb jätta atmosfääri avatuks.
- Kuumutamise ajal võib rõhualandusklapi rõhuvabastusavast tilkuda vett, see on normaalne nähtus. Rõhuvabastusava ei tohi mingil juhul blokeerida, vastasel juhul võib kütteseadet kahjustada, põhjustades isegi õnnetusi. Suure veelekke korral võtke parandamiseks ühendust klienditeeninduskeskusega.
- Rõhualandusklappi tuleb regulaarselt kontrollida ja puhastada, et see ei ummistuks.
- Kuna vee temperatuur küttekeha sees võib ulatuda kuni 75 °C, ei tohi kuum vesi selle esmasel kasutamisel inimkehadega kokku puutuda. Põletamise vältimiseks reguleerige vee temperatuur sobivale temperatuurile.
- Kui selle elektrilise veesoojendi mõni osa või komponent on kahjustatud, võtke remondiks ühendust klienditeeninduskeskusega.

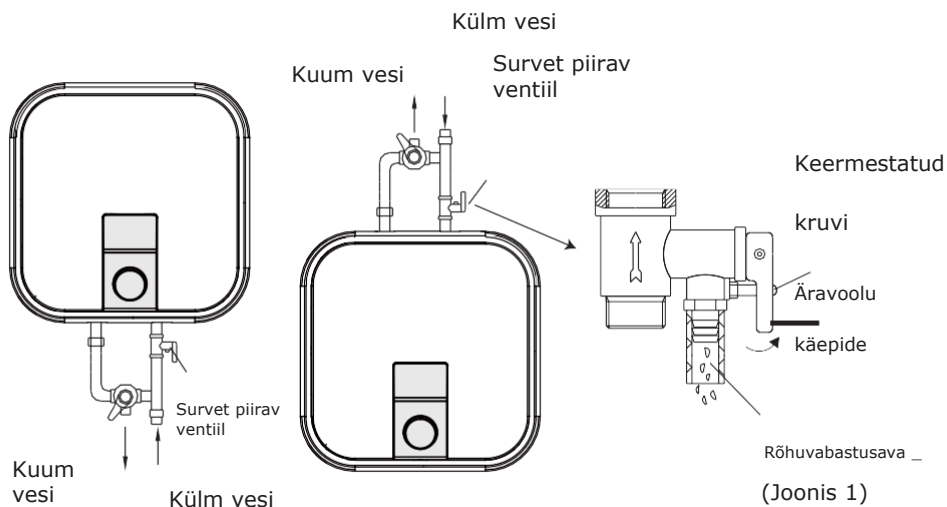


TEHNILINE INFORMATSIOON

TOOTE MUDEL	D10-20VI	D15-20VI	D30-20VI
Maht (L)	10	15	30
Nimivõimsus (W)	2000	2000	2000
Nimipinge (ACV)	220-240V~	220-240V~	220-240V~
Arvrõhk (MPa)	0,75	0,75	0,75
Maksimaalne veetemperatuur (°C)	65	75	75
Kaitseklass	I	I	I
Veekindel, IP klass	IPX4	IPX4	IPX4

TOOTE ÜLEVAADE


Toode

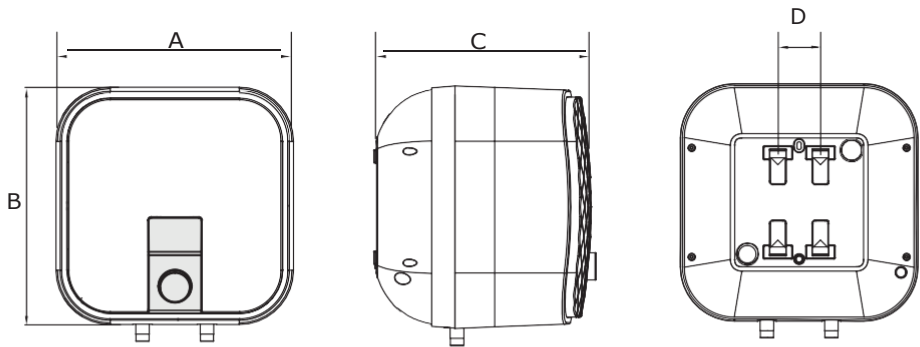

	10L	15L	30L
A	324	368	440
B	324	368	440
C	315	340	388
D	66	66	66

(Märkus: kõik mõõtmised millimeetrites, mm)


Sisemine juhtmestiku skeem

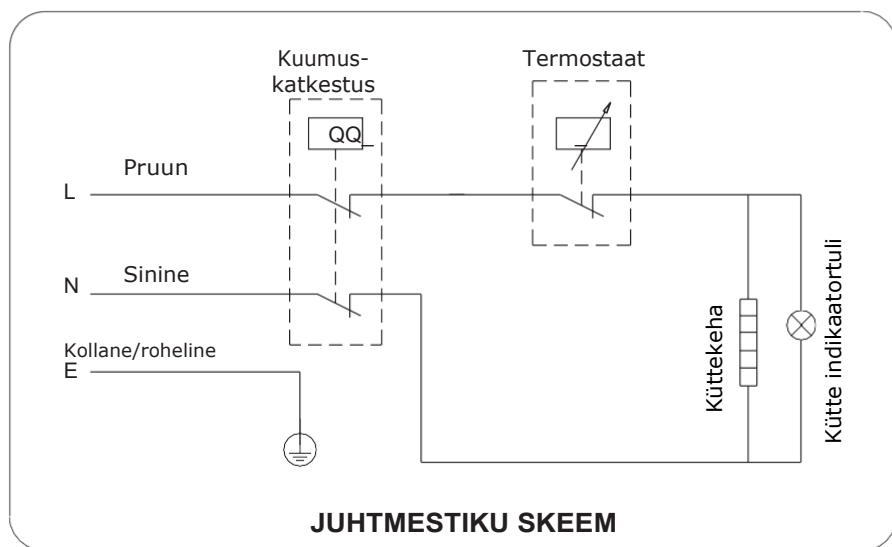

Varustus

Kaitseklapp × 1

Seinakruvi × 2 Plastikust paisutoru × 2

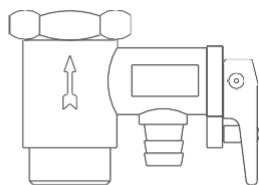


LÜHIKE JUHEND

Enne esimest kasutamist


HOIATUS

⚠ Enne kasutamist täitke sisemine paak veega.

1. Ühendage toitejuhe pistikupessa.

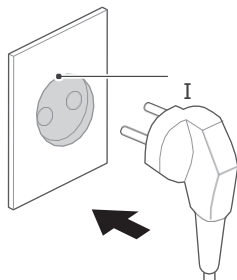

2. Keerake termostaadi nuppu päripäeva temperatuuri reguleerimiseks veesoojendi sees.

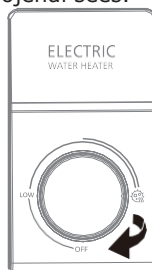


3. Kui vee temperatuur saavutab seatud temperatuuri, peatub küte ja kütte märgutuli kustub. Kui vee temperatuur langeb teatud temperatuurini, jätkab see automaatselt kuumutamist.

4. Avage vee äravooluklapp, saate kasutada kuuma vett.

TOOTE PAIGALDAMINE

Paigaldusjuhend



1. See elektriboiler tuleb paigaldada tugevale seinale. Kui sein ei talu koormust, mis on kaks korda suurem kui täielikult veega täidetud küttekeha kogumass, siis on vaja paigaldada spetsiaalne tugi. Kui tellissein on õõnes, täitke see täielikult tsementbetooniga.
2. Pärast õige asukoha valimist määrake konksuga (200 mm) paisupoltide jaoks kasutatavate kahe paigaldusava asukohad. Tehke sein kaks vastava sügavusega auku, kasutades selleks hakkotsikut, mille suurus vastab seadmega kinnitatud paisutuspoltidele, sisestage kruvid, keerake konks ülespoole, pingutage mutrid, et need kindlalt fikseerida, ja seejärel riputage elektriboiler selle külge (vt joonis 2).

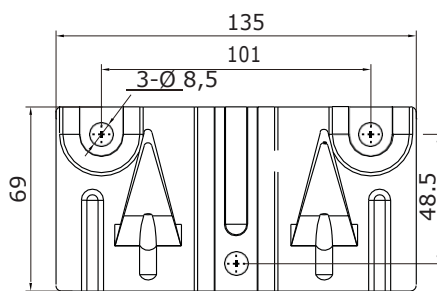

(Joonis 2)

3. Paigaldage toitepistik seinale. Nõuded pistikupesale on järgmised: 250V/10A, ühefaasiline, kolm elektroodi. Soovitav on asetada pistikupesa paremale kerise kohale. Pistikupesa kõrgus maapinnast ei tohi olla väiksem kui 1,8 m (vt joonis 3).

L (pruun) E (Kollane roheline)

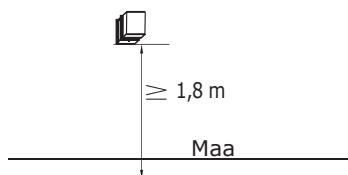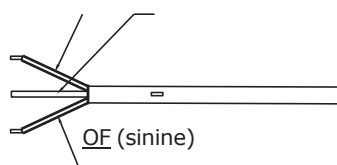


(joonis 3)

4. Kui vannituba on liiga väike, võib seadmet paigaldada teise kohta, kus pole päikesepõletust ja vihmavett. Torujuhtme soojuskadude vähendamiseks peab aga küttekeha paigaldusasend olema vannitoale võimalikult lähedal.


Torujuhtmed ühendus

1. Iga toruosa mõõt on G1/2" ; Sisselaskeava suur rõhk peaks ühikuna kasutama Pa; Sisselaskeava minimaalne rõhk peaks ühikuna kasutama Pa.
2. Rõhualandusklapi ühendamine veesoojendi sisselaskeava küttekehaga.
3. Torujuhtmete ühendamisel lekke vältimiseks tuleb keermete otstes lisada kütteseadmega kaasas olevad kummitihendid, et tagada lekkekindlad ühenduskohad (vt joonis 4).

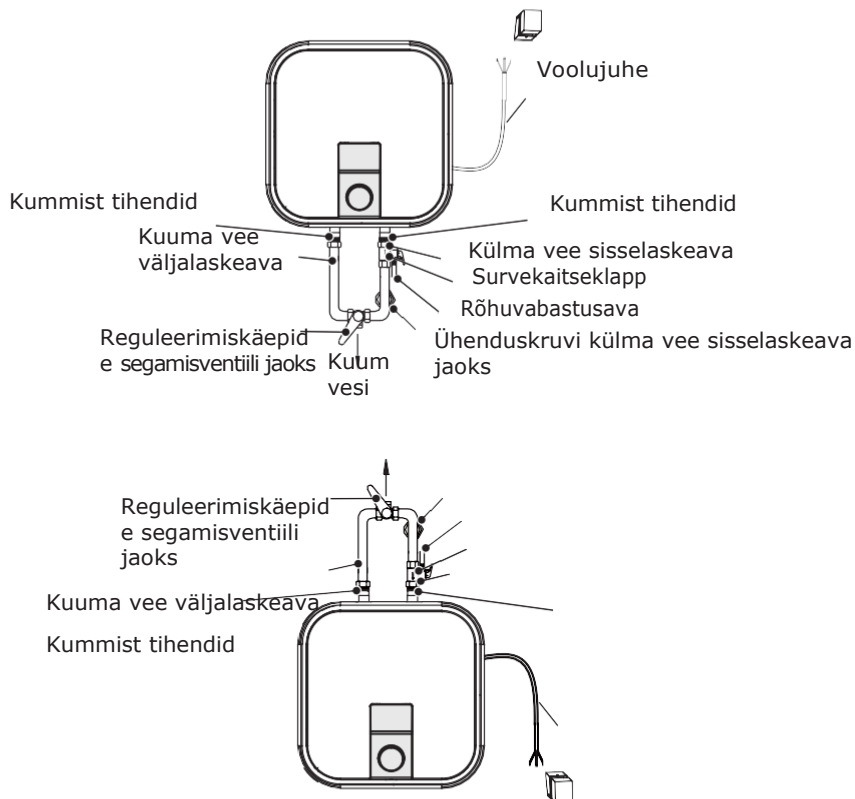

(Joonis 4)

1. Kui kasutajad soovivad rakendada mitmesuunalist etteandesüsteemi, vaadake torujuhtmete ühendamiseks joonisel 5 näidatud meetodit.

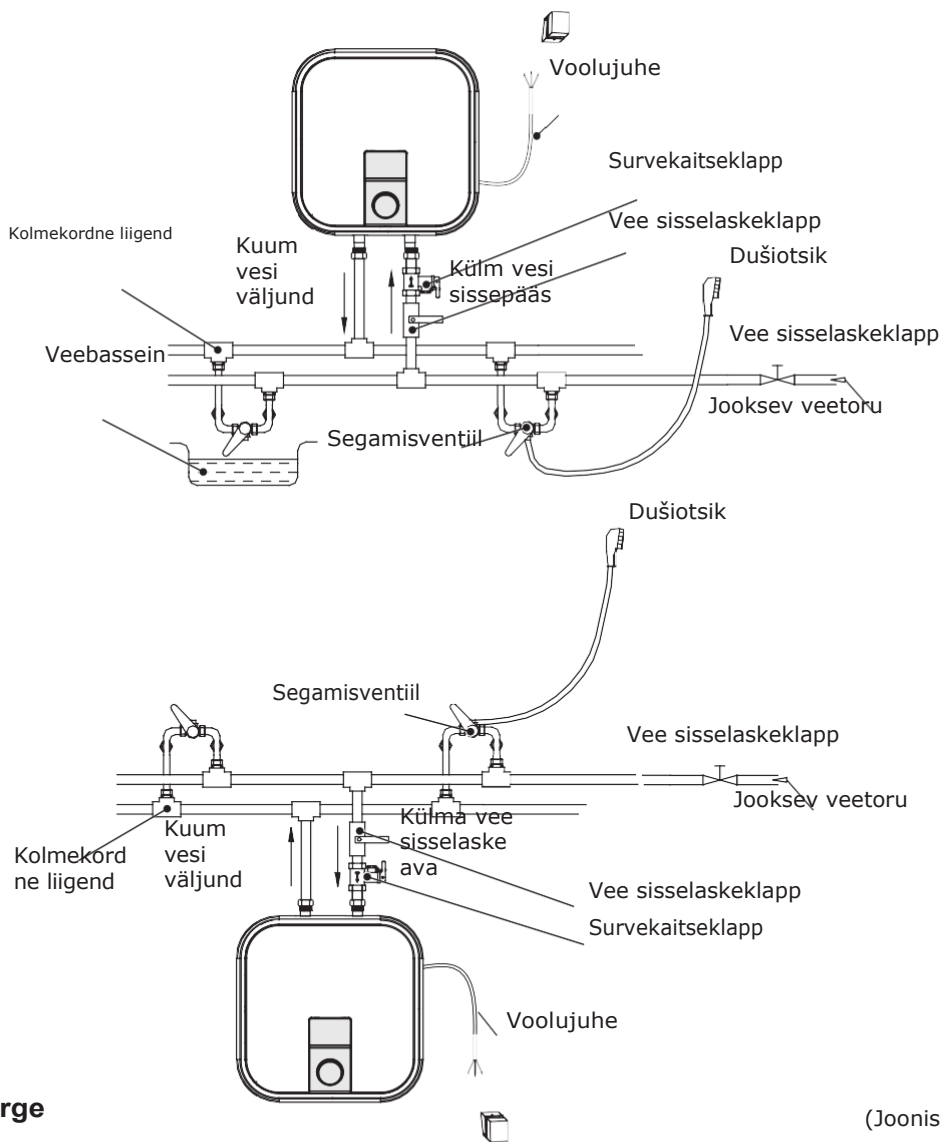

(Joonis 5)

Märge



Kasutage selle elektriboileri paigaldamiseks kindlasti meie tehase pakutavaid tarvikuid. Seda elektrilist veesoojendit ei saa toele riputada enne, kui on kinnitatud, et see on tugev ja töökindel. Vastasel juhul võib elektriboiler seinalt maha kukkuda, mille tagajärjeks on küttekeha kahjustamine või isegi tõsised vigastused. Poldiaukude asukohtade määramisel tuleb jälgida, et elektriboilerilt jääks vaba ruumi vähemalt 0,2m, et vajadusel oleks mugav küttekeha hooldada/võtta välja/vahetada.

JUHISED


Kasutusviisid

- Esmalt avage mõni veesoojendi väljalaskeava juures olev väljalaskeklapp, seejärel avage sisselaskeklapp. Veeboiler täitub veega. Kui vesi voolab väljalasketorust välja, tähendab see, et küttekeha on täielikult veega täidetud ja väljalaskeklapi saab sulgeda.

Märged

Tavalise töötamise ajal peab sisselaskeventiil olema alati avatud.

- Ühendage pistik pistikupessa, seekord süttib kaks märgutuld.
- Kui indikaator süttib, reguleerib termostaat temperatuuri automaatselt. Kui küttekeha sees olev veetemperatuur on saavutanud seatud temperatuuri, lülitub see automaatselt välja, kui vee temperatuur langeb alla seatud väärtuse, lülitub kütteseadet kütte taastamiseks automaatselt sisse.

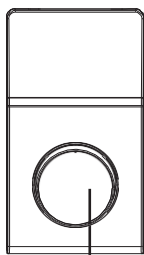

(joonis 6)

1. Seadistustemperatuuri suurendamiseks või vähendamiseks keerake nuppu vastavalt nupul olevale märgistusele.

2. Sisselülitatud olekus seade soojeneb, kui märgutuli on sinine.


Indikaatortuli kustub, kui küttesprotsess on lõppenud, isoleerimise režiim.

PUHAŠTAMINE JA HOOLDUS

Hoiatus

Elektrilöögi vältimiseks ühendage enne hooldust toide lahti.

1. Kontrollige pistikut ja pistikupesa nii sageli kui võimalik. Tuleb korraldada ohutu elektrikontakt ja ka korralik maandus. Pistik ja pistikupesa ei tohi üle kuumeneda.
2. Kui kütteseadet ei kasutata pikka aega, eriti madala õhutemperatuuriga piirkondades (alla 0 °C), on vaja vesi kütteseadmest välja lasta, et vältida veesoojendi kahjustamist vee külmumise tõttu sisemises paagis. (Sisepaagist vee väljalaskmise kohta vaadake selle juhendi jaotist Hoiatused).
3. Veesoojendi pikaajalise töökindla töö tagamiseks on soovitatav regulaarselt puhastada sisepaaki ja eemaldada veeboileri elektrikütteelemendilt sademeid, samuti kontrollida magneesiumanoodi seisukorda (täielikult lagunenu või mitte) ja , vajadusel asendage see uuega, kui see on täielikult lagunenu. Paagi puhastamise sagedus sõltub selle piirkonna vee karedusest. Puhastamist peavad tegema spetsiaalsed hooldusteenuse pakkujad. Võite küsida müüjalt lähima teeninduskeskuse aadressi.
4. Veeboiler on varustatud termolülitiga, mis katkestab kütteelemendi toiteallika vee ülekuumenemisel või selle puudumisel veeboileris. Kui boiler on vooluvõrku ühendatud, kuid vett ei soojendata ja indikaator ei sütti, siis oli termolüliti välja lülitatud või mitte sisse lülitatud. Veesoojendi töörežiimi lähtestamiseks on vaja:
 - 1) Vabastage veesoojendi pinge, eemaldage külmumise/alumise katte plaat.
 - 2) Vajutage termolüliti keskel asuvat nuppu, vt joonis 7;
 - 3) Kui nuppu ei vajutata ja klõpsatust ei toimu, peaksite ootama, kuni termolüliti jahtub algtemperatuurini.

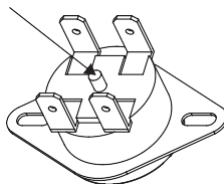

(Joonis 7)

Hoiatus

Mitteprofessionaalidel ei ole lubatud termolüliti lähtestamiseks lahti võtta. Hooldamiseks võtke ühendust professionaalidega. Vastasel juhul ei võta meie ettevõtte vastutust, kui selle tõttu juhtub kvaliteedi õnnetus.

VEAOTSING

Vead	Miks ja milleks	Hoolitsemine
Kütte indikaator ei sütti.	Vead temperatuuri regulaatoris.	Pöörduge parandamiseks spetsialisti poole.
Kuumaa vee väljalaskeavast ei tule vett välja.	1. Vooluveevarustus on katkestatud.	1. Oodake, kuni jooksev vesi tagasi tuleb.
	2. Hüdraulika rõhk on liiga madal.	2. Kasutage kütteseadet uuesti, kui hüdrauliline rõhk on suurenenud.
	3. Vooluvee sisselaskeklapp ei ole avatud.	3. Avage voolava vee sisselaskeklapp.
Vee temperatuur on liiga kõrge.	Vead temperatuuri reguleerimise süsteemis.	Pöörduge parandamiseks spetsialisti poole.
Veeleke.	Iga toruühenduse tihendusprobleem.	Tihendage vuugid.



Märke

Selles kasutus- ja hooldusjuhendis illustreeritud osad on vaid näitlikud, tootega kaasasolevad osad võivad joonistelt erineda. See toode on mõeldud ainult koduseks kasutamiseks. Tehnilisi andmeid võidakse ette teatamata muuta.

KAUBAMÄRGID, AUTORIÕIGUS JA SEADUSLIKKUS



logo, sõnamärgid, kaubanimi, kaubanduslik kleit ja kõik nende versioonid on Midea Groupi ja/või selle sidusettevõtete ("Midea") väärtuslikud varad, mille kaubamärgid, autoriõigused ja muud intellektuaalomandi õigused ning kogu kasutamisest tulenev firmaväärtus. Midea kaubamärgi mis tahes osa. Midea kaubamärgi kasutamine ärilistel eesmärkidel ilma Midea eelneva kirjaliku nõusolekuta võib kujutada endast kaubamärgi rikkumine või kõlvatu konkurents asjakohaste seaduste rikkumisel. Selle juhendi on koostanud Midea ja Midea jätab endale kõik selle autoriõigused. Ükski juriidiline isik ega üksikisik ei tohi ilma Midea eelneva kirjaliku nõusolekuta kasutada, dubleerida, muuta, levitada seda juhendit täielikult või osaliselt ega komplekteerida ega müüa koos teiste toodetega. Kõik kirjeldatud funktsioonid ja juhised olid käesoleva juhendi printimise ajal ajakohased. Tegelik toode võib aga täiustatud funktsioonide ja disaini tõttu erineda.

KÕRVALDAMINE JA TAASKASUTAMINE

Olulised juhised keskkonna jaoks

Elektroonikaromude direktiivi järgimine ja jäätmete kõrvaldamine:

See toode vastab EL WEEE direktiivile (2012/19/EL).

See toode sisaldab elektroonikaromusid klassifikatsiooni sümbol (WEEE).

See sümbol näitab, et seda toodet ei tohi selle kasutusaja lõpus koos muude olmejäätmetega ära visata. Kasutatud seade tuleb viia ametlikku kogumispunkti elektriliste elektroonikaseadmete taaskasutamiseks. Nende kogumissüsteemide leidmiseks võtke ühendust kohaliku omavalitsuse või edasimüüjaga, kust toode osteti. Iga majapidamine mängib olulist rolli vanade seadmete taaskasutamisel ja ringlussevõtul. Kasutatud seadme nõuetekohane kõrvaldamine aitab ära hoida võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimeste tervisele.



RoHS-iga ühilduv

Teie ostetud toode vastab EL RoHS direktiivile (2011/65/EL). See ei sisalda direktiivis määratletud kahjulikke ja keelatud materjale.

Pakendist

Toote pakkematerjalid on valmistatud taaskasutatavatest materjalidest vastavalt meie riiklikele keskkonaeeskirjadele. Ärge visake pakkematerjale olmejäätmete ega muude jäätmetega. Viige need kohalike ametiasutuste poolt määratud pakendimaterjalide kogumispunktidesse.



PRIVAATSUSTEATIS

Kliendiga kokkulepitud teenuste osutamisel nõustume piiranguteta järgima kõiki kohaldatava andmekaitseaduse sätteid kooskõlas kokkulepitud riikidega, kus kliendile teenuseid osutatakse, ning vajaduse korral ka EL-i Andmekaitse üldmäärus (GDPR).

Üldjuhul on meie andmetöötluse eesmärk teiega sõlmitud lepingust tuleneva kohustuse täitmine ja tooteohutuse huvides teie õiguste kaitsmine seoses garantii- ja tooteregistreerimise küsimustega. Mõnel juhul, kuid ainult siis, kui on tagatud asjakohane andmekaitse, võidakse isikuandmeid edastada väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda asuvatele adressaatidele.

Lisateavet antakse nõudmisel. Meie andmekaitseametnikuga saate ühendust võtta aadressil MideaDPO@midea.com. Oma õiguste kasutamiseks, nagu õigus esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemisele otseturunduse eesmärgil, võtke meiega ühendust aadressil MideaDPO@midea.com. Lisateabe saamiseks järgige QR-koodi.

Garantii Esindus Eestis:

POS Elektroonika OÜ

Punane 56, 13619 Tallinn

Tel. +372 6460093

remont@pos.ee, www.pos.ee



make yourself at home