



Entfeuchtungsfunktion


Einschalten von Entnebler (kurzes Drücken)


Ausschalten von Entnebler (kurzes Drücken)

Der Entnebler schaltet sich nach 30 Minuten automatisch aus.

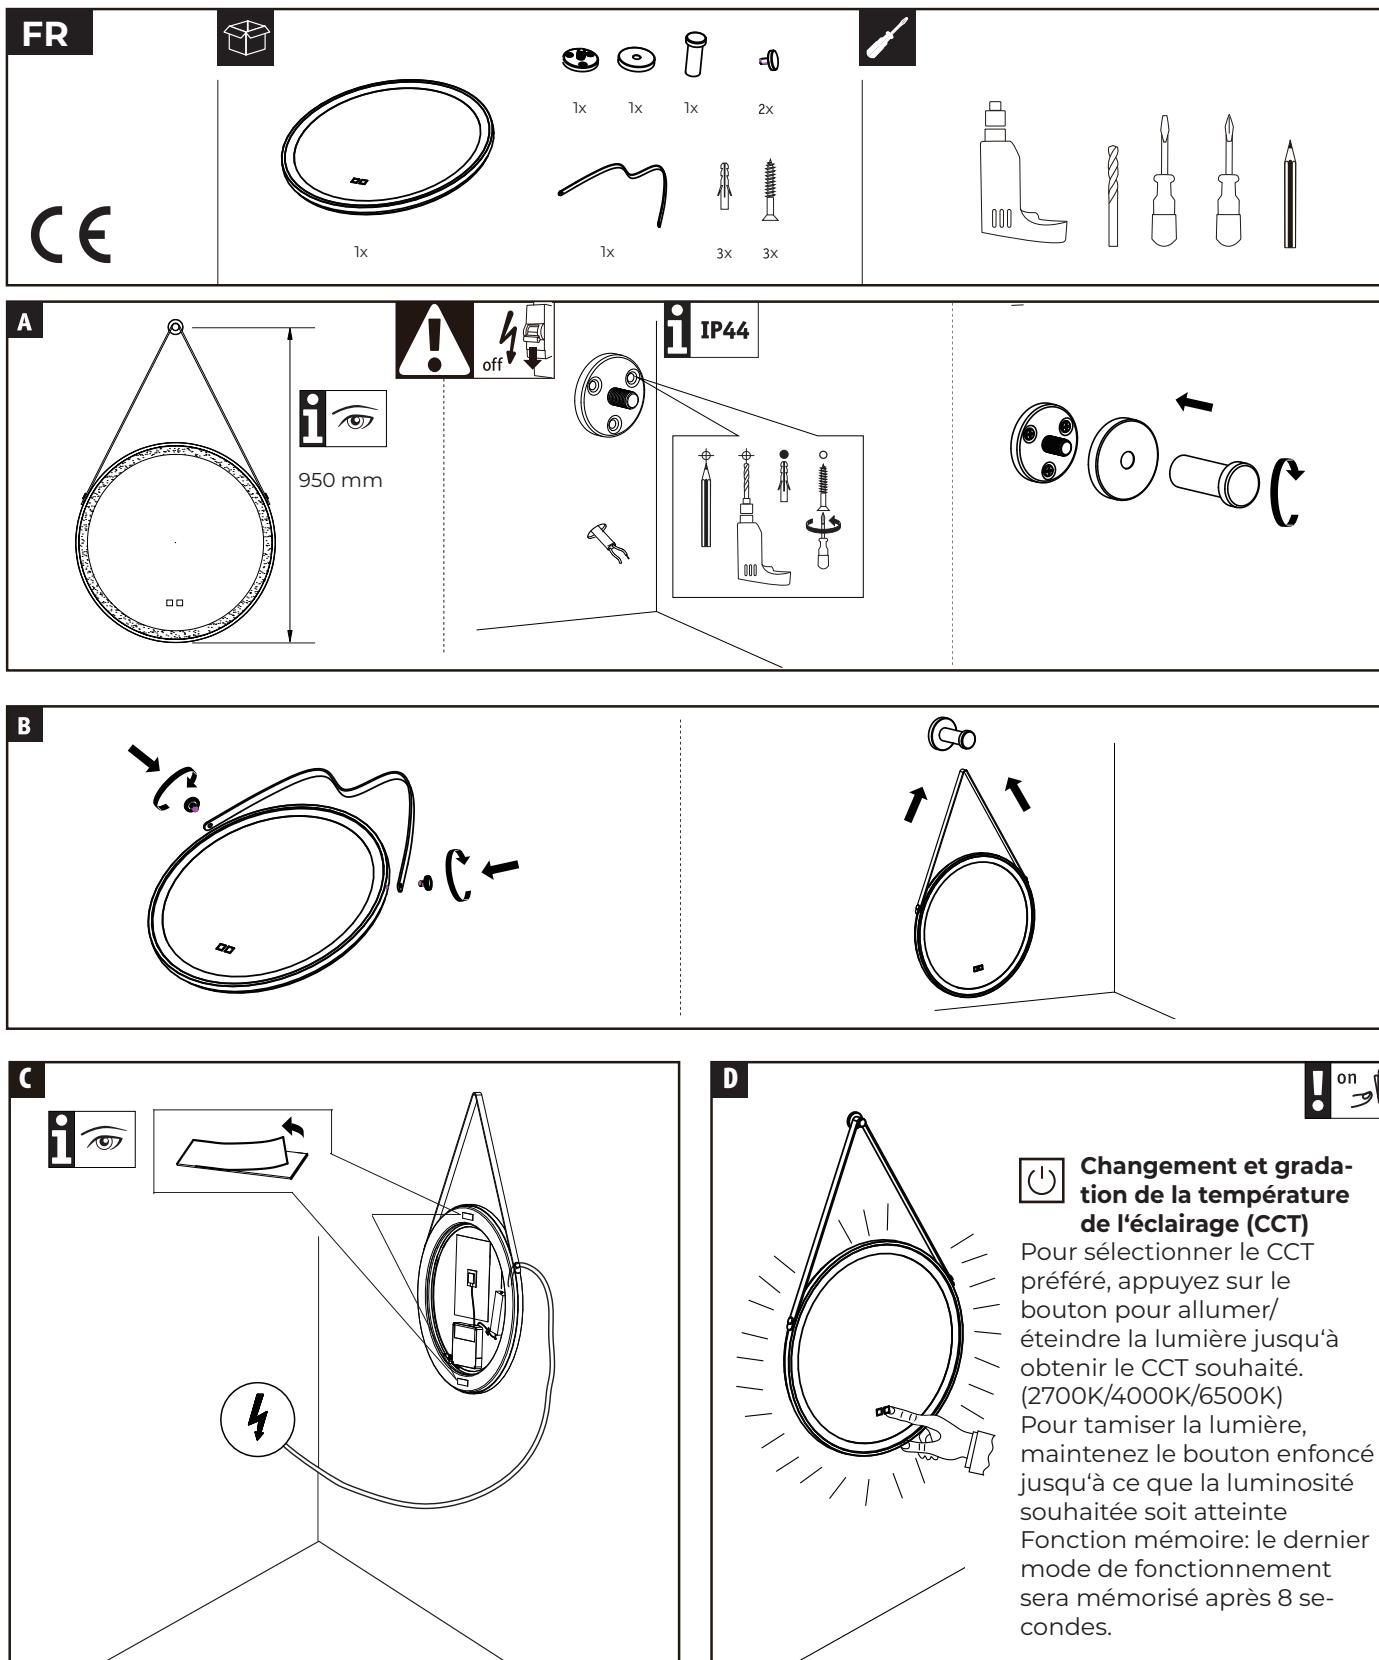

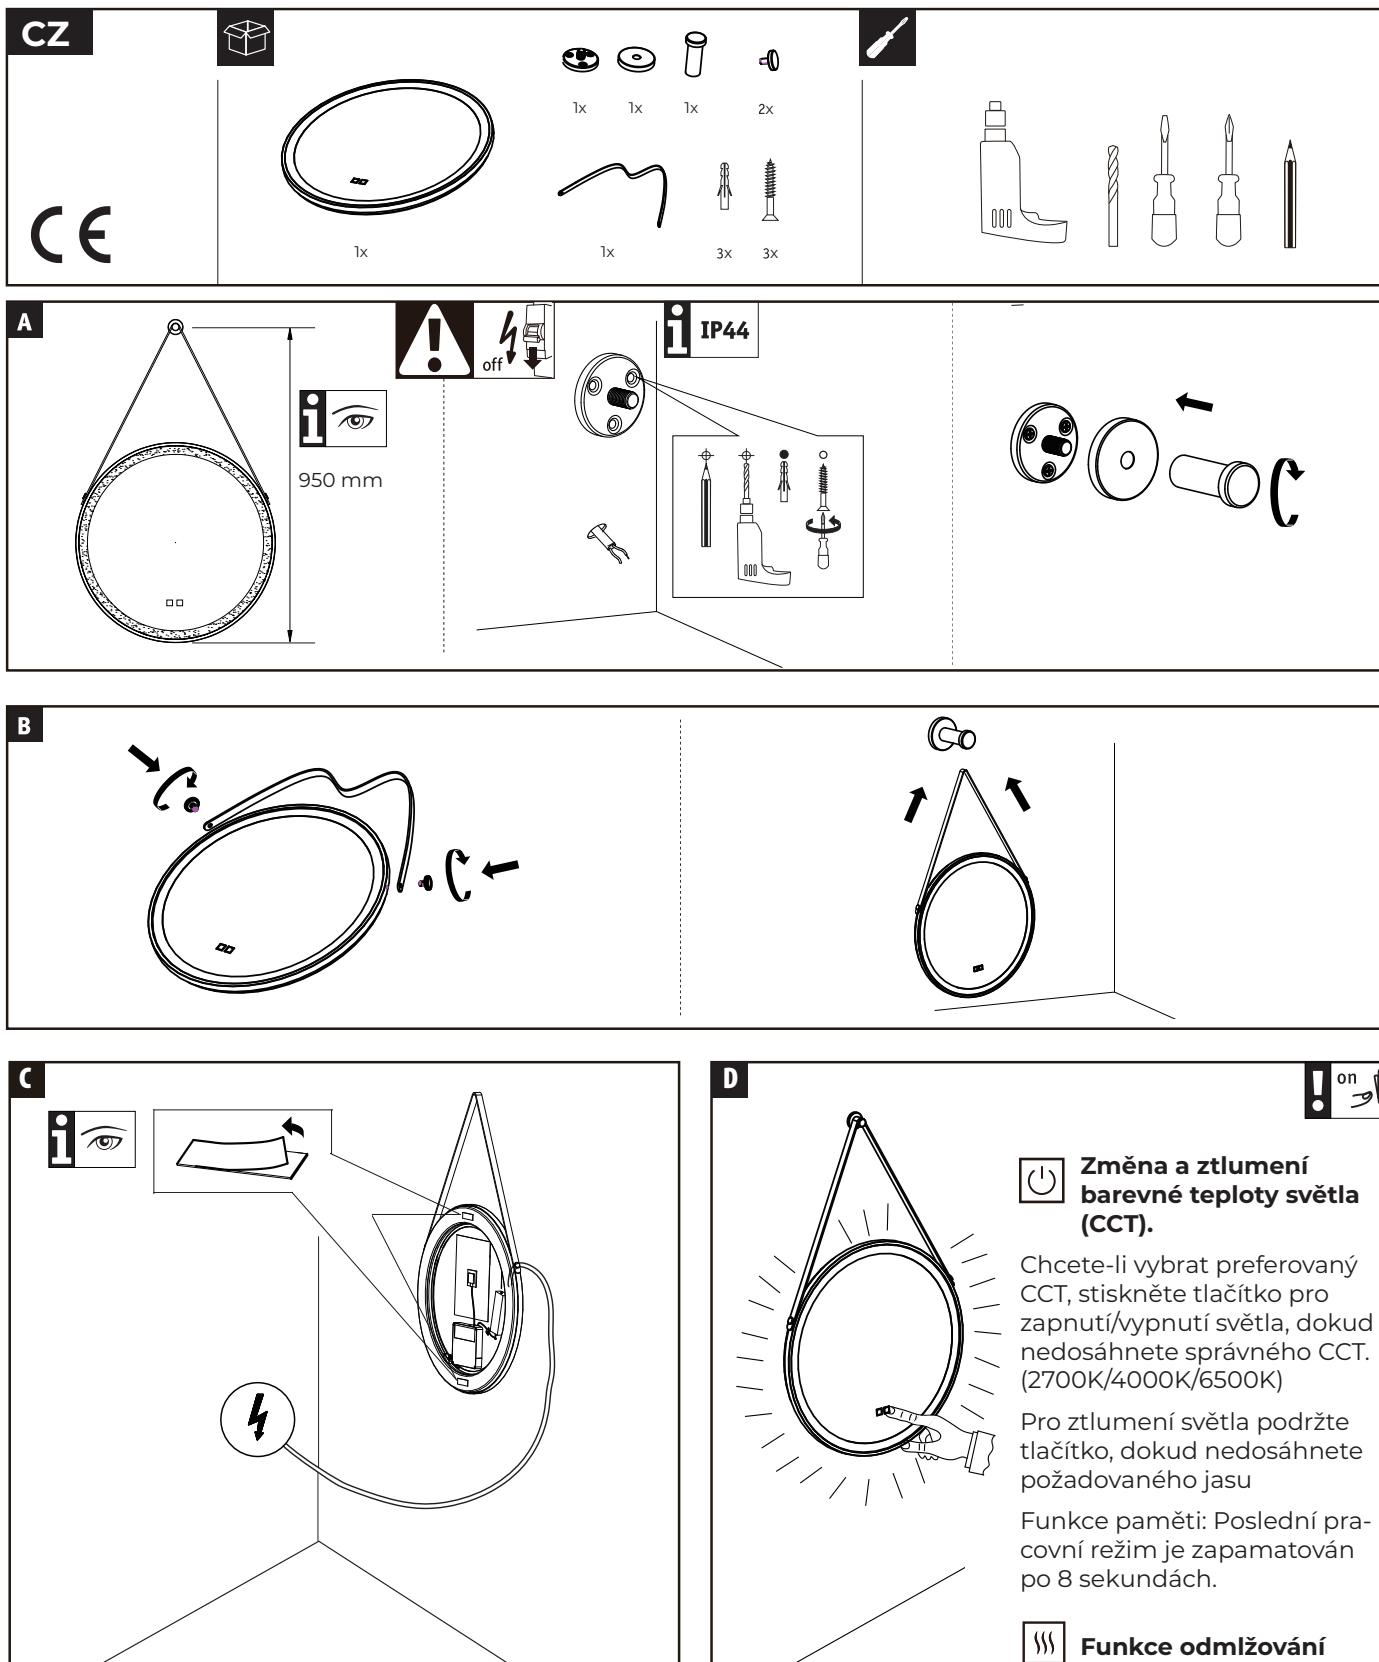


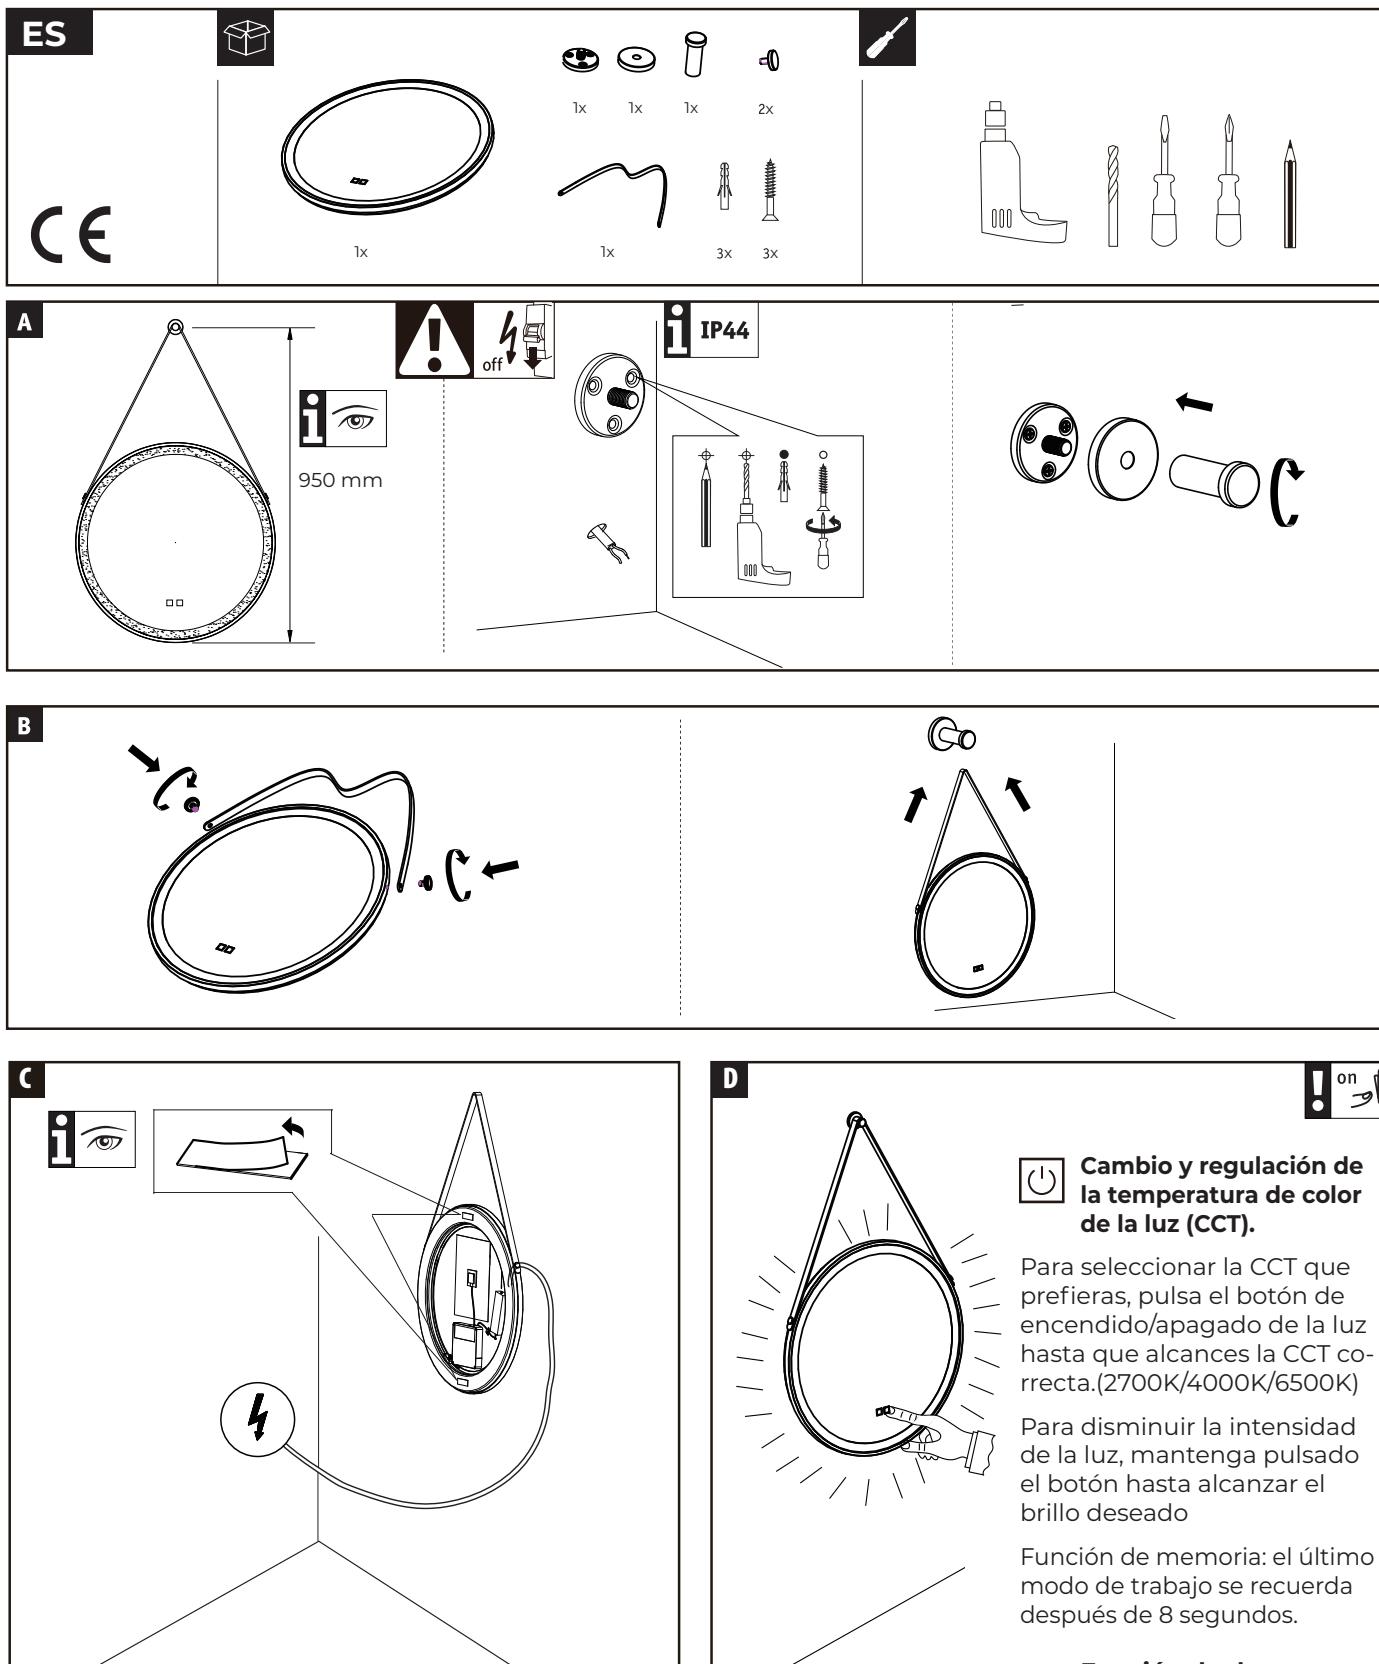

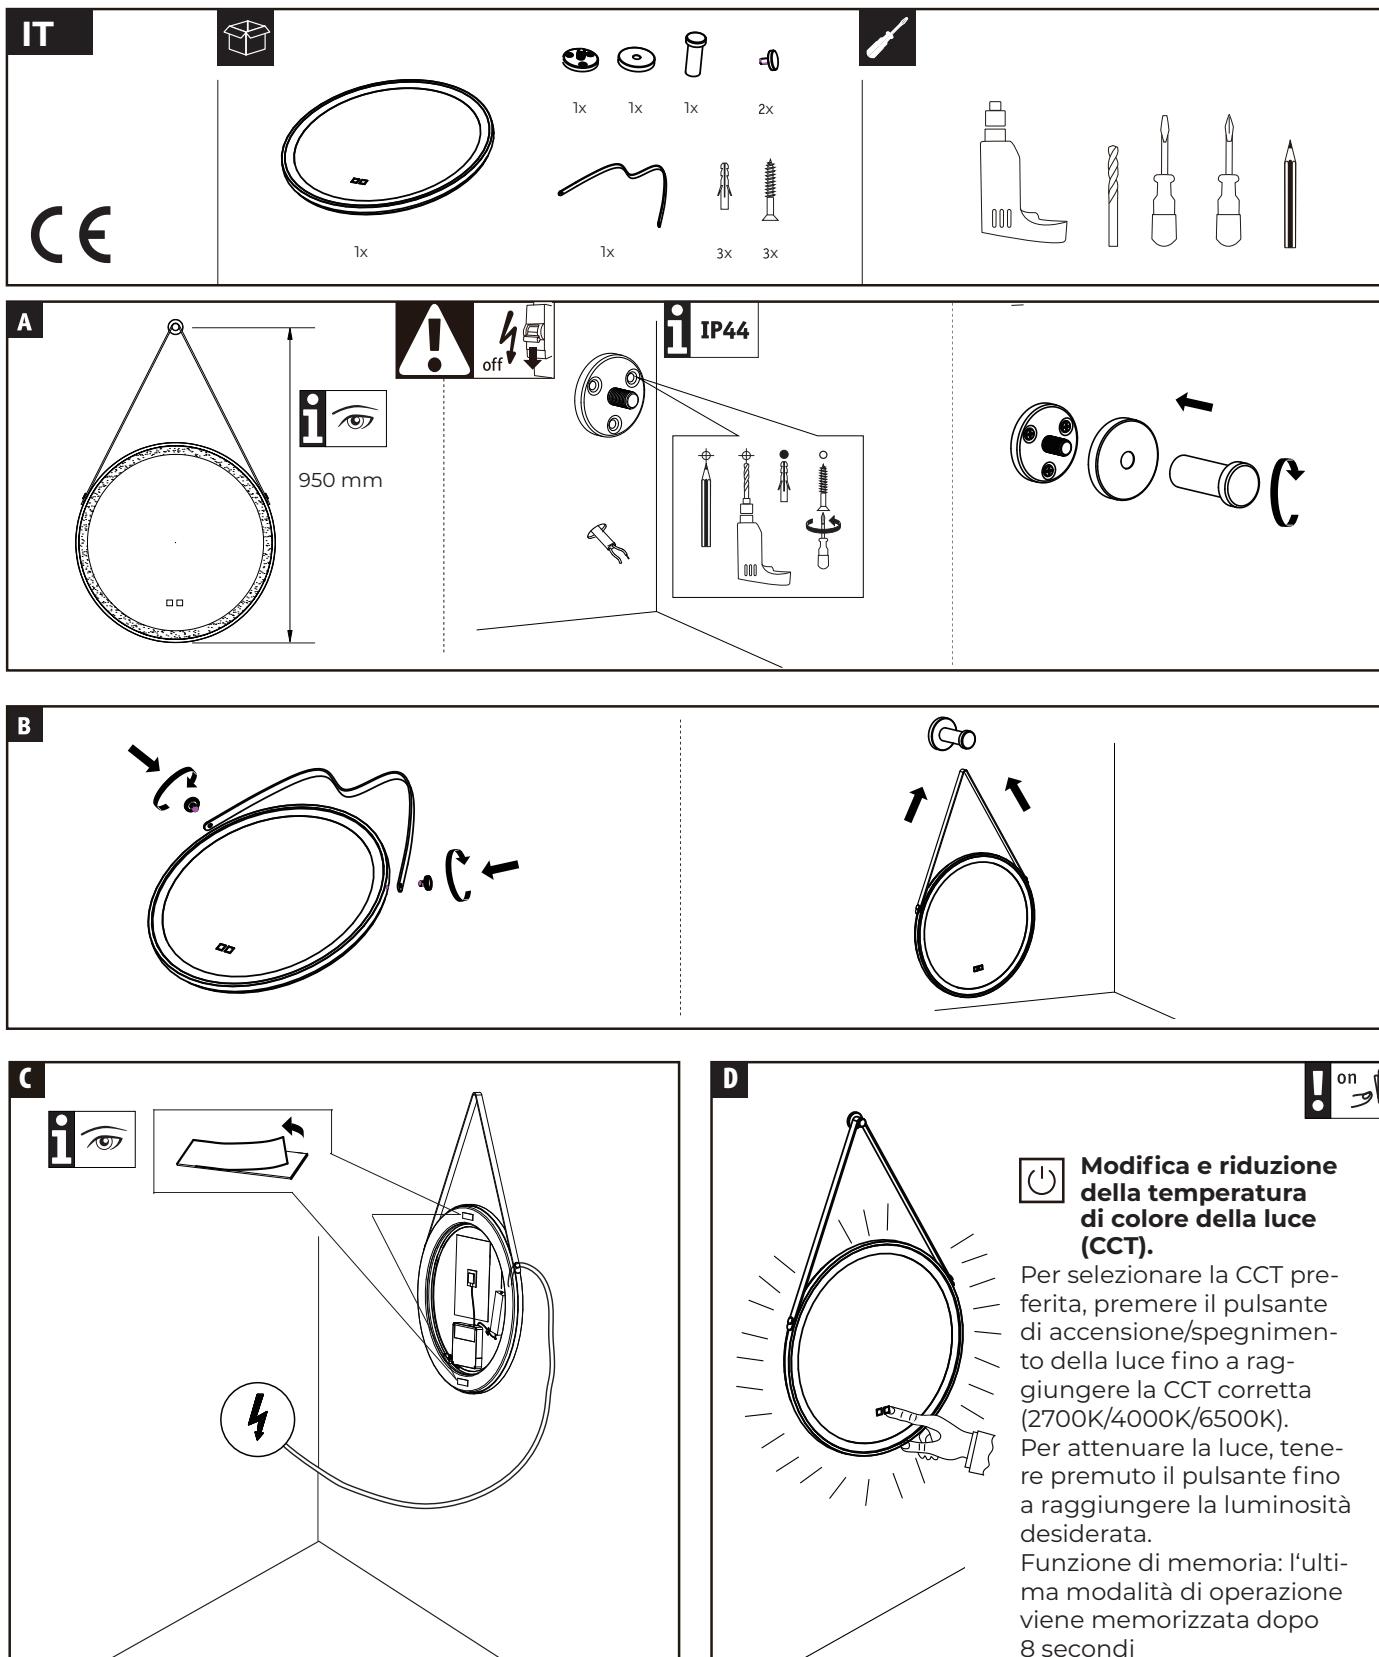






Funzione di sbrinamento

Accensione dello sbrinatore (pressione breve)
Spegnimento dello sbrinatore (pressione breve)
Lo sbrinatore si spegne automaticamente dopo 30 minuti.

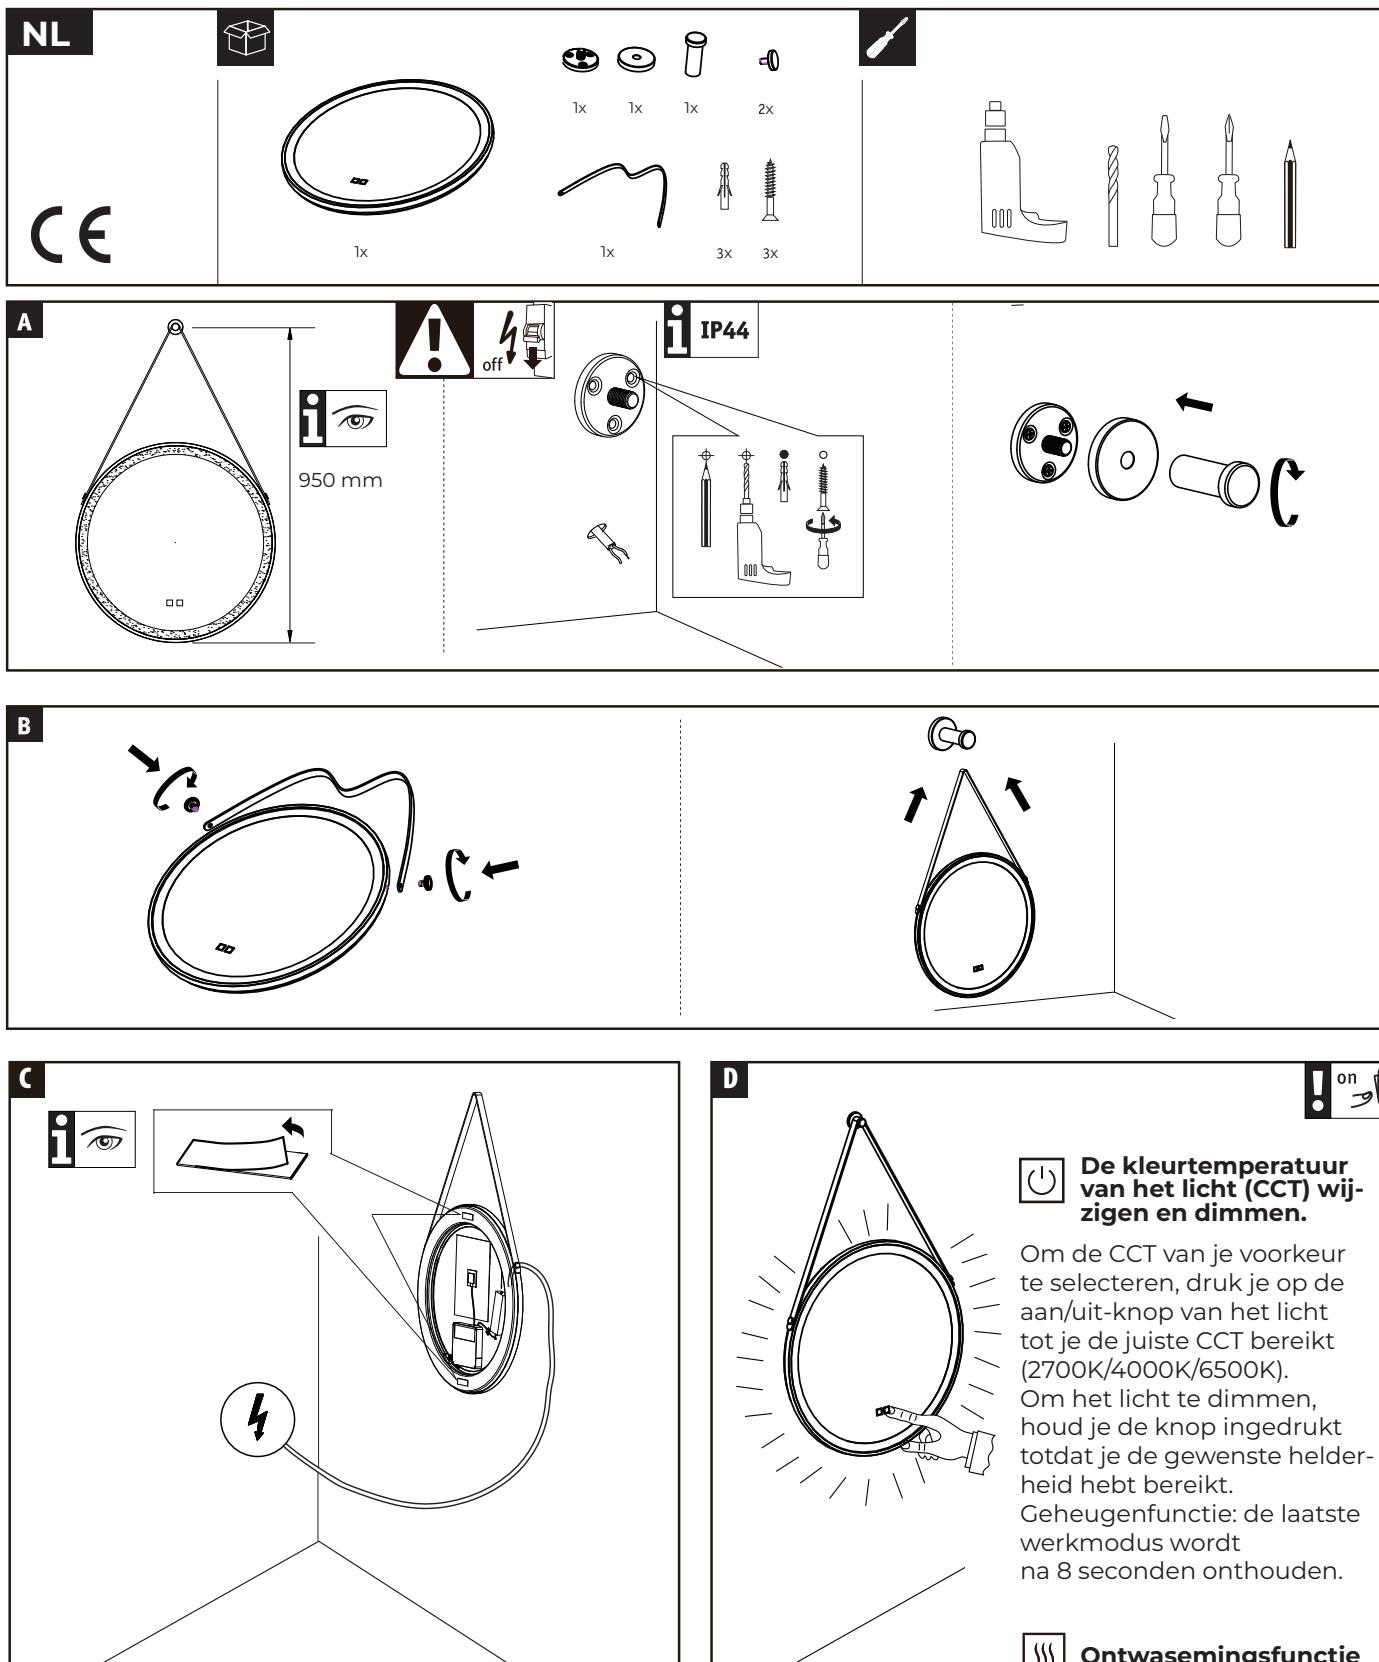


Ontwasemingsfunctie

De ontwasemingsfunctie inschakelen (kort indrukken)
De ontwasemingsfunctie uitschakelen (kort indrukken)
De ontdooyer wordt na 30 minuten automatisch uitgeschakeld.

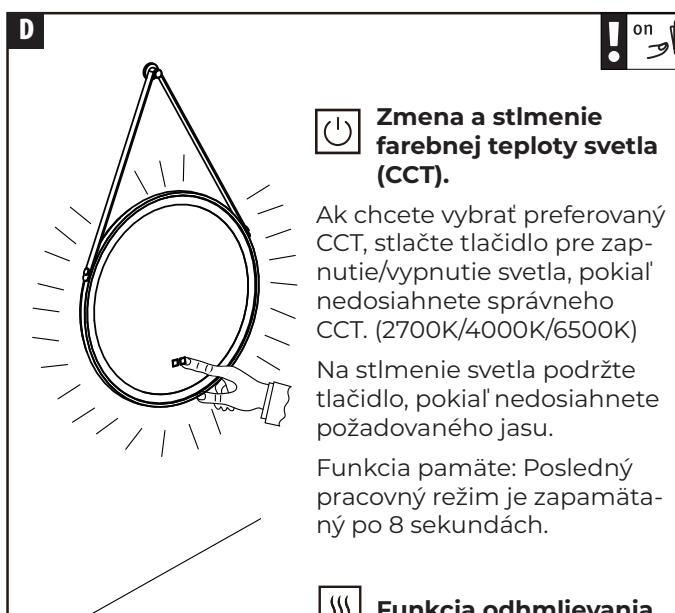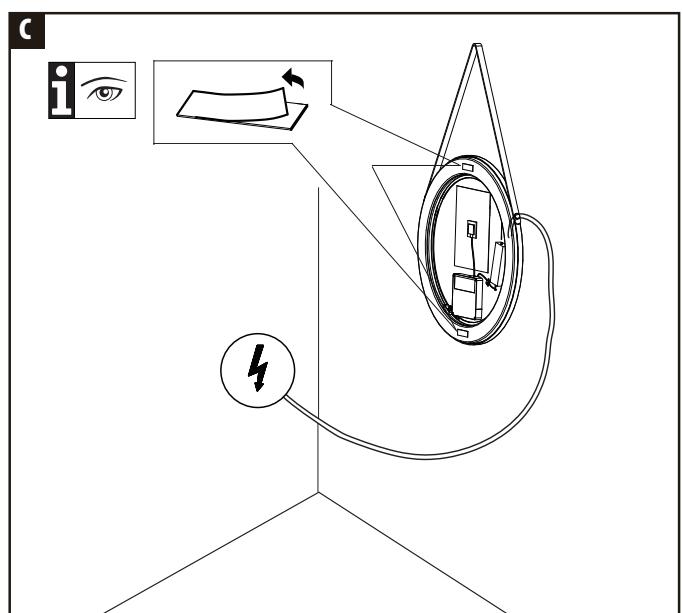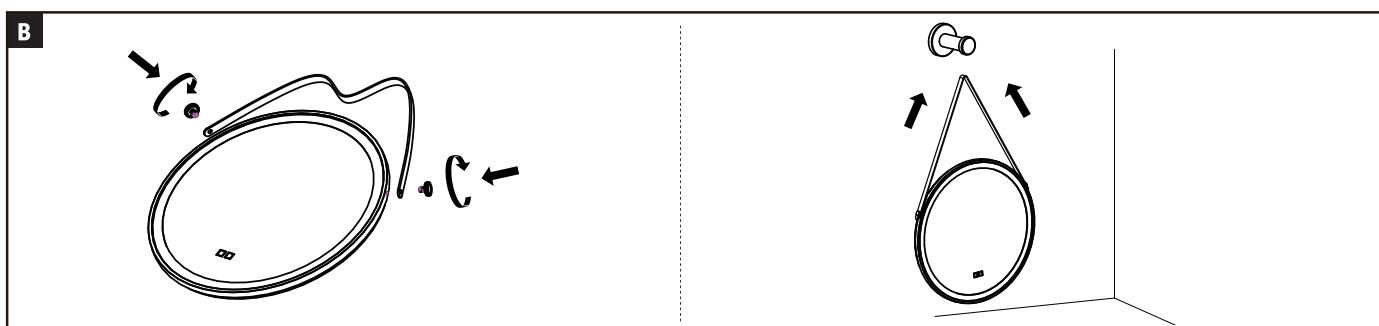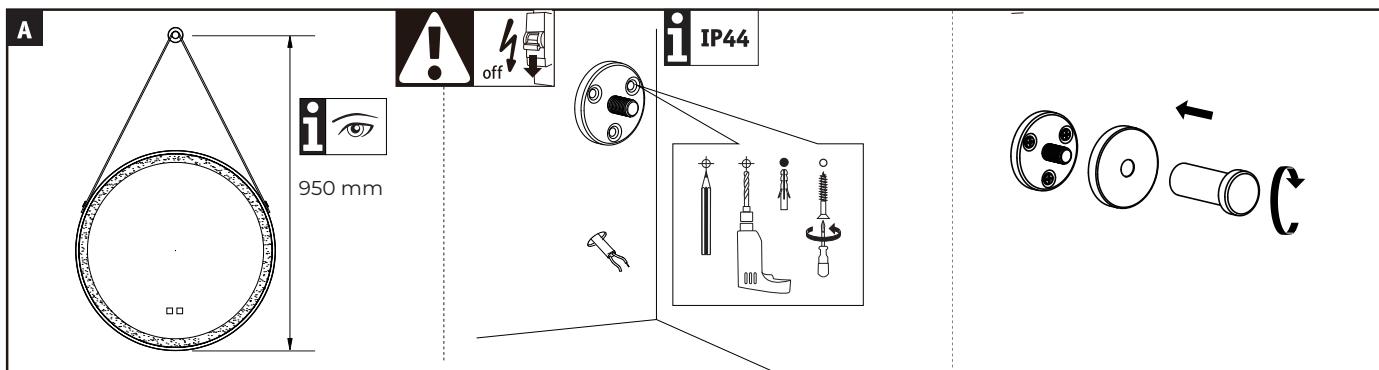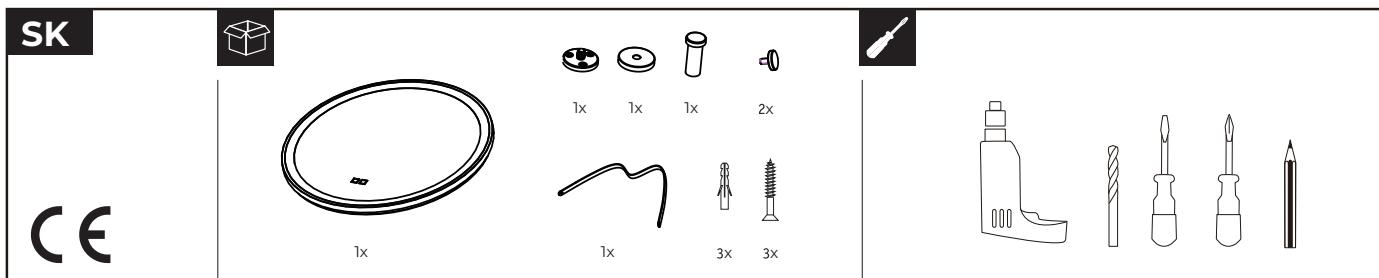

Funkcia odhmlievania

Zapnutie odhmlievača (krátkym stlačením)
Vypnutie odhmlievača (krátkym stlačením)
Odhmlievač sa automaticky vypne po 30 minútach.

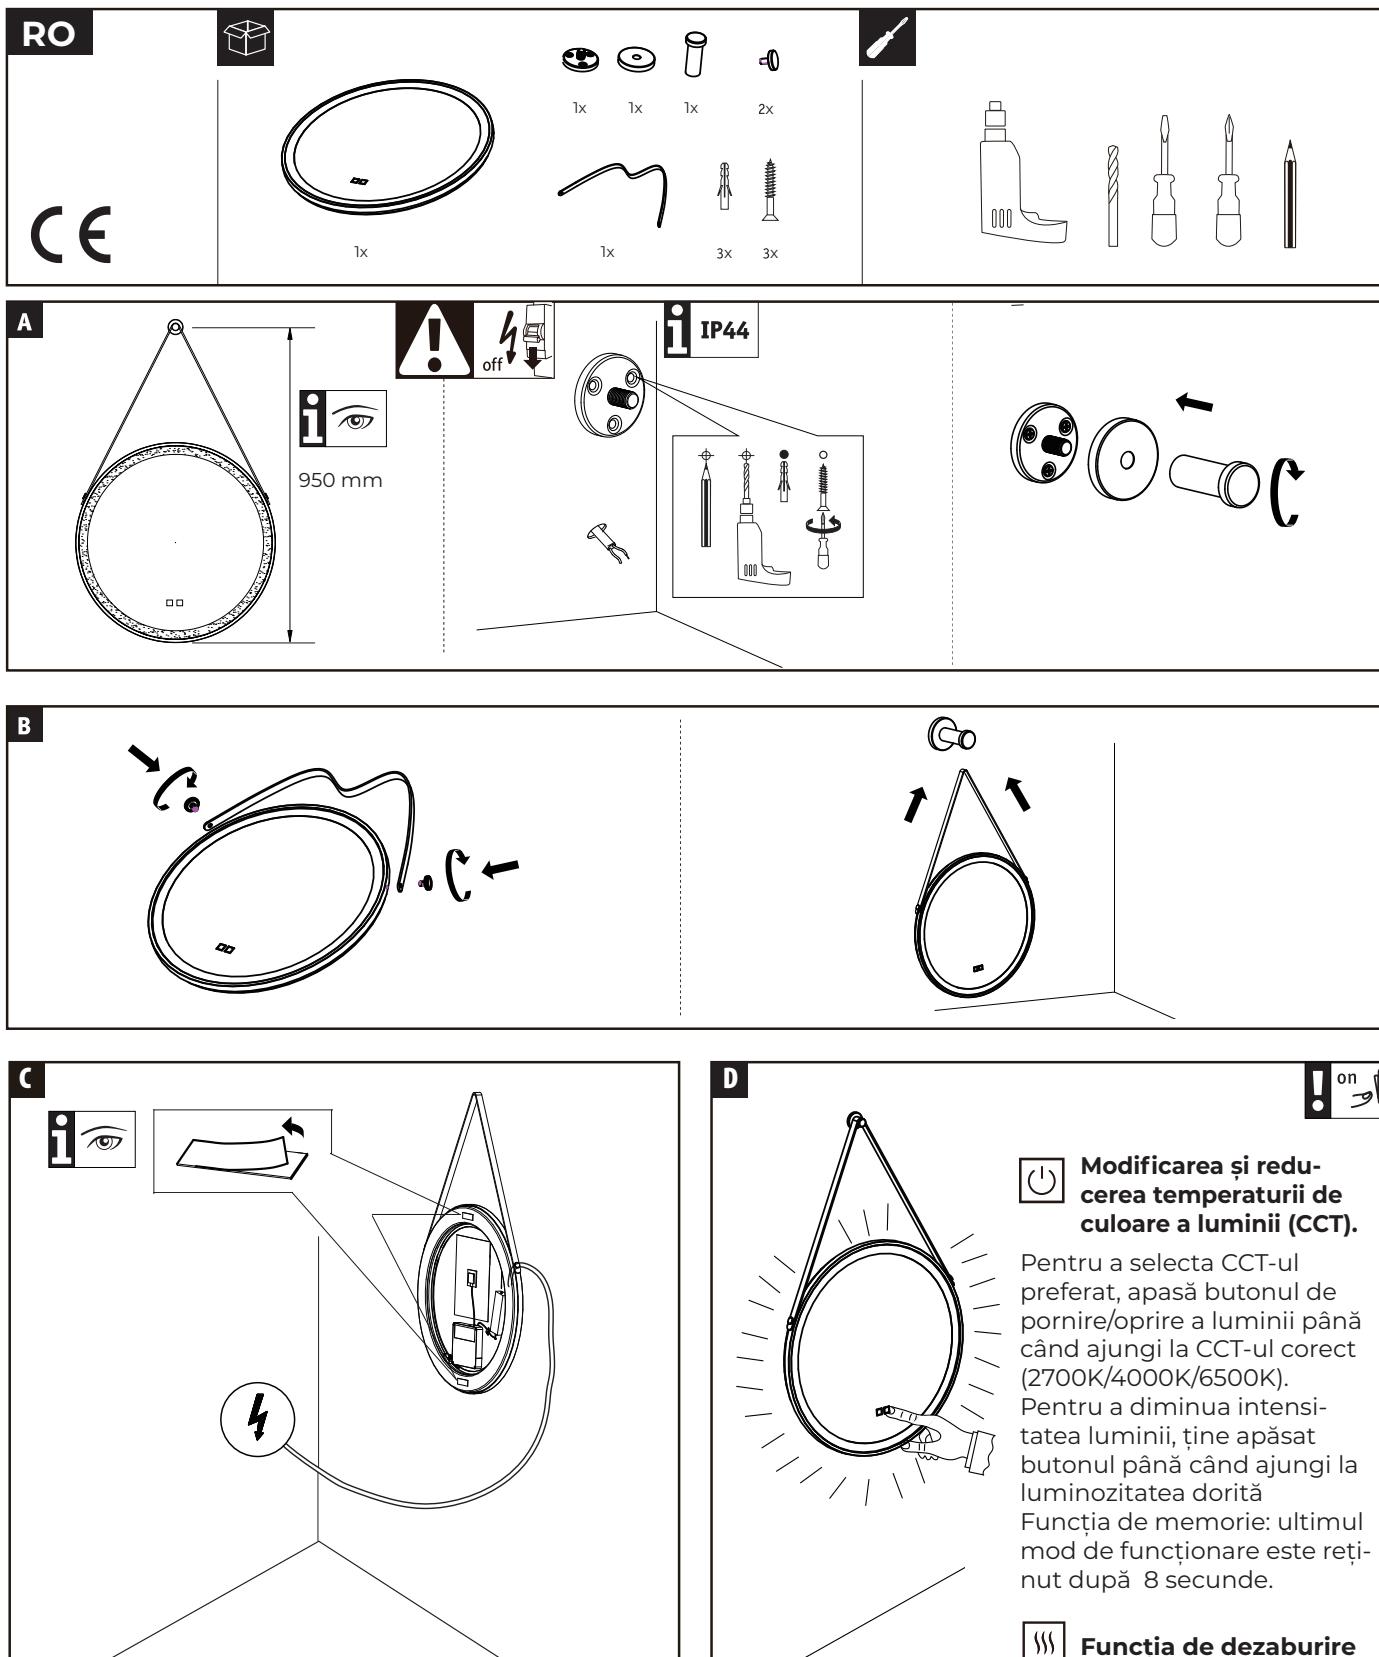


Pornirea butonului pentru dezaburire (prin apăsare scurtă)

Oprirea butonului pentru dezaburire (prin apăsare scurtă)

Butonul pentru dezaburire se oprește automat după 30 de minute.

Funcția de dezaburire

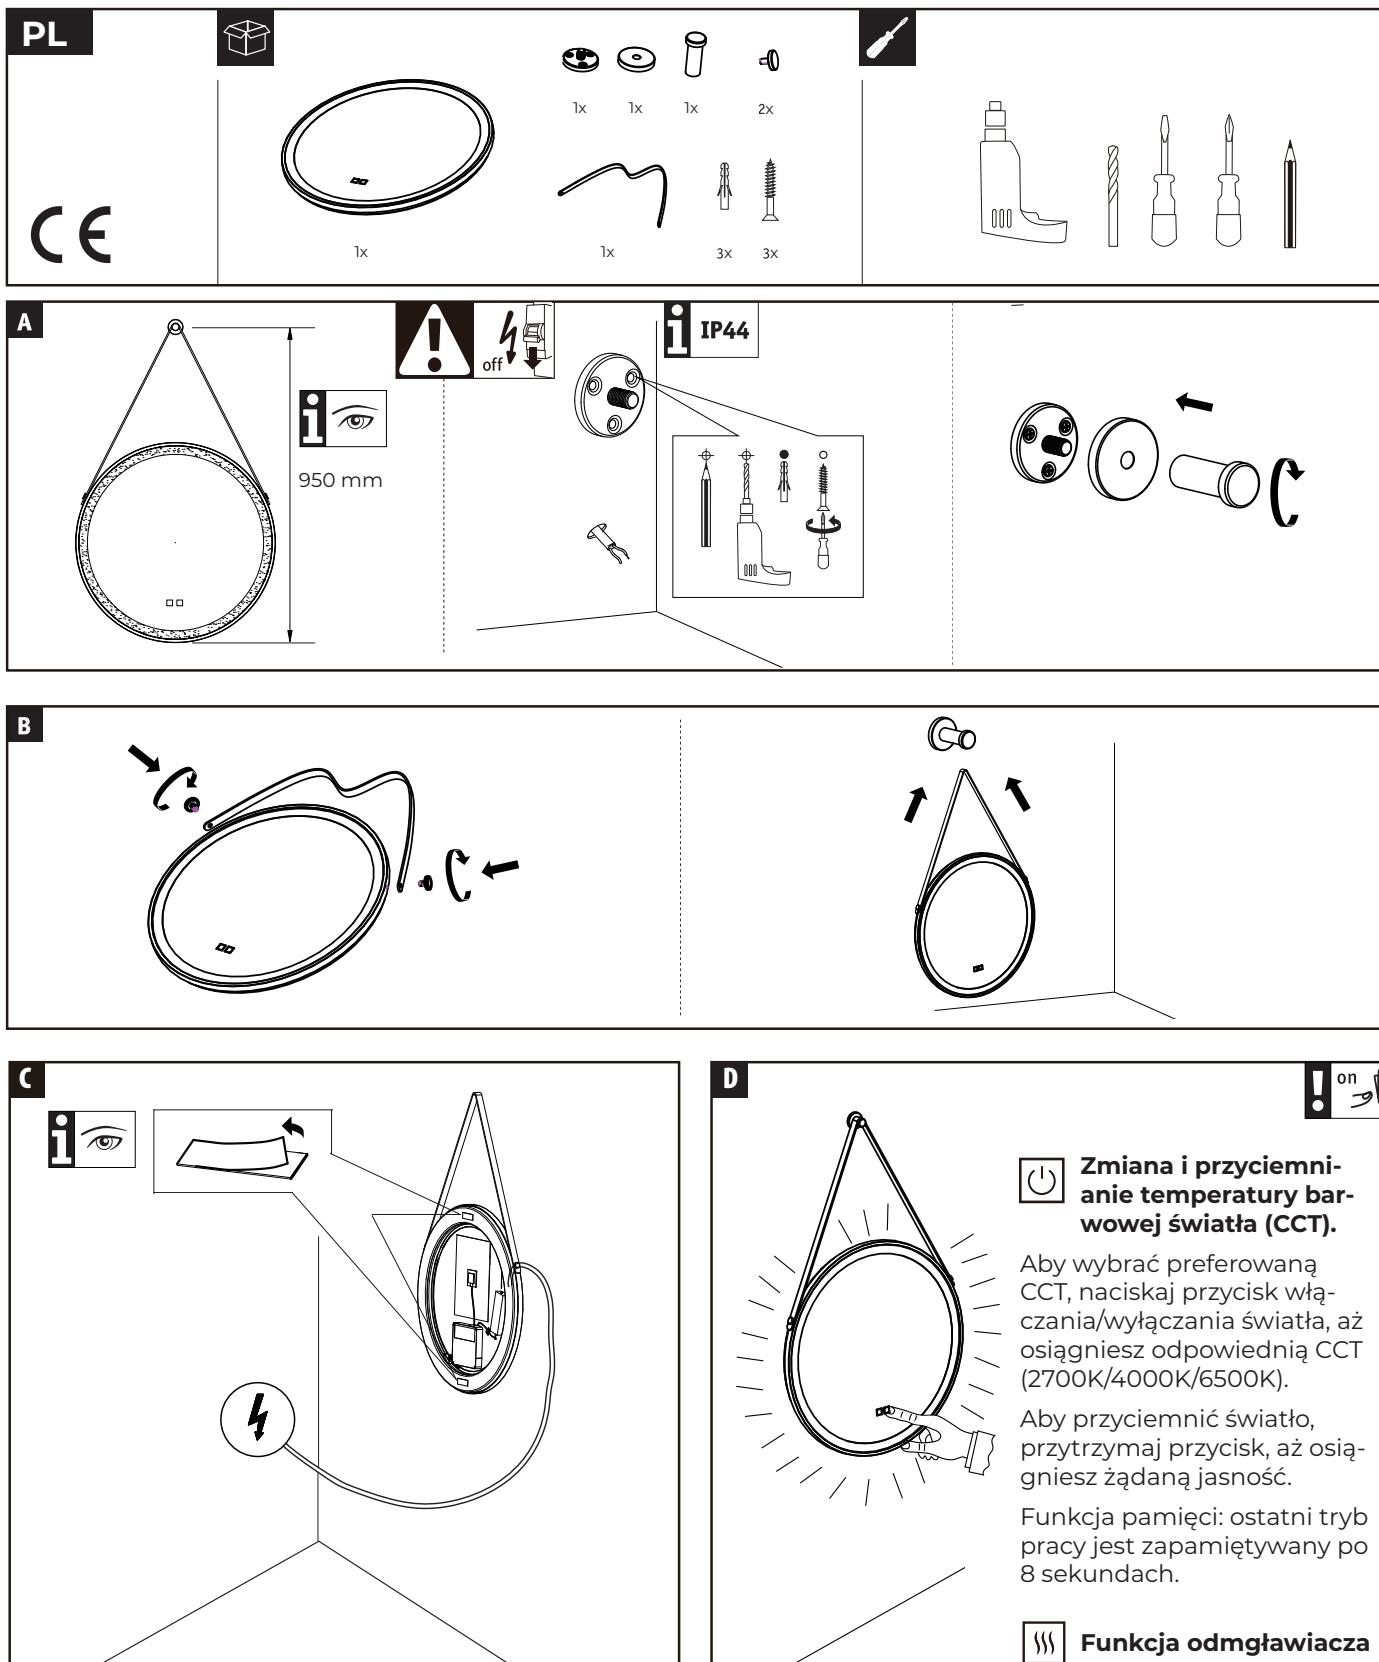

Funkcja odmgławiacza

- Włączanie odmgławiacza (krótkie naciśnięcie)
- Wyłączanie odmgławiacza (krótkie naciśnięcie)
- Odmgławiacz wyłącza się automatycznie po 30 minutach.