

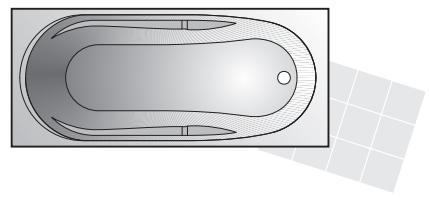


VANDA


RAVAK®

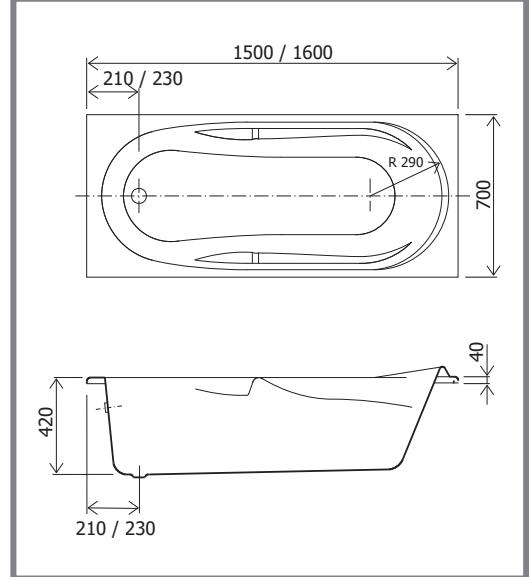


1

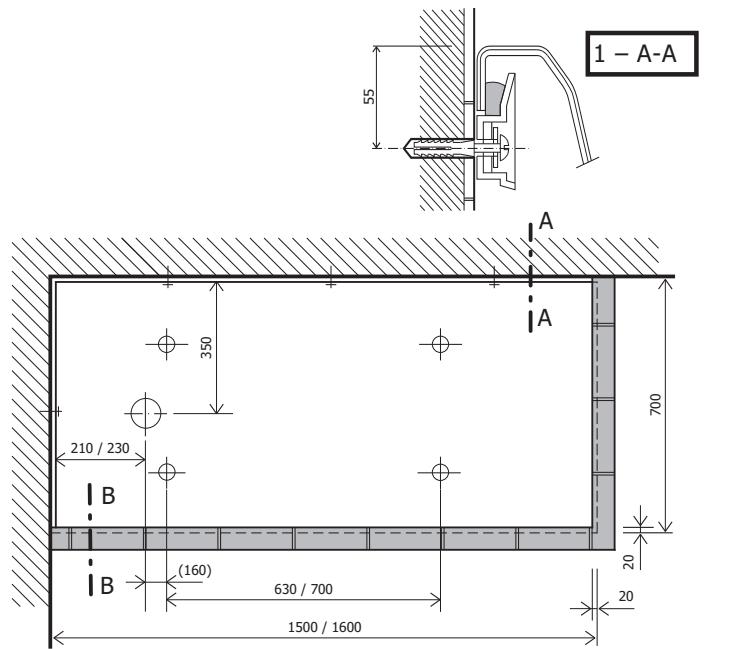



1 - B-B

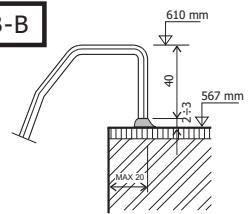


2

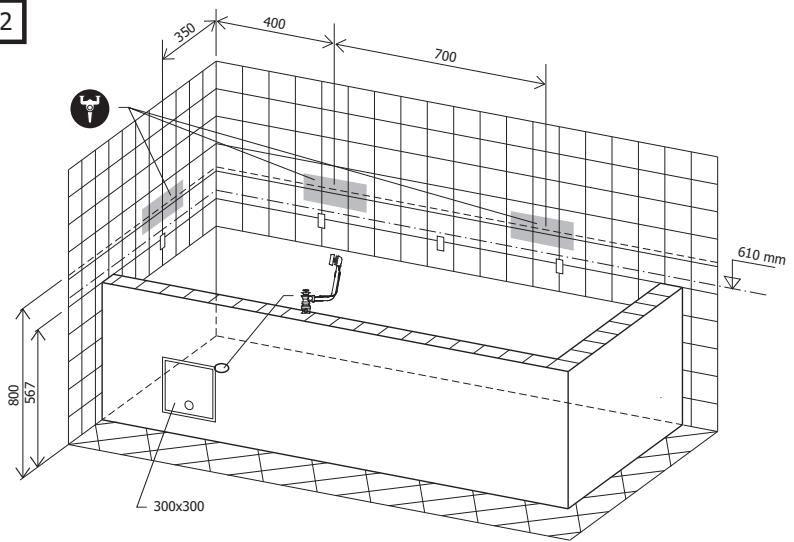


3

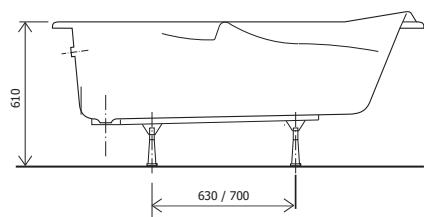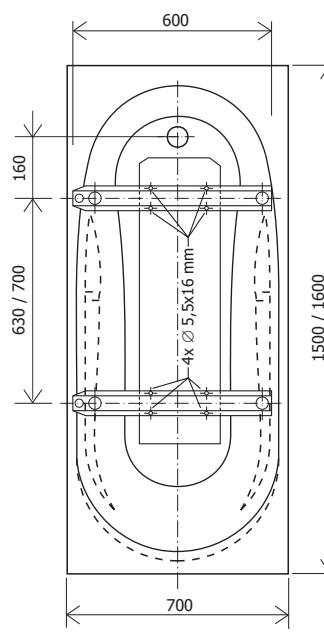

4

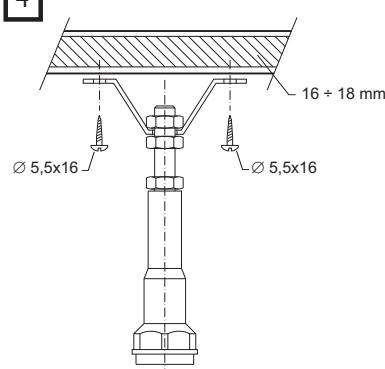

5

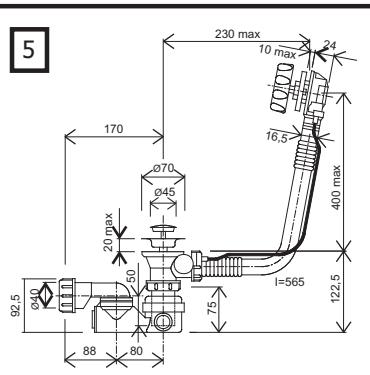

VANDA

Depending on the type of installation into the bathroom, the bathtub can be enclosed with a front panel and with either one or two side panels, or it can be built-in and surrounded with ceramic tile.

INSTALLATION OF THE BATHTUB

1. The bathtub should only be installed into a completely finished and tiled bathroom with prepared plumbing. If the wall tile does not come down to floor level, it must be finished at least 150mm below the upper edge of the tub. (**picture 2**).
2. If the bathtub is to be built-in, the inside of the surrounding wall must follow the outline of the bathtub so that it touches the outer edge of the tub (with a maximum tolerance of 20mm), and it must be 2 - 3 mm lower than the cut edge of the tub (**see detailed pic. 1, detail B-B**). Remember! before fully enclosing the bathtub, leave an opening in one wall for access to plumbing and siphon. A ceramic tile with magnets or a small door can cover the opening.
3. The water mains can be either 3/4" or 1/2" in diameter. For water taps mounted on the wall, the head for the water pipe should be 800mm above the floor and in an appropriate area for proper water flow into the tub. With standard tub mounted taps, install the outlet pipes in an area appropriate for mounting the taps in the correct place on the tub (**pic. 2**).
4. The drain pipe is 50mm in diameter. It should be installed near the bathtub drain so as not to interfere with the supporting legs (**pic. 2**).

B / Mounting procedure for a built-in bathtub

5. During the entire installation, leave the protective foil on the bathtub and work with caution.
6. Turn the bathtub upside down, and place the cardboard and styrofoam packaging on the corners of the tub so that the rim of the tub and the raised headrest will not be damaged.
7. Measure the metal legs of the support according to picture 3. According to the type of installation, move the legs in such a way so as not to interfere with the supporting wall. Also, take advantage of the asymmetrically placed holes in the support, which allows the support to be turned around. On the reinforced part of the bottom of the tub, mark the spots where the holes will be drilled.
8. With the enclosed 3mm diameter drill bit, drill holes in the marked areas to a depth of 10mm.
9. Assemble the support with legs and fasten it to the bottom of the bathtub (**pic. 4**).
10. By rotating the plastic shoes, adjust the tub with feet to a height of 610mm.
11. Place the tub into position and if necessary, rotate the shoes to adjust the tub to the correct height in the enclosure.
12. When the tub is level in both directions, tighten the nuts on the feet.
13. On the floor, outline the position for the siphon opening.
14. On the tiled wall mark the true height of the upper edge of the bathtub. It must be 610mm above the floor with a tolerance of 5mm in either direction (**pic.2**).
15. Carefully remove the bathtub and place it aside.
16. Place the clips 55mm under the upper edge of the tub (555mm above floor level). The openings for the dowels should be 8mm in diameter (**pic. 1**).
17. Attach the holders with the 4 x 40mm bolts (**pic. 1 detailed A-A**).
18. We recommend the bathtub be fitted with the RAVAK complete drain kit (**pic. 5**) which may be purchased at the same time as the tub. Prepare a 40mm drainage pipe for connection to the siphon.
19. Mount the drain to the bathtub according to the instructions given in the package.
20. Before finally installing the bathtub, place some putty into the holders and slide the perpendicular edge of the tub to the wall (**pic 1 detail A-A**).
21. Complete the installation and siphon connection.
22. Seal the spaces between the bathtub and the tiled supporting walls.

CONTENTS OF MOUNTING KIT - SUPPORT

1. Metal support 600mm	2 pc
2. Plastic leg M12	4 pc
3. Clip	4 pc
4. Dowel Ø 8mm diameter	4 pc
5. Bolt for dowel Ø 4x40mm	4 pc
6. Bolt Ø 5.5x 16mm	8 pc
7. Drill bit Ø 3mm diameter	1 pc
8. Washer	4 pc
9. Threaded rod M12x125	4 pc
10. Nut M12	12 pc

ATTENTION!

All acrylic bathtubs must never be permanently built-in. The supporting part of the bathtub is the reinforced bottom, on which are fitted adjustable legs. There should be a minimum space of 2-3mm between the bathtub and the surrounding tiles. This space can be filled with putty or silicon after installation of the bathtub.
(Pic. 1 - detail B-B).

ATTENTION

Use a stop when drilling so that the acrylic on the bottom of the bathtub will not be damaged.

C / MOUNTING THE PLASTIC PANEL WITH THE PANEL KIT

When installing a bathtub with a surrounding plastic panel, follow the mounting instructions enclosed with the panel.

MAINTENANCE, CLEANING, GUARANTEE

If you want your bathtub to reliably serve you for a long time, please follow these recommendations:

- after each use, clean the bathtub with a liquid cleaner and a soft cloth. Never use any abrasive pastes, dissolvents, acetone or detergents and disinfectants, that contain chlorine.
- fill the tub first with cold, and then with increasingly warmer water.
- repair leaky water taps without delay
- the surface of the tub can be damaged with thinners, solvents, nail polish, and polish remover
- hot things such as cigarettes or a curling iron can also damage the surface of the tub
- water scale can be removed with a mixture of water and vinegar, superficial scratches can be removed with polishing compounds

We recommend the use of the RAVAK SERIES of speciality chemicals: RAVAK CLEANER is used to remove old and dried on debris from glass surfaces, shower frames, enamel and acrylic bathtubs, washbasins and water taps; RAVAK DISINFECTANT a special cleaning agent with outstanding germicidal and anti-fungal effects.


The manufacturer offers a 10 year guarantee on all bathtubs, on the condition that the product is installed by a professional serviceman or company and that the bathtub is only used for the personal hygiene of adults and children.

In the case of misuse, or if the bathtub is mounted without supporting legs in a built-in enclosure, the guarantee is not valid.

ACRYLWANNE

Vanda

Diese Wanne hat eine rechteckige Form. Sie wird in zwei verschiedenen Größen geliefert.
Möglich ist, entweder Schürzen zu verwenden, die Badewanne zu ummauern oder beides zu kombinieren.

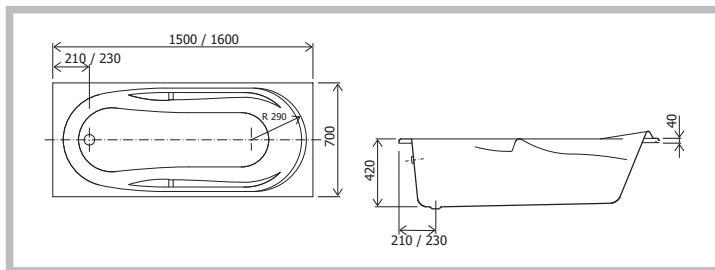

Länge mm	1500	1600
Breite mm	700	700
Innentiefe mm	420	420
Nutzvolumen l	165	180

BASISMONTAGESATZ	
1. Blechräger 600 mm	2 Stk.
2. Stützfuss aus Kunststoff (komplett) M12	4 Stk.
3. Befestigungsschelle	4 Stk.
4. Dübel Ø 8 mm	4 Stk.
5. Holzschraube Ø 4 x 40 mm für die Dübel 8 mm	4 Stk.
6. Schraube Ø 5 x 16 mm	8 Stk.
7. Bohrer Ø 3 mm	1 Stk.
8. Rostfreie Unterlagsscheibe Ø 4,3/11,5 mm	4 Stk.
9. Gewindestange, M12x120	4 Stk.
10. Mutter M12	12 Stk.

Abbildung 1 – Schnitt A - A


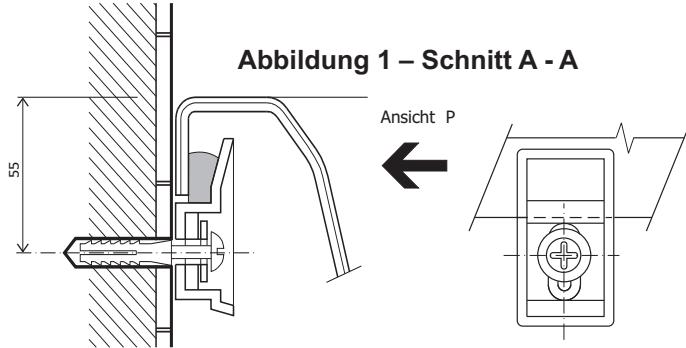


Abbildung 1

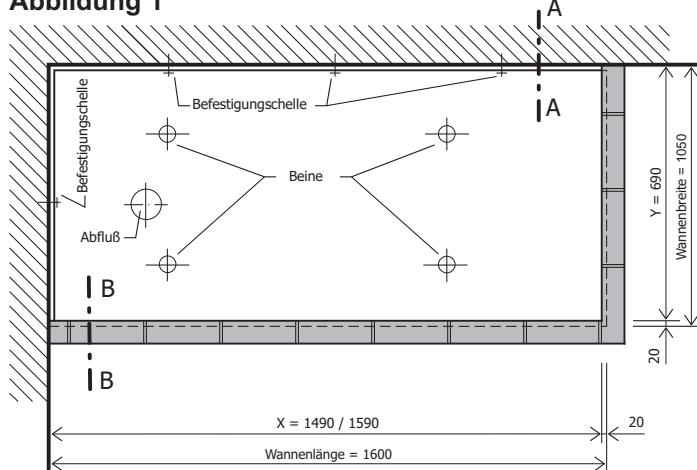



ACHTUNG!
Eine Acrylwanne darf keinesfalls fest eingemauert werden. Der tragende Teil der Wanne ist der verstärkte Boden, an dem die Stützfüsse befestigt werden. Zwischen der oberen Fläche der Verfliesung und dem Wannenrand muss ein Spalt von 2-3 mm verbleiben. Dieser wird erst nach Abschluss der Montage dauerelastisch verfügt (Abbildung 1-Schnitt B-B)

Montageanleitung

A/ Vorbereitung

- Die Wanne kann nur in einem zuvor fertig verfliesten Badezimmer installiert werden. Die Verfliesung muss mindestens bis 150 mm unterhalb des Wannenrandes reichen. **Abbildung 1, 2**
- Wenn Sie die Wanne ummauern wollen, muss die innere Ausmauerung der Wannenform so entsprechen, dass sie bis maximal 10 mm neben den äusseren Rand der Wanne reicht und bei einem Höhenausgleich der Wanne 2 - 3 Millimeter unter Kante verbleiben. - siehe **Detailbild 1 - Schnitt B-B**. Vergessen Sie nicht, (Revisions-) Öffnungen für den Siphon und die Wasserzuleitungen vorzusehen. Geeignet sind magnetische Befestigungen oder die üblicherweise verwendeten Revisionsklappen.
- Eine Wandmischbatterie sollte in einer Höhe von 800 mm (gemessen vom Fußboden aus) an der für Sie günstigsten Stelle installiert werden. Falls Sie eine stehende Ausführung verwenden wollen, versehen Sie sie an einer günstigen Stelle mit Sperrventilen. **Abbildung 2**
- Installieren Sie den Ablauf Ø 50 mm möglichst in der Nähe des Wannensiphons. Sehen Sie den Ablauf nicht an den Stellen vor, an denen sich später die Füsse der Badewanne befinden. **Abbildung 2**

Abbildung 1 – Schnitt B - B

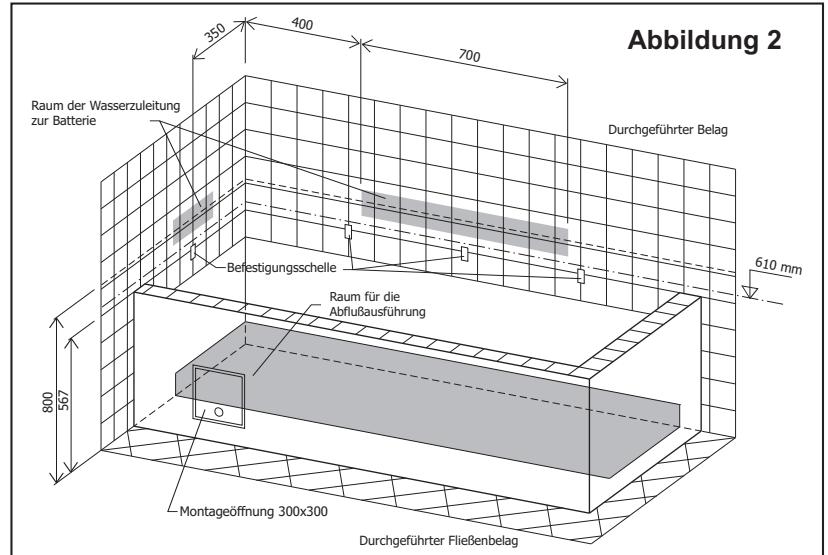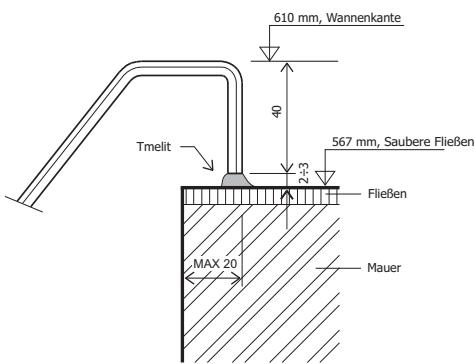

B/ Montage der Badewanne

5. Entfernen Sie die Schutzfolie auf der Wanne erst nachdem die Montage beendet ist. Falls sich keine Schutzfolie mehr auf der Wanne befinden sollte, gehen Sie mit grosser Vorsicht vor, um Verkratzungen zu vermeiden.
6. Legen Sie ein Stück Pappe / Luftpolsterfolie als Unterlage auf den Boden (zum Beispiel von der Verpackung) und drehen Sie die Badewanne um. Stellen Sie sie mit dem Wannenrand auf die Pappunterlage, um Beschädigungen des Randes und des erhöhten Kopfteils zu vermeiden.
7. Messen Sie unter Beachtung der **Abbildung 3** die Lage der Blechträger für die Stützfüsse aus. Markieren Sie die Öffnungen der Befestigungsholzscreuben im verstärkten Teil des Bodens.
8. Bohren Sie nicht tiefer als max. 10 mm. Achten Sie auf die Verwendung der passenden Schrauben. Wir empfehlen, beim Bohren einen Anschlag zu verwenden, damit der Wannenboden nicht beschädigt werden kann.
9. Schrauben Sie die Stützen an. Versetzen Sie sie mit den Stützfüssen (**Abbildung 4**).
10. Stellen Sie die Höhe der Badewanne durch Drehen an den Stützfüssen auf 610 mm ein.
11. Stellen Sie die Badewanne an ihrem endgültigen Montageort auf. Regulieren Sie gegebenenfalls die Entfernung zwischen Ummauerung und Badewannenrand.
12. Bringen Sie die Badewanne in allen Richtungen in die Waagerechte. Ziehen Sie, wenn sich die Badewanne in der Waagerechten befindet, die Sicherungsmuttern der Stützfüsse an.

ACHTUNG!
Bohren Sie in die Unterseite der Badewanne nur mit Hilfe eines Anschlags, um den Boden der Badewanne keinesfalls zu beschädigen. Bohren Sie nicht tiefer als max. 10 mm. Achten Sie auf die Verwendung der passenden Schrauben.


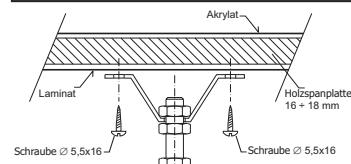


Abbildung 4

Abbildung 3 Ansicht von unten

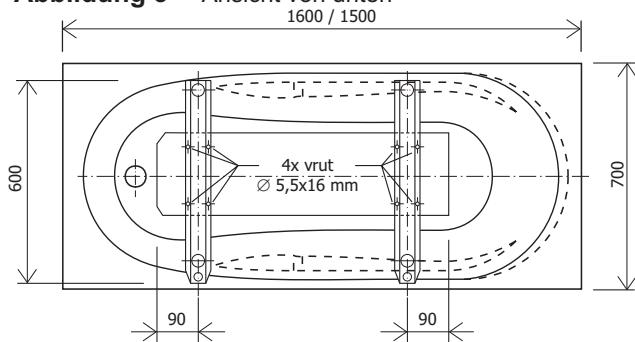

Ansicht


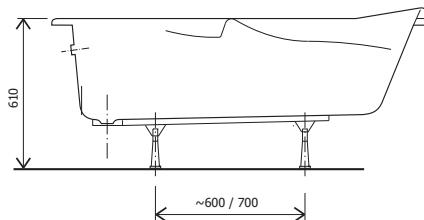


Abbildung 5 Wannenabflussatz mit Überlauf

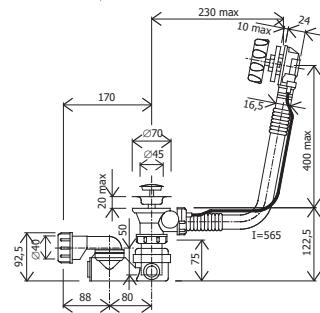

13. Markieren Sie auf dem Fussboden die Lage des Siphons und der Stützfüsse.
14. Markieren Sie auf den Wandfliesen die tatsächliche Höhe des oberen Wannenrandes. Sie muss sich in einer Höhe von 610 ± 5 mm über der Ebene des Fußbodens befinden (**Abbildung 2**).
15. Entfernen Sie die Wanne vorsichtig wieder von ihrem Montageort.
16. Markieren Sie etwa 55 mm unterhalb der Markierung des oberen Wannenrandes (610 mm) (d.h. 555 mm vom Fußboden) die Bohrlöcher für die Befestigungsschellen des Wannenrandes. Verteilen Sie die Befestigungsschellen gleichmäßig auf den beiden Wänden (2 Stück auf jeder Seite). Bohren Sie an den markierten Stellen Löcher 8 Millimeter (**Abbildung 1**). Achtung: Stellen Sie sicher, dass sich an den markierten Stellen keine strom-, gas- oder wasserführenden Leitungen befinden. Versetzen Sie die Bohrlöcher anschliessend mit Dübeln 8 mm.
17. Schrauben Sie die Befestigungsschellen mit Hilfe der Schrauben Ø 4 x 40 mm an der Wand fest (**Abbildung 1 – Schnitt A-A**).
18. Wir empfehlen, die Wanne mit dem Badewannenablauf RAVAK (**Abbildung 5**) zu versehen. Die Abflussleitung sollte einen Durchmesser von Ø 40 mm aufweisen.
19. Montieren Sie die Ablaufgarnitur gemäss der eigenständigen Anleitung im Innern des Päckchens.
20. Tragen Sie etwas Dichtungsmasse auf die Befestigungsschellen des Wannenrandes auf. Entfernen Sie die Schutzfolie von der Wanne. Schieben Sie den Rand der Badewanne in die Befestigungsschellen hinein. (**Abbildung 1 – Schnitt A-A**).
21. Schliessen Sie den Siphon an.
22. Dichten Sie die Fuge zwischen Badewanne, Ummauerung und Wandfliesen dauerelastisch ab.

C/ Montage der Schürze

Wenn Sie die Badewanne mit einer Kunststoffschürze versehen wollen, folgen Sie bitte der separaten Montageanleitung.

Instandhaltung, Reinigung, Garantie

Für einen langen und ungetrübten Gebrauch der Badewanne empfehlen wir Ihnen:

- Säubern Sie die Wanne nach jedem Gebrauch. Verwenden Sie ausschliesslich handelsübliche milde und flüssige Reinigungsmittel und einen weichen Lappen. Bitte keine Schleifmittel, Flussmittel, Aceton, Reinigungs- und Desinfektionsmittel mit Chlorgehalt usw. verwenden.
- Füllen Sie die Badewanne zuerst mit kälterem Wasser. Mischen Sie heißes Wasser zu.
- Dauerhaft tropfende Mischbatterien können zu Ablagerungen und Abnutzungen führen.
- Lösemittel, Verdünner oder Nagellack beschädigen die Oberfläche der Badewanne.
- Heisse Gegenstände (Zigaretten, Lockenstäbe o.ä.) können die Oberfläche der Badewanne beschädigen.
- Kleinere Kratzer lassen sich mit Poliermittel entfernen (sparsam verwenden).
- Die Produkte sind für die Verwendung im Innenbereich vorgesehen.

Garantiebedingungen:

"Der Hersteller RAVAK gewährt eine Garantie von 24 Monaten ab dem Monat des durch schriftlichen Kaufbeleg nachgewiesenen Verkaufs an das Handwerk. Die Produkte sind zur Verwendung im Innenbereich vorgesehen. Zur Reinigung der Produkte dürfen keine lösemittelhaltigen Reiniger, Azeton, Schleifpasten oder ähnlich aggressive Mittel verwendet werden. Technische Änderungen bleiben vorbehalten und lösen keine Ansprüche auf Gewährleistung oder Preisnachlass aus. Der Hersteller haftet nicht für Schäden und/oder Folgeschäden, die durch unsachgemässen Gebrauch, langfristige Lagerung, fehlerhafte Montage, Nichtbefolgen der Montageanleitung oder Pflege verursacht worden sind. In jedem Fall ist die Haftung des Herstellers auf grobe Fahrlässigkeit und Vorsatz beschränkt. In übrigen Fällen gelten die gesetzlichen Bestimmungen."

VANDA

Wanna przeznaczona jest do wykonywania zabiegów higieny osobistej oraz do wypoczynku osób dorosłych i dzieci. W zależności od wymiarów Waszej łazienki możliwe jest zastosowanie paneli osłonowych lub kombinacji paneli z obmurówką albo zamontowanie wanny klasyczną technologią murarską. Wymiary wewnętrzne podmurówki pod wannę przysuniętą do dwóch ścian "x" i "y" są o 10 mm mniejsze od wymiarów wanny, patrz Rys. 1 – przekrój B-B.

MONTAŻ WANNY (bez obudowy)

1. Wannę można zainstalować tylko do łazienki, w której wykonano wszystkie prace murarskie z ułożoną na ścianach glazurą i dokończoną podlogą. Jeżeli glazura nie jest ułożona na całej wysokości aż do podłogi, to należy ją zakończyć na wysokości minimalnie 150 mm poniżej górnej krawędzi wanny. **Rys. 1, 2**
2. Jeżeli zechcesz Państwo obmurować wannę, to wewnętrzna obmurówka musi kopować kształt wanny w taki sposób, aby sięgała do wnętrza wanny maksymalnie na 10 mm a podczas wyrównywania wanny na wysokość znajdowała się 2 - 3 mm poniżej dolnej krawędzi wanny - patrz szczegół na **Rys. 1 – przekrój B-B**. Należy pamiętać aby podczas obmurowywania wanny pozostawić w murze otwory montażowe ze względu na dospeloty syfonu i doprowadzenia wody. Otwory te można zakryć np. płytami mocowanymi na magnes lub drzwiczkami.
3. Doprzewadzenie wody 3/4" lub 1/2". Bateria naścienna powinna mieć wylot na wysokość około 800 mm nad podlogą w miejscu gdzie jest to najkorzystniejsze ze względu na zastosowaną baterię i kształt wanny. (Jeżeli zastosuje się baterię nawannową to wprowadzenia z zaworami odcinającymi należy umieścić w miejscu, odpowiednim do umieszczenia baterii na wannie). **Rys. 2**
4. Rurę odpływową 50 mm należy umieścić jeżeli jest to możliwe w pobliżu otworu spustowego wanny - poza przewidzianym rozmieszczeniem nóżek. **Rys. 2**

B/ Instalacja wanny bez oryginalnej obudowy

5. Przez cały okres montażu wanna musi być przykryta folią ochronną a pracę należy wykonywać z zachowaniem podwyższonej ostrożności.
6. Wannę obracamy dnem do góry podkładając karton z opakowania w celu zapobiegnięcia uszkodzeniu jej powierzchni.
7. Zgodnie z **Rys. 3** należy wymierzyć zamocowanie blaszanych belek i zaznaczyć miejsca otworów pod wkręty mocujące we wzmacnionej części dna.
8. Przy pomocy wiertła Ø 3 mm należy wywiercić zaznaczone otwory na głębokość 10 mm.
9. Dokręcamy belki i kompletujemy nóżki zgodnie z **Rys. 4**.
10. Wannę ustawiamy na miejscu i przez wykręcanie nóżek z plastiku ustawiamy łączną wysokość wanny wraz z nóżkami która ma wynosić 610 mm.
11. Ustawiamy wannę na właściwym miejscu, dokonujemy kontroli, ew. ustawiamy odległość między krawędzią wanny a obmurówką, regulując nóżkami.
- Ustawiamy wannę na właściwym miejscu, dokonujemy kontroli, ew. ustawiamy odległość między krawędzią wanny a obmurówką, regulując nóżkami.
12. Przeprowadzenu kontroli wypoziomowania w obu kierunkach dokręcamy nakrętki zabezpieczające (kontrującą) nóżek.
13. Zaznaczamy na podłodze położenie otworu pod syfon i odrysujemy położenie nóżek.
14. Jednocześnie na ścianach należy zaznaczyć rzeczywistą wysokość górnej krawędzi wanny, która powinna się znajdować na wysokości 610 + - 5 mm od poziomu podłogi (**Rys. 2**).
15. Po odrysowaniu wanny należy ostrożnie wyjąć i odstawić.
16. Uchwyty należy umieścić na wysokości 55 mm poniżej górnej krawędzi wanny (tzn. 555 mm nad podlogą). Otwory pod kolki rozporowe mają średnicę 8 mm.
17. Uchwyty należy przykręcić przy pomocy wkrętów Ø 4 x 40 mm (**Rys. 1 – przekrój A-A**).
18. Zalecamy wyposażenie wanny w komplet odpływowy RAVAK (**Rys. 5**), który można zakupić wraz z wanną. Przewód odpływowy o 40 mm należy przygotować do podłączenia w miejscu syfonu.
19. Komplet odpływowy montujemy na wannie z wykorzystaniem odpowiedniej instrukcji, która znajduje się wewnątrz pakowania.
20. Przed ostatecznym ustawieniem wanny należy nanieść silikon do uchwyłów i wsunąć do nich pionową krawędź wanny przy ścianie (**Rys. 1 – przekrój A-A**).
21. Następnie należy zakończyć montaż i podłączenie syfonu.
22. Wypełnić szczeliny między wanną a glazurą i podmurówką.

A/ Przygotowanie budowlane

ZESTAW MONTAŻOWY

1. Belka blaszana długości 600 mm	2 szt
2. Plastikowa nóżka M12	4 szt
3. Uchwyty	4 szt
4. Kolek rozporowy Ø 8 mm	4 szt
5. Wkręt kolka Ø 4 x 40 mm	4 szt
6. Wkręt Ø 5,5 x 16 mm	8 szt
7. Wierćlo Ø 3 mm	1 szt
8. Podkładka	4 szt
9. Pręt gwintowany M12x125	4 szt
10. Nakrętka M12	12 szt

UWAGA!

Wanna akrylowa nie może być zamontowana na stałe. Elementem nośnym wanny jest wzmacnione dno, do którego mocuje się regulowane nogi. Między górną powierzchnią obmurówki a krawędzią wanny musi zostać szpara min. 2-3 mm, która należy zasilikonować po zakończeniu montażu. (**Rys. 1 – przekrój B-B**)

UWAGA!

Przy wierceniu stosujcie bezwzględnie ogranicznik co zapobiegnie uszkodzeniu się akrylowego dna.

C/ Montaż oryginalnej obudowy z zestawem PANELKIT

Gdy będziecie Państwo montować wannę z oryginalną obudową, postępujcie zgodnie z instrukcją, która znajduje się w opakowaniu razem z obudową.

KONSERWACJA, CZYSZCZENIE, OKRES GWARANCJI

Jeżeli chcecie Państwo aby wanna służyła Wam dugo i niezawodnie stosujcie się do następujących zaleceń:

- wannę należy myć po każdym użyciu - zalecamy RAVAK CLEANER
- do wanny napuszczanie najpierw chłodną, później cieplą wodę
- natychmiast likwidować nieszczelność baterii
- Należy unikać stosowania pasty ścierniowej, rozpuszczalników, acetolu, środków czyszczących oraz dezynfekujących, które zawierają chlor itp.
- nie dopuszczać do przypalenia powierzchni wanny papierosem lub rozgrzaną łokówką.
- do czyszczenia nie używać koncentratów oraz środków zawierających cząstki cierne. Zalecamy zastosowanie wytworzonych specjalnie do tego celu środków czyszczących takich jak RAVAK DESINFECTANT do dezynfekcji systemu hydromasażu i RAVAK CLEANER o czyszczenia i konserwacji brodzików, baterii, wanien. Jeżeli na powierzchni wanny są mechaniczne zanieczyszczenia (np po jej instalacji lub po malowaniu łazienki) należy postępować wg poniższych zasad:
 - zanieczyszczenia usunąć np drewnianą skrobaczką. Nie stosować do tego celu metalowych przedmiotów lub gąbek ze ścierniwem.
 - zanieczyszczenia z oleju i smarów zmywać spirytusem technicznym. Nie używać silnych rozpuszczalników, acetolu, toluenów.
 - środki proszkowe używać jedynie do polerowania stalowych części wanny, ale najlepiej użyć w tym celu pasty lub emulsji.
 - na koniec wannę oplukać czystą wodą i wyciąć do sucha.
- .Producent udziela 10-cio letniej gwarancji na wannę pod warunkiem, że wyrób został fachowo zamontowany i używany zgodnie z instrukcją obsługi. Podstawą rozpatrzenia gwarancji jest fiskalny dowód zakupu wanny. Jeżeli wanna jest użytkowana niezgodnie z zaleceniami, nie jest zamontowana na nóżkach lub została zamontowana na stałe to gwarancja traci ważność.

VANDA

A kád elülső, egyik vagy minden oldala beépíthető az általunk kínált műanyag panelokkal, illetve a hagyományos körülalazásos módszerrel.

A KÁD TELEPÍTÉSE

1. A kádat teljesen kész, burkolókkal ellátott fürdőszobába is be lehet szerelni. Amennyiben a falburkolás nem történt meg teljesen, ott minimálisan a kád fölös pereme alatt 150 mm-rel kell lennie a csempének. (2. ábra)
2. A kád körbefalazása ese tén a falnak követnie kell a kád formáját úgy, hogy a kád szélétől 20 mm-rel beljebb kerüljön és 2-3 mm-rel legyen a perem alatt. (1. ábra, B-B metszet) Falazáskor ne feledkezzen meg arról, hogy szerelőnyílást kell hagyni a szifon és vízvezeték szereléshez. A nyílást ajtóval lehet befedni.
3. A vízcsatlakozás 1/2 vagy 3/4"-os mérettel történik. Fali csaptelep elhelyezése esetén az ideális magasság a padlószinttől mért 800 mm. A csaptelepek ajánlott elhelyezése a 2. ábrán látható.
4. A lefolyó átmérője 50 mm. A lefolyó csatlakozását célszerű a kád kifolyónyílásához legközelebb elhelyezni. (2. ábra)

A/ Felszerelési előkészületek

SZERELŐ KÉSZLET	
1. Lemez hossztároló 600 mm	2 db
2. Komplett láb műanyagból M12	4 db
3. Rögzítőkampó	4 db
4. Tipi 8 mm	4 db
5. Facsavar 4 x 40 mm	4 db
6. Facsavar 5,5 x 16 mm	8 db
7. Fűrőszár 3 mm	1 db
8. Rozsdamentes alátét	4 db
9. Rúd M12x125	4 db
10. Anyacsavar M12	12 db

B/ A szerelési folyamat körülalazásos módszer esetén

5. A szerelés alatt mindenkor a kádon kell hagyni a védőfóliát és teljes óvatossággal kell eljárni.
6. Akádat fordítsuk fejjel lefelé úgy, hogy a csomagolás védeje a kád peremét és a megemelt fejtámlát.
7. A 3. ábra szerint rajzolja be a lábak és furatok helyét a kád alapján.
8. Abejelölt helyeken fúrja ki (Ø 3 mm) 10 mm mélyen a furatokat.
9. Erősítse föl a kád aljára a tartószerkezetet és helyezze rá a lábakat a 4. ábra szerint.
10. Akádat állítsa talpra és a lábak segítségével állítsa be a magasságot 610 mm-re.
11. A kádat tegye a végleges helyére és még egyszer ellenőrizze a távolságot a perem és a fal között és szükség esetén állítsa be az előírt távolságot.
12. A vízszint beállítása után szorítsa meg a lábakon a csavarokat.
13. A padlóra rajzolja rá a szifon helyét.
14. A falicsempén jelölje be a kád felső peremét, amelynek magassága 610 ± 5 mm kell, hogy legyen a padlószint magasságától. (2. ábra)
15. Akádat óvatosan emelje ki és tegye arrébb.
16. A rögzítő kampókat helyezze el a kád felső pereme alatt 55 mm-rel. A furatokat 8 mm-s fúróval készítse el. (1. ábra)
17. A rögzítő kampókat Ø 4x40 mm-s csavarokkal fogja oda. (1. ábra – A-A metszet).
18. Akádat javasoljuk RAVAK lefolyórendszerrel (5. ábra) szerelni, melyet a káddal együtt meg tud vásárolni. A 40 mm-s lefolyót a szifon közelében helyezze el.
19. Szerelje föl a kádra a lefolyórendszeret, melynek szerelési útmutatója a csomagban található.
20. A kád tényleges elhelyezése előtt a rögzítőkampókba tegyen szilikont és nyomja bele a kád fal felőli peremét. (1. ábra – A-A metszet)
21. Fejezze be a szifon szerelését.
22. Akád és a burkolat széle közötti réseket tömítse szilikonnal.

FIGYELEM!

Az akryl kádat sohasem szabad mereven rögzíteni. A lábakat a kád alsó, megerősített részéhez kell rögzíteni. A felfalazott oldalrész és a kád pereme között 2-3 mm hézagot kell hagyni, melyet a beszerelést követően szilikonnal kell kitölteni. (1. ábra, B-B metszet)

FIGYELEM!

Óvatosan fűrja ki a furatokat, nehogy megsértsen a kád alját.

C/ Műanyag panelek szerelése PANELKIT tartozékkal

Tisztelt Vásárló, amennyiben előlapos kádat vásárolt, a szerelést végezze az adott termékhez csatolt szerelési útmutató szerint.

KARBANTARTÁS, TISZTÍTÁS, GARANCIA

Amennyiben azt szeretné, hogy a kád hosszú időre nyújtson kényelmet Önnel, kérjük, hogy az alábbiak szerint járjon el:

- a kádat minden használat után tisztítása meg folyékony tisztítószerrel és ronggyal. Kerüljük csiszolópaszta, hígítószerek, aceton, tisztító és klór tartalmú fertőtlenítőszerek alkalmazását.
- a kádbá minden esetben először hideg vizet eresszen, csak azután keverjen hozzá meleg vizet
- a csöpögő csaptelepet azonnal javítassa meg
- a különféle higítók, a körömlakk és annak lemosója is károsítják a kád felületét
- a forró tárgyak, mint pl. cigarette vagy elektromos berendezések is károsítják a kád bevonatát
- a vízből történő lerakódásokat ecetes vízzel, a kisebb karcolódásokat polírozó-eszközzel lehet eltávolítani

Javasoljuk termékcsládot:

RAVAK CLEANER - könnyedén eltávolítja a különféle szennyeződéseket az üveg, zománcozott vagy akryl kádak, mosdók, csaptelepek illetve zuhanykabinok felületétől

RAVAK DESINFECTANT - egy speciális tisztítófolyadék, hatékony antibakteriális és penésszellenes hatással.

A gyártó 10 év garanciát nyújt a termékre abban az esetben, ha az szakszerűen kerül beszerelésre és az előírásoknak megfelelően volt használva. Ezzel ellentétes használat, láb nélküli beépítés vagy a perem merev felületre történő ráültetése esetén a garancia elvész..

VANDA

В зависимости от расположения Вашей ванной комнаты можно применить переднюю панель вместе с одной или двумя боковыми панелями или установить ванну в кирпичный, облицованный кафелем каркас.

УСТАНОВКА ВАННЫ

A/ Строительная подготовка

1. Ванну можно устанавливать только в ванную комнату с уже законченной облицовкой стен и пола. Облицовка стен должна заходить минимум на 150 мм под уровень нижней грани ванны. **Рис. 2.**
2. В случае, если будете устанавливать ванну в кирпичный каркас, то внутренняя часть каркаса должна повторять форму ванны и заходить внутрь за грань ванны максимум на 20 мм на высоте на 2-3 мм ниже бордюра - смотри **Рис. 1 - сечение В-В.** Не забудьте в каркасе сделать монтажное отверстие для ухода за сифоном и подводкой воды. Отверстие можно закрыть облицовочной плиткой или дверкой.
3. Подводка воды Ж 3/4" или 1/2". Смеситель установить на стене на высоте приблизительно 800 мм от пола в зависимости от формы ванны и типа смесителя. При установке смесителя на ванне вставьте на подводку закрывающие вентили в наиболее подходящем месте. **Рис. 2.**
4. Слив воды Ø 50 мм подведите к сливному отверстию вне предполагаемого расположения ножек. **Рис. 2.**

B/ Установка ванны в кирпичный каркас

5. На время монтажа оставьте на ванне защитную пленку и работайте осторожно.
6. Ванну поверните дном вверх и на углы наденьте картон, чтобы не повредить края ванны и подголовник.
7. Согласно **рисунку 3** наметьте расположение балок. В зависимости от каркаса сдвиньте балки так, чтобы не мешались. Сдвиг балок происходит засчет несимметричного расположения отверстий балки или засчет разворота балки на 180 градусов. На уплотненной части дна наметьте отверстия для крепления.
8. Сверлом Ø 3 мм выскройте намеченные отверстия на глубину 10 мм.
9. Укомплектуйте балки ножками и прикрутите к ванне. **Рис. 4.**
10. Закручиванием или выкручиванием ножек отрегулируйте общую высоту ванны с ножками на 610 мм.
11. Ванну поставьте на место, проверьте и отрегулируйте расстояние между ванной и облицовкой ввинчиванием ножек.
12. После контроля горизонтальности в обеих направлениях закрутите контргайки ножек.
13. На полу наметьте расположение отверстия для сифона.
14. На облицовке стены наметьте действительную высоту верхней грани ванны 610 ± 5 от уровня пола. **Рис. 2.**
15. Ванну аккуратно вытащите и положите в сторону.
16. Крючки расположите на 55 мм ниже верхней грани ванны (т. е. 555 мм от пола). Отверстия для дюбелей Ø 8 мм. **Рис. 1**
17. Крючки прикрутите с помощью шурупов Ø 4 x 40 мм. **Рис. 1 – сечение А-А.**
18. Ванну рекомендуем укомплектовать сточным комплектом RAVAK (**Рис. 5**), который можете купить одновременно с ванной. Трубы для слива воды Ø 40 мм подведите к соединению с сифоном.
19. Сточный комплект присоедините к ванне в соответствии с инструкцией по монтажу, которая находится в упаковке набора.
20. До момента окончательной установки ванны в выступы крючков нанесите тонкий слой герметика и наденьте ванну на крючки. **Рис. 1 – сечение А-А.**
21. Завершите установку и подключение сифона.
22. Уплотнить зазоры между ванной, облицовкой и каркасом силиконовой замазкой.

МОНТАЖНЫЙ НАБОР - ОПОРА

1. Поперечная балка длиной 600 мм	2 шт.
2. Ножка пластмассовая M12	4 шт.
3. Крючок	4 шт.
4. Дюбель Ø 8 мм	4 шт.
5. Шуруп в дюбель Ø 4 x 40 мм	4 шт.
6. Шуруп Ø 5,5 x 16 мм	8 шт.
7. Сверло Ø 3 мм	1 шт.
8. Шайба	4 шт.
9. Резьбовая стойка M12x125	4 шт.
10. Гайка M12	12 шт.

ВНИМАНИЕ!

Акриловую ванну нельзя ни в коем случае обложить кирпичом вплотную. Несущей частью ванны является уплотненное дно, к которому крепятся регулируемые ножки. Между верхней поверхностью облицовки и краем ванны должно оставаться расстояние минимум 2 – 3 мм, которое после установки заполняется силиконовой замазкой. (**Рис. 1 - сечение В-В**)

ВНИМАНИЕ!

Сверлите с применением упора, чтобы не повредить дно ванны.

C/ Установка пластмассовых панелей с набором PANELKIT

В случае, если вы решили применить ПЛАСТИММОССОВУЮ ПАНЕЛЬ, то уже во время монтажа опорной конструкции следуйте руководству по монтажу панели.

Уход за изделием и гарантии изготовителя

Если вы хотите, чтобы ванна служила долго и безотказно, соблюдайте, пожалуйста, наши рекомендации :
!ванны после каждого использования мойте мягкой тряпкой с обычными моющими средствами, не содержащими абразивных веществ. Нельзя использовать абразивные пасты, растворители, ацетон, чистящие и дезинфицирующие средства с содержанием хлора и т.д.
!в ванну наливайте сначала холодную воду, а только после этого - горячую;
!подтекающий смеситель сразу отремонтируйте;
!не применяйте растворители, ацетон, лак для ногтей, которые могут повредить поверхность ванны;
!горячие предметы (напр. сигарета, фен) тоже могут повредить поверхность ванны;
!осадки воды можно удалить раствором уксусной кислоты и воды, мелкие царапины можно заделать полировочными средствами.
Для ухода производитель рекомендует моющие средства: RAVAK CLEANER - служит для устранения загрязнений с поверхностей стекол, рам душевых кабин, акриловых ванн, раковин и смесителей; RAVAK DESINFECTANT - специальное чистящее средство с ярко выраженным антибактериальным и противогрибковым свойствами.
Производитель **поставляет ванну на 10-летний гарантийный срок при условии, что ванна установлена специализированной фирмой и ванной пользуются для гигиены и отдыха взрослых и детей.** При иных видах эксплуатации, при установке ванны без ножек, установке под кирпич или бетон гарантийный срок не предоставляется.

VANDA

Залежно від розташування Вашої ванної кімнати, можна застосувати передню панель разом з однією чи двома бічними панелями, або встановити ванну в цегляний, облицьований кахлем каркас..

УСТАНОВКА ВАННИ

1. Ванну можна встановлювати тільки в ванну кімнату з вже закінченим облицюванням стін і підлоги. Облицювання стін повинно заходити мінімум на 150мм під рівень нижньої грани ванни. **Мал. 2.**
2. У разі, якщо будете ванну встановлювати в цегляний каркас, то внутрішня частина каркаса повинна повторювати форму ванни і заходить всередину, за грань ванни, максимум на 20 мм на висоті на 2-3 мм нижче бордюру - дивись **Мал. 1 - переріз В-В.** Не забудьте в каркасі зробити монтажний отвір, для додгляду, за сифоном і підведенням води. Отвір можна закрити облицювальною плиткою або дверкою.
3. Підводка води Ø 3 / 4 "або 1 / 2". Змішувач встановити на стіні, на висоті приблизно 800 мм від підлоги, в залежності від форми ванни і типу змішувача. При встановленні змішувача на ванні, встановіть на підводку закриваючі вентилі в найбільш підходящому місці. **Мал. 2.**
4. Злив води Ø 50мм підведіть до зливного отвору, поза передбачуваним розташуванням ніжок. **Мал.2.**

В / Монтаж ванни

5. На час монтажу, залиште на ванні захисну плівку і працюйте обережно.
6. Ванну поверніть дном догори і на кути надіньте картон, щоб не пошкодити краї ванни і підголівник.
- УВАГА!**
Свердліті із застосуванням упору, щоб не пошкодити дно ванни.
7. Згідно **малюнка 3**, намітьте розташування балок. Залежно від каркаса посуньте балки так, щоб не заважали. Зрушення балок відбувається за рахунок несиметричного розташування отворів балки або за рахунок розвороту балки на 180 градусів. На ущільненні частині dna намітьте отвори для кріплення.
8. Свердлом Ø 3 мм висвердліть намічені отвори на глибину 10 мм.
9. Укомплектує балки ніжками і прикрутіть до ванни. **Мал. 4.**
10. Закручуванням або викручуванням ніжок відрегулюйте загальну висоту ванни з ніжками на 610мм.
11. Ванну поставте на місце, перевірте та відрегулюйте відстань між ванною і облицюванням вгинчування ніжок.
12. Після контролю горизонтальності в обох напрямках закрутіть контргайки ніжок.
13. На підлозі намітьте розташування отвору для сифона.
14. На облицюванні стіні намітьте дійсну висоту верхньої грани ванни 610 ± 5 від рівня підлоги. **Мал. 2.**
15. Ванну обережно витягніть і покладіть в бік.
16. Гачки розташуйте на 55 мм нижче верхньої грани ванни (555 мм від підлоги). Отвори для дюбелів Ø 8мм.
- Мал. 1.**
17. Гачки прикрутіть за допомогою шурупів Ø 4 x 40мм. **Мал.1 - переріз АА.**
18. Ванну рекомендуюмо укомплектувати стічним комплектом RAVAK (**Мал. 5.**), який можна купити одночасно з ванною. Труби для зливу води Ø 40мм підведіть до з'єднання з сифоном.
19. Стічний комплект приєднайте до ванни відповідно до інструкції з монтажу, яка знаходиться в упаковці набору.
20. До моменту остаточної установки ванни, у виступи гачків, нанесіть тонкий шар герметика й надягніть ванну на гачки. **Мал.1-переріз А-А.**
21. Завершіть встановлення та підключення сифона.
22. Ущільнити зазори між ванною, облицюванням і каркасом силіконової замазкою. Ванну можна укомплектувати підголівником, який представлений в трьох варіантах кольору.

МОНТАЖНИЙ НАБІР - ОПОРА

1. Поперечна балка довжиною 600 мм	2 шт.
2. Ніжка пластмасова M 12	4 шт.
3. Крючок	4 шт.
4. Дюбель Ø 8 мм	4 шт.
5. Шуруп в дюбел Ø 4 x 40 мм	4 шт.
6. Шуруп Ø 5,5 x 16 мм	8 шт.
7. Свердло Ø 3 мм	1 шт.
8. Шайба	4 шт.
9. Різбова стійка M 12 x 125	4 шт.
10. Гайка M 12	12 шт.

УВАГА!

Акрилову ванну не можна, ні в якому разі, области цеглою в притул. Тримальною частиною ванни є ущільнене дно, до якого кріпляться регульовані ніжки. Між верхньою поверхнею облицювання й краєм ванни має залишатися відстань мінімум 2-3мм, яка після установки заповнюється силіконової замазкою. (**Мал. 1 - переріз В-В.**)

УВАГА!

Свердліті із застосуванням упору, щоб не пошкодити дно ванни.

С / Монтаж пластмасових панелей з набором PANELKIT

У випадку встановлення ванни з ПЛАСТМАСОВИМИ ПАНЕЛЯМИ, вже під час встановлення, дотримуйтесь керівництва з установки, що додається до панелі.

Додгляд за виробом і гарантії виробника

Якщо ви хочете, щоб ванна служила довго і безвідмовно, дотримуйтесь, будь ласка, наших рекомендацій:

- ванну, після кожного використання, мийте м'якою тканиною з звичайними рідкими миючими засобами, що не містять абразивних речовин. Не можна використовувати абразивні пасті, розчинники, ацетон, засоби для миття та дезінфікуючі засоби з вмістом хлору і т.д.
 - у ванну наливайте з початку холодну воду, а потім - гарячу;
 - змішувач, який підтікає, одразу відремонтуйте;
 - не застосуйте розчинники, ацетон, лак для нігтів, які можуть пошкодити поверхню ванни;
 - гарячі предмети (напр. цигарка, фен) теж можуть пошкодити поверхню ванни;
 - вапняний наліт води можна видалити розчином оцтової кислоти та води, дрібні подріпини можна закрити полірувальними засобами.
- Виробник рекомендує засоби серії RAVAK ANTICALC: rava cleaner - служить для усунення забруднень з поверхонь скла, рам душових кабін, акрилових ванн, раковин і змішувачів; rava desinfektant - спеціальний засіб для чищення з яскраво вираженими антибактеріальними і протигрибковими властивостями.
- Виробник постачає ванну на 10 - річний гарантійний термін за умови, що ванна, встановлена спеціалізованою фірмою, і ванною користуються для гігієни і відпочинку дорослих і дітей.
- При інших видах експлуатації, при установці ванни без ніжок, при установці ванни під цеглу або бетон гарантійний термін не надається.

VANDA

Според разпоредение на банята ви може да използвате от нас предлаган пластмасов панел за да затворите фронтална стена или по класически зидарски методи да иззидате и облицовате градеж, в който да вградите ваната.

ИНСТАЛИРАНЕ НА ВАНА

1. Вана може да се инсталира само в строително напълно довършена баня с готова облицовка и сложени плочки на пода. Ако стените не са облицованы чак до пода, трябва облицованата част да стига поне 150 mm под нивото на горния край на ваната. **Карт. 2.**
2. Ако ще вграждате ваната в зид, вътрешната част на градежа трябва да копира формата на ваната така, да стига максимално 20 mm под външния ръб на ваната и каквото се отнася до височина да е 2-3 mm под отрязаната част на ваната виж подробности **Карт. 1 профил В-В.** Незабравяйте при вграждането на ваната да оставите в градежа монтажни отвори за достъп до сифон и до захранване с вода. Могат да бъдат скрити зад вратичка или зад облицовка с магнитическо закрепване.
3. Захранване с вода Ø 3/4" или Ø 1/2". За батерия закачена на стената направете извод на височина приблизително 800 mm от пода на най-изгодното място в зависимост от формата на ваната и използваната батерия. Ако изберете батерия със стойка, инсталирайте на изводите спирателни клапани на място, подходящо за поставяне на батерия във ваната. **Карт. 2.**
4. Извод на отходна вода Ø 50 mm. Направете го близо до изпускателен отвор на ваната но не там, където се предполага да бъдат сложени крачета. **Карт. 2.**

A) Строителна готовност

Комплет за монтаж опора

1. Ламаринена греда дължина 600 mm	2 бр.
2. Пластмасово краче M12	4 бр.
3. Елемент за захващане	4 бр.
4. Дюбел Ø 8 mm	4 бр.
5. Болт за дюбел Ø 4x40 mm	4 бр.
6. Болт Ø 5,5x16 mm	8 бр.
7. Середел Ø 3 mm	1 бр.
8. Подложка	4 бр.
9. Винтова щанга M 12x125	4 бр.
10. Гайка M 12	12 бр.

Б) Инструкция за монтаж на вана в случай вграждане без панел

5. През цялото време на монтаж оставете във ваната защитно фолио и работете с повишено внимание.
6. Обърнете вана с дъното нагоре, върху ъгли сложете картонови части от опаковката с полистирен така, да не се повреди ръбът на ваната и повишена облегалка за глава.
7. По **картичка № 3** измерете позиция на ламаринови греди на крачетата. В зависимост от начин на вграждане изтеглете гредите повече или по-малко така, да не пречат на градежа. За това използвайте несиметрично разположени отвори в гредата, евентуално обърнете гредата. Върху подсилената част на дъното обозначете отвори за болтове за закрепване.
8. Със свредел Ø 3 mm пробийте на обозначените места дупки 10 mm дълбоки.
9. Окомпектуйте гредата с крачета и ги завинтете на ваната. **Карт. 4.**
10. Нагласете височина на ваната с крачета на 610 mm като върхите пластмасовите крачета.
11. Ваната сложете на място и контролирайте, в случай на необходимост регулирайте, разстояние между ръба на ваната и градежа като върхите крачетата.
12. След контрол на равност в двете посоки затегнете гайки на крачета.
13. На пода нарисувайте позиция на отвор на сифон.
14. На облицовката на стените нарисувайте истинската височина на горния край на ваната, тя трябва да бъде 610 +/- 5 mm високо от равнина на пода. **Карт. 2.**
15. Извадете ваната внимателно и я сложете на страна.
16. Елементи за захващане поставете 55 mm под равнище на горния ръб на ваната (това значи 555 mm от пода). Дупки за дюбели Ø 8 mm. **Карт. 1.**
17. Елементи за захващане закрепете с болтове Ø 4x40 mm. **Карт. 1 сечение А-А.**
18. Препоръчваме ви да окомпектувате ваната с комплект за отходна вода RAVAK (Карт. 5), който може да купите заедно с ваната. Подгответе отвеждащи тръби с Ø 40 mm за съединение на мястото на сифона.
19. Комплет за отходна вода монтирайте на ваната според самостоятелна инструкция за монтаж намиращ се в опаковка.
20. Преди окончателната инсталация на ваната поставете маджун в елементи за захващане и нагласете в тях отвесния край на ваната при стените. **Карт. 1 сечение А-А.**
21. Довършете монтаж и съединение на сифон.
22. Замажете фуги между ваната, облицовката и градежа.

ВНИМАНИЕ!

Вана от акрилат никога не трябва да е фиксирана напълно при вграждането. Носеща част на ваната е подсиленото дъно, към което се закрепват регулируемите крачета. Между облицовката и ръба на ваната трябва да остане фуга минимално 2 -3 mm свободно място, която се замазва след завършването на монтаж. (**Карт. 1 профил Б-Б**)

ВНИМАНИЕ!

При пробиване с бормашина трябва да работите внимателно за да не повредите пластмаса на дъното на ваната.

В/ Монтаж на пластмасовите панели с принадлежности PANELKIT

Ако ще монтирате вана с ПЛАСТМАСОВ ОБЛИЦОВЪЧЕН ПАНЕЛ, постъпвайте вече при монтаж на опори според инструкция за монтаж добавена към панела.

ПОДДЪРЖАНЕ, ЧИСТЕНЕ, ГАРАНЦИЯ

Ако искате, ваната да ви служи дълго и надеждно, спазвайте следващите указания:

- ваната мийте след всяко използване с обикновени течни средства и парцал. Никога не използвайте абразивни средства за чистене нито пясък за чинии
 - ваната пъннете първо със студена вода, чак след това добавявайте гореща
 - капащ кран веднага поправете
 - разтворители и разредители, но и лак за нокти и лакочистители повреждат повърхността на ваната
 - горещи предмети (напр. маша за коса или цигара) също могат да повредят повърхността на ваната
 - утайка от вода може да се премахне с разтвор от вода и оцет, малки дръскотинки може да се загладят с попиро沃чни средства.
- Для ухода производитель рекомендует моющие средства: RAVAK CLEANER служит для удаления старой грязи с твердой поверхности, рамки для душ кабин, акриловые ванны, умывальники и водные батареи. RAVAK DESINFECTANT – специальное средство для чистки сильного антибактериального действия и действие против плесени.
- Производител предоставя гаранция за вана в срок 10 години с условие, че ваната е монтирана профессионально и се използва само за лична хигиена и релаксиране на деца и взрослых. В случае друг вид изользования, поставление без крачета или полностью фиксирована гарантия не действует.

VANDA

De acuerdo con la disposición de su cuarto de baño, para tapar la pared frontal y una o ambas laterales de la bañera pueden ser usados paneles acrílicos de nuestra oferta o la bañera puede ser amurallada y revestida usando la clásica tecnología de albañilería.

INSTALACIÓN DE LA BAÑERA

1. La bañera puede ser instalada solamente en un cuarto de baño completamente acabado de punto de vista constructivo, revestido con azulejos y enlosado. En caso de que las paredes no están revestidas completamente hasta el piso, el revestimiento debe estar terminado al mínimo 150 mm abajo del nivel del borde superior de la bañera **Fig. 2**.

2. Si decide murar la bañera, la parte interior del amurallamiento debe copiar la forma de la bañera de tal manera que alcance por bajo del borde externo de la bañera máximo 20 mm y longitudinalmente esté 2-3 mm por bajo de la arista del recorte vea el detalle **Fig. 1 corte B-B**. Al murar la bañera no se olvide de dejar orificios de montaje en la fábrica para facilitar el acceso al sifón y la aducción. Pueden ser cubiertos por ejemplo usando revestimiento con fijación magnética o con pueritas.

3. La aducción de agua Ø 3/4" o 1/2". Para la grifería en la pared instale una salida en la altura de aprox. 800 mm del piso en el lugar más conveniente con respecto a la forma de la bañera y la grifería utilizada. **Fig. 2**.

4. Salida de desague Ø 50 mm. Haga en la proximidad del orificio de salida de la bañera fuera de la área supuesta para la colocación de las patitas **Fig. 2**.

B/ Procedimiento del montaje al amurallar sin usar panel

5. Durante todo el tiempo de montaje mantenga dentro de la bañera la laminilla protectora y trabaje con mayor cuidado.

6. Voltee la bañera con el fondo hacia arriba, ponga las piezas de embalaje con poliestireno de tal manera que se eviten daños en los bordes de la bañera y la cabecera elevada.

7. Según la Fig. 3 mida la colocación de las vigas metálicas para las patitas. De acuerdo con el tipo de amurallamiento saque las vigas más o menos de tal manera que no interfieran con el amurallamiento. Para lograr eso aproveche los orificios asimétricos en la viga, eventualmente gire la viga. Marque los orificios para los tornillos de fijación en el fondo reforzado.

8. Usando el taladro Ø 3 mm taladre los orificios marcados hasta la profundidad de 10 mm.

9. Complete las vigas con las patitas y atorníllelas a la bañera **Fig. 4**.

10. Girando las patitas acrílicas regule la altura total de la bañera que incluyendo las patitas debe medir 610 mm.

11. Asiente la bañera en su lugar y revise, eventualmente adapte, la distancia entre el borde de la bañera y el amurallamiento girando las patitas.

12. Despues de revisar la horizontalidad en ambas direcciones ajuste las tuercas de aseguración de las patitas.

13. Dibuje encima del piso la posición del orificio para el sifón

14. En el revestimiento de las paredes marque la altura real del borde superior de la bañera, debe ser en la altura 610 ± 5 mm del nivel del piso **Fig. 2**.

15. Remueva cuidadosamente la bañera y apartela.

16. Coloque las abrazaderas 55 mm por bajo del nivel de la arista superior de la bañera (eso es 555 mm del piso). Orificios para los tarugos Ø 8 mm **Fig. 1**.

17. Fije las abrazaderas usando tornillos Ø 4x40 mm. (**Fig. 1 corte A-A**).

18. Recomendamos equipar la bañera con el conjunto de desague RAVAK (**Fig. 5**), el cual puede ser comprado junto con la bañera. Prepare la tubería de desague de Ø 40 mm para la conexión en el lugar donde está el sifón.

19. Instale el conjunto de desague siguiendo las instrucciones independientes adjuntas en el embalaje.

20. Antes de empotrar definitivamente la bañera aplique masilla en las abrazaderas y empuje dentro de éstas el borde vertical de la bañera junto a las paredes. **Fig. 1 corte A-A**.

21. Finalize la instalación y la conexión del sifón.

22. Enmasille las grietas entre la bañera, el revestimiento de las paredes y el basamento.

JUEGO DE MONTAJE - SOPORTE

1. Viga de hojalata de 600 mm de largura	2 pzas
2. Patita acrílica M 12	4 pzas
3. Abrazadera	4 pzas
4. Tarugo Ø 8 mm	4 pzas
5. Tornillo para el tarugo Ø 4x40 mm	4 pzas
6. Tornillo Ø 5,5x16 mm	8 pzas
7. Taladro Ø 3 mm	1 pza
8. Arandela	4 pzas
9. Barra de rosca M 12x125	4 pzas
10. Tuerca M 12	12 pzas

ATENCIÓN!

La bañera de acrílico nunca debe ser permanentemente amurallada. La parte sustentadora de la bañera es su fondo reforzado, en el cual se fijan las patitas adaptables. Entre la superficie superior del revestimiento y el borde de la bañera debe quedar una grieta de mín. 2-3 mm, que será tapada con masilla al concluir la instalación. (**Fig. 1 corte B-B**)

ATENCIÓN!

Use tope para taladrar para evitar así la damnificación del acrílico en el fondo de la bañera.

C/ Montaje de paneles acrílicos con accesorios PANELKIT

Si decide instalar la bañera con un **PANEL ACRÍLICO DE COBERTURA**, prosiga ya al instalar el soporte según las instrucciones de montaje adjuntas al panel.

MANUTENCIÓN, LIMPIEZA, GARANTÍA

Si desea que la bañera le sirva infaltablemente con mucha duración, guíese por favor con las siguientes recomendaciones:

- limpie la bañera después de cada uso con detergentes líquidos comunes y un trapito. Para el mantenimiento hay que evitar el uso de medios abrasivos, diluyentes, desinfectantes con contenido de cloro, etc.

- al llenar la bañera primero despache agua fría y después la caliente

- repare inmediatamente la grifería que gotea

- disolventes y diluyentes, pero también esmalte para uñas y quitaesmaltes pueden damnificar la superficie de la bañera

- objetos calientes (por ejemplo rizador o cigarrillo) también pueden damnificar la superficie de la bañera

- manchas de agua se pueden eliminar usando agua con vinagre, pequeños arañones se pueden eliminar usando medios pulidores

El productor recomienda: RAVAK CLEANER sirve para eliminar suciedades viejas de la superficie de vidrios, marcos de las lámparas, bañeras de esmalte y acrílico, lavamanos y grifos de agua; RAVAK DESINFECTANT un medio especial de limpieza con fuertes efectos antibacteriales y antimicóticos.

El fabricante proporciona para las bañeras garantía de 10 años siempre que el producto fue instalado de manera profesional y usado solamente para higiene personal y relajamiento de adultos y niños. Al ser el producto usado de manera diferente o empotrado sin las patitas o amurallado permanentemente, la garantía termina.

VANDA

Pour couvrir le front ou les côtés de la baignoire vous pouvez utiliser des panneaux plastiques ou murailler la baignoire par le procédé classique.

INSTALLATION DE LA BAIGNOIRE

A/ Travaux préparatoires

- Vous ne pouvez installer la baignoire que dans une salle de bains où tous les travaux de construction sont terminés, y compris le revêtement et le pavage. Le revêtement du mur doit atteindre à 150 mm au minimum au-dessous du bord de la baignoire (**image 2**).
- Si vous allez murailler la baignoire, vous devez suivre les dimensions et la forme de la baignoire pour que la maçonnerie interne soit diminuée de 20 mm au maximum et sa hauteur reste 2-3 mm au-dessous de la découpe de la baignoire voir le détail (**image 1, B-B**). N'oubliez pas faire des orifices pour pouvoir contrôler et manipuler le siphon et la conduite d'eau. Vous pouvez les couvrir par exemple par un revêtement à fixation magnétique ou par une petite porte.
- La conduite d'aménage de l'eau Ø 3/4" ou 1/2". Pour la batterie fixée au mur, installez l'aménage à hauteur de 800 mm au-dessus du plancher à l'endroit le plus convenable. Pour la batterie installée à la baignoire, choisissez l'endroit le plus convenable (**image 2**).
- Installez la bouche d'écoulement Ø 50 mm à proximité de l'orifice d'écoulement, hors la position prévue de pattes (**image 2**).

B/ Montage de la baignoire avec les travaux de maçonnerie (sans panneaux)

- Gardez la feuille protectrice sur la baignoire au cours de tous les travaux de montage. Travaillez avec précaution.
- Renversez la baignoire et ajustez les éléments de carton pour que le bord et l'appui-tête de la baignoire ne soient pas endommagés.
- Installez les pattes de tôle (**image 3**). Remontez les poutres pour qu'elles n'empêchent pas de faire les travaux de maçonnerie. Profitez des orifices dans la poutre ou, le cas échéant, tournez la poutre. Sur le fond renforcé, marquez les trous pour les vis.
- Par le foret Ø 3 mm, forez les trous marqués au profondeur de 10 mm.
- Complétez les poutres avec les pattes et vissez-les à la baignoire (**image 4**).
- En tournant les pattes plastiques, ajustez la hauteur totale de la baignoire avec les pattes à 610 mm.
- Installez la baignoire à la place prévue et contrôlez ou modifiez la distance entre le bord de la baignoire et le muraillement en tournant les attes plastiques.
- Contrôlez l'équilibre horizontale de la baignoire et resserrez les écrous d'arrêt des pattes.
- Marquez la position du siphon sur le plancher.
- Marquez la hauteur réelle du bord de la baignoire sur le mur qui doit être 610 ± 5 mm au-dessus du plancher (**image 2**).
- Enlevez la baignoire avec précaution et mettez-la de côté.
- Fixez les agrafes à distance de 55 mm au-dessous du bord supérieur de la baignoire (c'est-à-dire 555 mm au-dessus du plancher). Forez les trous pour les goujons Ø 8 mm (**image 1**).
- Fixez les agrafes par les vis Ø 4 x 40 mm (**image 1, A-A**).
- Nous recommandons d'installer à la baignoire le système d'écoulement RAVAK (**image 5**) que vous pouvez acheter ensemble avec la baignoire. Préparez le raccordement de la conduite d'écoulement Ø 40 mm au siphon.
- Installez le système d'écoulement à la baignoire suivant les instructions ci-jointes.
- Avant l'installation définitive de la baignoire, mettez du mastic dans les agrafes et enfoncez-y le bord vertical de la baignoire près du mur.
- Terminez le montage et raccordez le siphon.
- Mastiquez les fentes entre la baignoire, le revêtement et le muraillement.

ASSORTIMENT DE MONTAGE

1. poutre de tôle 600 mm	2 pcs
2. patte plastique M 12	4 pcs
3. agrafe	4 pcs
4. goujon Ø 8 mm	4 pcs
5. vis Ø 4 x 40 mm	4 pcs
6. vis Ø 5,5 x 16 mm	8 pcs
7. foret Ø 3 mm	1 pc
8. rondelle	4 pcs
9. barre filetée M 12 x 125	4 pcs
10. écrou M 12	12 pcs

ATTENTION!

Ne faites jamais le muraillement dur de la baignoire acrylique. La partie porteuse constitue le fond renforcé muni de pattes adjustables. Il faut laisser entre le bord de la baignoire et la surface supérieure du revêtement une fente de 2-3 mm au minimum que vous devez mastiquer, le montage terminé (**image 1, B-B**).

ATTENTION!

Forez à l'aide de la butée réglable pour ne pas endommager le fond de la baignoire.

C/ Montage des panneaux plastiques avec l'assortiment PANELKIT

Si vous voulez installer la baignoire avec les panneaux plastiques, suivez les instructions de montage ci-jointes aux panneaux.

AVERTISSEMENT

Pour le bon fonctionnement de la baignoire, respectez les recommandations suivantes:

- après l'usage, nettoyez la baignoire en utilisant les détergents ordinaires de ménage et le chiffon fin; Il n'est pas recommander l'usage des pâtes, des dissolvants, de l'acétone, des solutions de nettoyage et de désinfection contenant du chlore et autres.
- faites réparer immédiatement la batterie en panne
- des objets chauds (une cigarette par ex.) endommagent la surface de la baignoire
- lavez la baignoire avec de l'eau de vinaigre pour liquider les sédiments
- éliminez les égratignures légères par les préparations à polir

Le fabricant recommande: RAVAK CLEANER une préparation à haut pouvoir activant qui a été conçue spécialement pour l'élimination des impuretés grasses, des restes de savons et des dépôts aqueux; RAVAK DESINFECTANT un produit de nettoyage spécial aux effets antibactériels et anti-moissise marqués.

Le fabricant offre le délai de garantie de 10 ans en supposant que le produit est installé par un service spécialisé et utilisé exclusivement pour l'hygiène corporelle et pour la relaxation. La garantie tombe en cas d'une autre manière d'usage, d'une installation sans pattes ou d'un muraillement dur de la baignoire.

VANDA

În funcție de modul de amenajare a băii dvs., pentru perete frontal și unul sau amândoi pereți laterali puteți folosi panouri din material plastic din oferta noastră, sau puteți utiliza pentru zidire și faianțare tehnologia clasică de zidărie.

INSTALAREA CĂZII

- Cada trebuie instalată într-o baie complet finisată, cu faianță și gresie montate. Dacă faianța de pe perete nu coboară până la nivelul pardoselii, atunci puneti faianța cel puțin cu 150 mm sub marginea superioară a căzii. **Fig. 2**
- În cazul în care cada va fi încastrată, partea interioră a peretului care o încjoară trebuie să urmeze linia căzii astfel încât să atingă marginea ei exterioară (cu o toleranță de max. 20mm) și trebuie să fie cu 2-3 mm mai jos decât marginea căzii. **Fig. 1 - secțiunea B-B.** Înainte de încastrarea definitivă a căzii nu uitati să lăsați o deschidere în unul din pereti pentru a avea acces la țevile de apă și sifon. O placă de faianță cu magnet sau o ușă pot acoperi această deschidere.
- Conducetele principale de apă pot avea Ø de 1" sau de 1/2". Pentru bateriile montate pe perete, țeava de apă care face legătura trebuie să fie montată la 800 mm de pardoseală în locul care se potrivește cel mai bine formei căzii și bateriilor folosite. **Fig. 2**
- Teava de scurgere are Ø de 50 mm. Trebuie instalată lângă scurgerea căzii astfel încât să nu se suprapună locului prevăzut pentru picioarele căzii. **Fig. 2**

B/ Procedura de montare a căzii încastrate fără panou

- Pe durata întregii instalări, păstrați folia protectoare pe cada și lucrați cu atenție.
- Întoarceți cada invers, așezați pe colțurile ei ambalajul de carton și polistiren astfel încât marginea căzii și tetiera să nu se deterioreze.
- Din **Fig. 3** determinați amplasarea suporturilor din tablă ale piciorușelor căzii. Adaptați înălțimea suporturilor în funcție de tipul de încastrare. În acest scop puteți profita de faptul că suporturile sunt prevăzute cu orificii asymetric amplasate, eventual puteți roti suporturile. Pe partea întărâtă a fundului căzii marcați orificiile pentru șuruburile care vor fixa cada.
- Cu un burghiu de Ø 3 mm diametru dați o gaură de 10 mm adâncime în locurile marcate.
- Asamblați piciorușele pe suporturi și fixați-le pe fundul căzii. **Fig. 4**
- Prin rotirea piciorușelor din plastic ajustați înălțimea totală a căzii la 610 mm.
- Așezați cada în poziția dorită și, dacă este necesar, roțiți picioarele căzii pentru a modifica distanța între marginea căzii și zidărie.
- Când cada este la nivel, strângeți piulițele piciorușelor.
- Pe pardoseală, marcați locul în care va fi amplasat sifonul.
- Pe peretele cu faianță marcați înălțimea reală a marginii superioare a căzii. Aceasta trebuie să fie la 610 ± 5 mm față de pardoseală. **Fig. 2**
- Înlăturați cu grijă cada.
- Așezați bride de 55 mm sub marginea superioară a căzii (555 mm deasupra pardoselii). Găurile pentru dibluri trebuie să aibă Ø 8 mm. **Fig. 1**
- Prindeți bridlele cu șuruburi de Ø 4x40 mm. **Fig. 1 secțiunea A-A.**
- Vă recomandăm să montați în cada sistemul de evacuare RAVAK (**Fig. 5**) care se poate cumpăra odată cu cada. Pregătiți o țeavă de scurgere cu Ø 40 mm pentru conectarea la sifon.
- Montați sistemul de evacuare la cada conform instrucțiunilor speciale din pachet.
- Înainte de montarea definitivă a căzii, puneti adeziv pe bridlele în care introduceți marginile dinspre perete ale căzii. **Fig. 1 secțiunea A-A.**
- Finalizați montare și conectarea sifonului.
- Etanșați spațiile dintre cada și pereții de sprijin cu faianță.

A/ Pregătirea instalării

KIT DE MONTAJ	
1. Bară portantă din tablă lungime 600 mm	2 buc.
2. Picioruș din plastic M12	4 buc.
3. Bridă	4 buc.
4. Diblu Ø 8 mm	4 buc.
5. Șurub pentru diblu Ø 4 x 40 mm	4 buc.
6. Șurub Ø 5,5 x 16 mm	8 buc.
7. Burghiu Ø 3 mm	1 buc.
8. Saibă	4 buc.
9. Bară filetată M12x125	4 buc.
10. Piuliță M12	12 buc.

ATENȚIE!

La zidirea căzii din acrilat lăsați un mic spațiu între cada și zidărie. Partea portantă a căzii o constituie fundul întărât pe care se montează piciorușele reglabile. Între partea superioară a suprafeței faianță și marginea căzii trebuie să rămână o fântă de min. 2 - 3 mm care urmează a fi etanșată cu silicon după terminarea montajului. (**Fig. 1 secțiunea B-B**)

ATENȚIE!

Găurile se realizează cu ajutorul mașinii de găurit cu dispozitiv de protecție pentru a nu deteriora fundul căzii din materialul plastic.

C/ MONTAREA PANOUULUI DE PLASTIC CU ACCESORII PANELKIT

În cazul în care montați cada dotată cu un panou pentru placarea peretelui, urmăriți instrucțiunile de montaj atașate panoului.

ÎNTRETINERE, CURĂȚARE și perioadă de garantie

- Pentru o utilizare corespunzătoare și de durată a căzii respectați următoarele recomandări:
- curățați cada după fiecare utilizare cu soluții lichide obișnuite și cu o bucată de cârpă moale. Trebuie evitată utilizarea pastei abrazive, solventilor, acetonei, mijloacelor de curățat și de dezinfecție cu conținut de clor și asemănătoare.
 - dați drumul în cada întâi la apă rece și apoi la cea caldă
 - asigurați repararea neîntârziată a bateriei care curge
 - dizolvanții și diluanții, precum și lacul de unghii și acetona deteriorează suprafața căzii
 - la fel de periculoase pentru suprafața căzii sunt și obiectele încins (de ex.: țigara sau ondulator de păr încins)
 - depunerile din apă pot fi înlăturate prin spălarea cu apă cu oțet, iar unele zgârieturi mici pot fi netezite cu soluții de lustruit
- Producătorul recomandă folosirea produselor: RAVAK CLEANER - înlătură depunerile vechi și uscate de pe suprafețele din sticlă, ramele de duș, căzile emailate sau din acrilat, chiuvete și baterii; RAVAK DESINFECTANT este un preparat special cu efecte antibacteriene și antifungice.
- Producătorul oferă o garanție de 10 ani în cazul în care cada a fost instalată de către specialiști și utilizată exclusiv pentru igienă personală și relaxarea adulților și copiilor. În cazul folosirii pentru alte scopuri, al instalării fără piciorușe, sau al zidirii fixe, garanția se anulează.**

VANDA

Podľa dispozičného riešenia vo Vašej kúpelni je možné využiť na uzavretie čelnej steny a jedného alebo obidvoch bokov vane plastovými panelmi z našej ponuky, prípadne previesť obmurovanie a obloženie vane klasickou murárskou technológiou.

INŠTALÁCIA VANE

A/ Stavebná pripravenosť

1. Vaňu môžete inštalovať iba do stavebne úplne dokončenej kúpelne s hotovými obkladmi stien a položenou dlažbou. Pokiaľ nie je obklad stien v plnej výške až k podlahe, musí byť ukončený minimálne 150 mm pod úrovňou hornej hrany vane. **Obr. 2**.
2. Ak chcete vaňu obmurovať, musí vnútorná výmurovka kopírovať tvar vane tak, aby zasahovala pod vonkajší okraj vane maximálne o 20 mm a pri výškovom vyrovnávaní vane bola 2 – 3 milimetre pod hranou - viď. detail **Obr. 1 - řez B-B**. Nezabudnite pri obmurovaní vane ponechať v muri veľké otvory pre prístup k sifónu a prívodu vody. Kryté môžu byť napríklad obkladom na magnetické upevnenie alebo dvierkami.
3. Prívod vody Ø 3/4" alebo 1/2". Pre nástennú batériu zostroje vyústenie vo výške cca 800 mm od podlahy v mieste, kde je to podľa tvaru vane a použitej batérie najvhodnejšie. Pri volbe stojanovej batérie osadiť vývody uzavárajúcimi ventilmi v mieste, vhodnom pre umiestnenie batérie vo vani. **Obr. 2**
4. Vyústenie odpadu Ø 50 mm. Umiestniť podľa možnosti v blízkosti výpusti vane - mimo predpokladaného umiestnenia nožičiek. **Obr. 2**

B/ Montáž vane pre obmurovanie

5. Po celú dobu montáže ponechajte vo vani ochrannú fóliu a pracujte so zvýšenou opatrnosťou.
6. Vaňu otočte hore dnom, na rohy nasadte kartónové diely obalu s polystyrénom tak, aby sa nepoškodil okraj vane a zvýšený podhlavník.
7. Podľa obrázku č. 3 rozmerajte osadenie plechových nosníkov nožičiek. Podľa spôsobu obmurovania vysuňte nosníky menej alebo viac tak, aby neprekážali prímurovku. K tomu využite nesúmerné umiestnené otvory v nosiči, prípadne nosič otočte. Na zosilnenú časť dna označte otvory pripevňovacích vrutov.
8. Vrtákom Ø 3 mm vyvŕtajte označené otvory do hĺbky 10 mm.
9. Skompletujte nosiče s nožičkami a priskrutkujte ich na vaňu **Obr. 4**
10. Otáčaním plastových nožičiek nadstavte celkovú výšku vane s nožičkami na 610 mm.
11. Vaňu postavte na miesto a skontrolujte, prípadne upravte, vzdialenosť mezi okrajom vane a obmurovkou otáčaním nožičiek.
12. Po kontrole rovinnosti v oboch smeroch dotiahnite poistovacie matice nožičiek.
13. Na podlahu vykreslite polohu otvoru pre sifón.
14. Na obklad stien vykreslite skutočnú výšku horného okraja vane, musí byť vo výške 610 ± 5 mm od roviny podlahy. **Obr. 2**
15. Vaňu opatrné vyberte a odstavte.
16. Príchytky umiestnite 55 mm pod rovinu hornej hrany vane (t.j. 555 mm od podlahy). Otvory pre hmoždinky Ø 8 mm. **Obr. 1**
17. Príchytky priskrutkujte pomocou skrutiek Ø 4 x 40 mm. **Obr. 1 - řez A-A**
18. Vaňu doporučujeme vybaňiť odtokovým kompletom RAVAK (**Obr. 5**), ktorý si môžete zakúpiť súčasne s vaňou. Odpadové potrubie o Ø 40 mm pripravte k napojeniu v mieste sifónu.
19. Odtokový komplet namontujte na vaňu podľa samostatného návodu priloženého v balení.
20. Pred definitívnym osadením vane naneste tmel na príchytky a nasuňte do nich zvislý okraj vane pri stenách. **Obr. 1 - řez A-A**
21. Dokončite montáž a pripojenie sifónu.
22. Zatmelte špáry medzi vaňou, obkladom stien a podmurovkou.

MONTÁŽNA SADA - PODPORA

1. Plechový nosník dĺžky 600 mm	2 ks
2. Nožička plastová M12	4 ks
3. Príchytky	4 ks
4. Hmoždinka Ø8 mm	4 ks
5. Skrutka do hmožd. Ø 4 x 40 mm	4 ks
6. Skrutka Ø 5,5 x 16 mm	8 ks
7. Vrták Ø3 mm	1 ks
8. Podložka C 4,3/11,5 mm	4 ks
9. Závitová tyč M12x125	4 ks
10. Matica M12	12 ks

POZOR!

Akrylátová vaňa nesmie byť nikdy napevno zamurovaná. Nosnou časťou vane je zosilnené dno, na ktoré se upevňujú nadstaviteľné nožičky. Medzi hornou plochou obkladu a okrajom vane musí zostať špára min. 2 – 3 mm, ktorá sa zatmelí po skončení montáže. (**Obr. 1 - řez B-B**)

POZOR!

Vŕtajte s pomocou dorazu tak, aby ste nepoškodili plast dna vane.

C/ Montáž plastových panelov s príslušenstvom PANELKIT

Pokiaľ budete montovať vaňu s PLASTOVÝM OBKLADACÍM PANELOM, postupujte už pri montáži podpôr podľa MN priloženého k panelu.

ÚDRŽBA, ČISTENIE, ZÁRUČNÁ DOBA

Pokiaľ chcete, aby Vám vaňa dlho a spoloahlivo slúžila, riadte sa prosím nasledujúcimi doporučeniami:

- vaňu čistite po každom použití bežnými tekutými prostriedkami a handričkou. Treba sa vyvarovať použitím brúsnej pasty, rozpúšťadiela desinfekčných prípravkov s obsahom chlóra, apod.
- do vane napúšťajte najprv chladnú vodu, až potom horúcu
- kvapkajúce batérie nechajte ihneď opraviť
- rozpúšťadlá a riedidlá, ale i laky na nechty a odlakovač poškodzujú povrch vane
- horúce predmety (napr. el. kulma alebo cigareta) môžu tiež poškodiť povrch vane
- usadeniny z vody je možné odstrániť octovou vodou, menšie poškrabanie vane je možné vyhľadiť leštiacimi prostriedkami

Výrobca odporúča: RAVAK CLEANER - slúži na odstránenie starých a zašľich nečistôt z povrchu skla, rámov sprchových kútov, smaltovaných a akrylátových vaní, umvadiel a vodovodných batérií; RAVAK DESINFECTANT - je špeciálny prostriedok s výraznými antibakteriálnymi a protipliesňovými účinkami.

Výrobca poskytuje na vane záruku v trvaní 10 rokov za predpoklad, že výrobok bol odborne namontovaný a používaný podľa návodu k obsluhe.
Pri inom spôsobe použitia, osadenia bez nožičiek alebo pri pevnom zamurovaní záruka zaniká.

VANDA

Podle dispozičního řešení ve Vaší koupelně můžete použít k uzavření čelní stěny a jednoho nebo obou boků vany plastové panely z naší nabídky nebo provést obezdění a obložení vany klasickou zednickou technologií.

INSTALACE VANY

A/ Stavební připravenost

1. Vanu můžete instalovat pouze do stavebně zcela dokončené koupelny s hotovými obklady stěn a položenou dlažbou. Pokud není obklad stěn v plné výšce až k podlaze, musí být ukončen minimálně 150 mm pod úrovní horní hrany vany. **Obr. 2**.
2. Budete-li vanu obezdívat, musí vnitřek obezdívky kopirovat tvar vany tak, aby zasahoval pod vnější okraj vany maximálně 20 mm a výškově byl 2-3 mm pod hranou ořezu - viz detail **Obr. 1 - řez B-B**. Nezapomeňte při obezdívání vany nechat ve zdivu montážní otvory pro přístup k sifonu a přívodu vody. Kryté mohou být například obkladem na magnetické upevnění nebo dvířkou.
3. Přívod vody Ø 3/4" nebo 1/2". Pro nástennou baterii zříďte vyústění ve výšce cca 800 mm od podlahy v místě, kde je to dle tvaru vany a použité baterie nejvhodnější. **Obr. 2**
4. Vyústění odpadu Ø 50 mm. Provedte v blízkosti výpustě vany - mimo předpokládané umístění nožiček. **Obr. 2**

B/ Postup montáže vany při obezdění bez panelu

5. Po celou dobu montáže ponechte ve vaně ochrannou folii a pracujte se zvýšenou opatrností
6. Vanu otočte dnem vzhůru, na rohy nasadte kartonové díly obalu s polystyrenem tak, aby se nepoškodil okraj vany a zvýšený podhlavník.
7. Podle obrázku č. 3 rozměřte osazení plechových nosníků nožiček. Podle způsobu obezdění vysuňte nosníky méně nebo více tak, aby neprekážely obezdívce. K tomu využijte nesouměrně umístěné otvory v nosníku, případně nosník otočte. Na zesílenou část dna označte otvory připevňovacích vrutů.
8. Vrtákem Ø 3 mm vyvrtajte označené otvory do hloubky 10 mm.
9. Skompletujte nosník s nožičkami a přisroubujte je do vany. **Obr. 4**
10. Otáčením plastových nožiček seřídte celkovou výšku vany s nožičkami na 610 mm.
11. Vanu ustavte na místo a zkонтrolujte, případně upravte, vzdálenost mezi okrajem vany a obezdívou otáčením nožiček.
12. Po kontrole rovinnosti v obou směrech dotáhněte pojíšťovací matici nožiček.
13. Na podlahu vykreslete polohu otvoru pro sifon.
14. Na obklad stěn vykreslete skutečnou výšku horního okraje vany, musí být ve výši 610 ± 5 mm od rovin podlahy. **Obr. 2**
15. Vanu opatrně vyjměte a odstavte.
16. Příchytky umístěte 55 mm pod rovinou horní hrany vany (t.j. 555 mm od podlahy). Otvory pro hmoždinky Ø 8 mm. **Obr. 1**
17. Příchytky přisroubujte pomocí vrutů Ø 4 x 40 mm (**Obr. 1 – řez A-A**).
18. Vanu doporučujeme vybavit odtokovým kompletom RAVAK (**Obr. 5**), který můžete zakoupit současně s vanou. Odpadní potrubí o Ø 40 mm připravte k napojení v místě sifonu.
19. Odtokový komplet namontujte na vanu dle samostatného návodu uvnitř balení.
20. Před definitivním osazením vany naneste tmel do příchytek a nasuňte do nich svislý okraj vany u stěn. **Obr. 1 – řez A-A**
21. Dokončete montáž a připojení sifonu.
22. Zatmelte spáry mezi vanou, obkladem stěn a podezdívou.

MONTÁŽNÍ SADA - PODPORA

1. Plechový nosník délky 600 mm	2 ks
2. Nožička plastová M12	4 ks
3. Příchytná	4 ks
4. Hmoždinka Ø 8 mm	4 ks
5. Vrut do hmoždinky Ø 4 x 40 mm	4 ks
6. Vrut Ø 5,5 x 16 mm	8 ks
7. Vrtáček Ø 3 mm	1 ks
8. Podložka	4 ks
9. Závitová tyč M12x125	4 ks
10. Matici M12	12 ks

POZOR!

Akrylátová vana nesmí být nikdy napevno zazděna. Nosnou částí vany je zesílené dno, na které se upevňují stavitelné nožičky. Mezi horní plochou obkladu a okrajem vany musí zůstat spára min. 2 – 3 mm, která se zatmelí po skončení montáže. (**Obr. 1 - řez B-B**)

POZOR!

Vrtejte s pomocí dorazu tak, abyste nepoškodili plast dna vany.

C/ Montáž plastových panelů s příslušenstvím PANELKIT

Pokud budete montovat vanu s PLASTOVÝM OBKLADNÍM PANELEM, postupujte již při montáži podpor podle MN přiloženého k panelu.

ÚDRŽBA, ČIŠTĚNÍ, ZÁRUČNÍ DOBA

Pokud chcete, aby Vám vana dlouho a spolehlivě sloužila, řidte se prosím následujícími doporučeními:

- vanu čistěte po každém použití běžnými tekutými prostředky a hadříkem. Je třeba se vyvarovat použití brusné pasty, rozpouštědel, acetolu čisticích a desinfekčních přípravků s obsahem chloru apod.
 - do vany napouštějte nejdříve chladnou vodu, do té teprve horkou
 - kapající baterii nechte ihned opravit
 - rozpouštědla a ředitla, ale i laka na nehty a odlakováč poškozují povrch vany
 - horké předměty (např. el. kulma nebo cigareta) mohou také poškodit povrch vany
 - usazeniny z vody lze odstranit omytím octovou vodou, menší poškrábání vany je možné vyhlastit leštícími prostředky.
- Výrobce doporučuje: RAVAK CLEANER - slouží na odstranění starých a zašlých nečistot z povrchu skla, rámu sprchových koutů, smaltovaných i akrylátových van, umyvadel a vodovodních baterií; RAVAK DESINFECTANT - je speciální čisticí prostředek s výraznými antibakteriálními a protiplísňovými účinky
- Výrobce poskytuje na vany záruku v trvání 10 let za předpokladu, že výrobek byl odborně namontován a používán pouze k osobní hygieně a relaxaci dospělých a dětí. Při jiném způsobu užití, osazení bez nožiček nebo při pevném zazdění záruka zaniká.

RAVAK a.s., Obecnická 285, 261 01 Příbram I, ČR
tel.: +420 318 427 111, fax: +420 318 427 278. e-mail: info@ravak.cz, www.ravak.cz

RAVAK SLOVAKIA spol. s r.o., Stará Vajnorská 4, 832 55 Bratislava
tel.: 02 444 550 01, fax: 02 444 550 02, e-mail: obchod@ravak.sk, www.ravak.sk

RAVAK POLSKA s.a., Kalęczyn 2B,, ul. Radziejowicka 124, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, POLSKA
tel.: 22 / 755 40 30, fax: 22 / 755 43 90, e-mail: info@ravak.pl, www.ravak.pl

RAVAK Hungary Kft., 1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 125, HUNGARY
tel.: 06 (1) 223 13 15, 06 (1) 223 13 16, fax: 06 (1) 223 13 14, e-mail: info@ravak.hu, www.ravak.hu

Ravak Gesellschaft für Sanitärprodukte mbH, Alexanderstrasse 58, D - 45472 Mülheim an der Ruhr
Tel. (0208) 37789-30 Fax. (0208) 37789-55, www.ravak.de, e-mail: info@ravak.de

RAVAK a.s., Representative Office in Ukraine, 21 Dniprovska Naberezhna str., 2nd floor, 02081, Kyiv, Ukraine
tel.: 00380 44 2203232, 00380 44 3605200, fax: 00380 44 2204343, e-mail: ravak@ravak.kiev.ua, web: www.ravak.ua

ООО RAVAK ru, ul. Staropetrovskiy pr. 7A, Moskva 125 130,
tel./fax: 007 495 710 82 23, 007 495 450 12 77, e-mail: ravak@inbox.ru, www.ravak.com

RAVAK®

RAVAK a.s., Obecnická 285, 261 01 Příbram I
tel.: +420 318 427 200, 318 427 111 fax: +420 318 427 269
e-mail: info@ravak.cz, www.ravak.com, www.ravak.cz